



ISO9001 . ISO14001 . BSOHSAS18001

EDDIE Martello demolitore idraulico

Manuale operativo e catalogo ricambi

YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO.,LTD

Vi ringraziamo di aver acquistato i demolitori idraulici della serie EDDIE.

Prima di installare, riparare o utilizzare questo demolitore idraulico, leggere e accertarsi di comprenderne il contenuto.
Il contenuto di questo manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.

La nostra azienda non garantisce nessuna delle informazioni nel presente manuale, comprese, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di commerciabilità per uno scopo specifico o di applicabilità.

La nostra azienda non è responsabile per i danni accidentali o conseguenti causati da errori nel presente manuale o dovuti alla fornitura, al funzionamento o all'uso del presente manuale.

Numero di versione: 202511

Indice

Specifiche	1
-----	-----
Sostituzione delle parti a intervalli regolari	8
-----	-----
Informazioni sulla sicurezza	9
-----	-----
Nome delle parti e relativa funzione	11
-----	-----
Principio di funzionamento della valvola interna	13
-----	-----
Principio di funzionamento della valvola esterna	15
-----	-----
Nome delle parti e relativa funzione	17
-----	-----
Modalità di funzionamento corretta	18
-----	-----
Funzionamento del demolitore	22
-----	-----
Smontaggio e installazione del demolitore	23
-----	-----
Utensile	25
-----	-----
Carica e regolazione del gas	34
-----	-----
Manutenzione	37
-----	-----
Risoluzione dei problemi	44
-----	-----
Vista esplosa e elenco componenti del martello demolitore idraulico	45
-----	-----
AGD-Z5	262
-----	-----
AGD-HP500	263
-----	-----
Kit per la carica gas dell'accumulatore	264
-----	-----
Kit per la carica del gas azoto	265
-----	-----
Elenco strumenti certificati del kit di manutenzione	266
-----	-----

Specifiche

Scheda 1

	Modello	EDDIE35	EDDIE40	EDDIE45	EDDIE53	EDDIE60	EDDIE68	EDDIE68A
Peso	kg lbs	45 99	53 117	71 156	89 196	122 269	156 343	165 363
Peso totale (Lato/Superiore/ Box)	kg	72/ 72/ 107	82/ 83/ 123	117/ 122/ 155	147/ 148/ 189	214/ 251/ 273	266/ 303/ 328	275/ 312/ 337
Lunghezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	845/ 1007/ 1114	931/ 1116/ 1213	1091/ 1225/ 1329	1182/ 1347/ 1412	1192/ 1453/ 1438	1363/ 1681/ 1664	1363/ 1681/ 1664
Larghezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	216/ 216/ 216	216/ 216/ 255	255/ 216/ 255	275/ 275/ 255	350/ 350/ 350	350/ 350/ 350	350/ 350/ 350
Altezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	335/ 187/ 298	354/ 208/ 260	431/ 200/ 260	498/ 286/ 260	652/ 474/ 475	681/ 474/ 475	681/ 474/ 475
Pressione di funzionamento	kg/cm² psi bar	90-120 1280-1704 88-117	90-120 1280-1704 88-117	90-120 1280-1704 88-117	90-120 1280-1704 88-117	100-130 1420-1846 97-127	110-140 1562-1988 108-137	110-140 1562-1988 108-137
Portata idraulica	l/min gal/min	12-20 3-5.5	15-25 4-7	20-30 5-8	25-50 7-13	30-60 8-16	40-70 11-19	40-70 11-19
Frequenza d'impatto	bpm	800-1400	800-1400	700-1200	600-1100	600-1100	500-900	500-900
Diametro del tubo flessibile	mm pollici	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2
Diametro dell'utensile	mm pollici	35 1.38	40 1.57	45 1.77	53 2.08	60 2.36	68 2.68	68 2.68
Peso dell'utensile	kg	3	4	8	9	12	18	18
Supporto idoneo	m³	0.05	0.07	0.03-0.1	0.06-0.2	0.1-0.25	0.15-0.3	0.15-0.3
Supporto idoneo	ton	0.4-2	0.8-2.5	1.2-3.0	2.5-4.5	4-6	4-7	4-7
Tipo di valvola		Inward	Inward	Inward	Inward	Inward	Inward	Inward
Accumulatore		No	No	No	No	No	No	Yes

	Modello	EDT430	EDDIE75	EDDIE75A	EDDIE80	EDDIE80A	EDDIE85	EDDIE85A
Peso	kg lbs	214 471	215 473	225 495	217 477	227 499	282 620	301 662
Peso totale (Lato/Superiore/ Box)	kg	337/ 412/ 405	348/ 412/ 411	358/ 422/ 421	350/ 414/ 413	360/ 424/ 423	506/ 625/ 655	525/ 644/ 674
Lunghezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	1433/ 1742/ 1710	1484/ 1742/ 1755	1484/ 1742/ 1755	1484/ 1742/ 1755	1484/ 1742/ 1755	1676/ 2027/ 1993	1676/ 2027/ 1993
Larghezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	350/ 380/ 350	350/ 380/ 350	350/ 380/ 350	350/ 380/ 350	350/ 380/ 350	440/ 440/ 440	440/ 440/ 440
Altezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	748/ 475/ 475	755/ 475/ 475	755/ 475/ 475	755/ 475/ 475	755/ 475/ 475	885/ 547/ 562	885/ 547/ 562
Pressione di funzionamento	kg/cm² psi bar	120-150 1704-2130 118-147	120-150 1704-2130 118-147	120-150 1704-2130 118-147	120-150 1704-2130 118-147	120-150 1704-2130 118-147	130-160 1846-2272 128-157	130-160 1846-2272 128-157
Portata idraulica	l/min gal/min	50-90 13-24	50-90 13-24	50-90 13-24	50-90 13-24	50-90 13-24	60-100 16-26	60-100 16-26
Frequenza d'impatto	bpm	400-800	400-800	400-800	400-800	400-800	400-800	400-800
Diametro del tubo flessibile	mm pollici	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2	19.05 3/4	19.05 3/4
Diametro dell'utensile	mm pollici	75 2.95	75 2.95	75 2.95	80 3.15	80 3.15	85 3.35	85 3.35
Peso dell'utensile	kg	22	24	24	26	26	29	29
Supporto idoneo	m³	0.2-0.35	0.2-0.35	0.2-0.35	0.2-0.35	0.2-0.35	0.25-0.5	0.25-0.5
Supporto idoneo	ton	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	7-14	7-14
Tipo di valvola		Inward	Inward	Inward	Inward	Inward	Inward	Inward
Accumulatore		No	No	Yes	No	Yes	No	Yes

	Modello	EDDIE100	EDDIE100A	EDDIE120	EDDIE125	EDDIE135	EDDIE135F
Peso	kg lbs	479 1054	503 1107	580 1276	620 1364	850 1870	846 1861
Peso totale (Lato/Superiore/ Box)	kg	775/ 817/ 950	799/ 841/ 974	1280/ 1300/ 1188	1224/ 1287/ 1285	1572/ 1859/ 1685	1576/ 1870/ 1682
Lunghezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	1989/ 2347/ 2350	1989/ 2347/ 2350	2050/ 2470/ 2450	2286/ 2723/ 2750	2423/ 2835/ 2750	2259/ 2691/ 2750
Larghezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	440/ 455/ 440	440/ 455/ 440	558/ 558/ 558	545/ 545/ 565	565/ 565/ 565	565/ 565/ 565
Altezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	967/ 551/ 562	967/ 551/ 562	1075/ 710/ 710	1114/ 619/ 666	1237/ 707/ 560	1237/ 707/ 560
Pressione di funzionamento	kg/cm² psi bar	150-170 2130-2414 147-166	150-170 2130-2414 147-166	150-170 2130-2414 147-166	150-170 2130-2414 147-166	160-180 2272-2556 157-177	160-180 2272-2556 157-177
Portata idraulica	l/min gal/min	80-110 21-29	80-110 21-29	90-110 34-40	90-120 24-32	130-150 34-40	145-180 38-48
Frequenza d'impatto	bpm	350-700	350-700	350-600	350-650	400-600	360-460
Diametro del tubo flessibile	mm pollici	19.05 3/4	19.05 3/4	19.05 3/4	25.4 1	25.4 1	25.4 1
Diametro dell'utensile	mm pollici	100 3.94	100 3.94	120 4.73	125 4.92	135 5.31	135 5.31
Peso dell'utensile	kg	57	57	87	94	115	115
Supporto idoneo	m³	0.4-0.6	0.4-0.6	0.5-0.7	0.5-0.7	0.6-0.8	0.6-0.8
Supporto idoneo	ton	10-15	10-15	15-18	15-18	18-26	18-26
Tipo di valvola		Inward	Inward	Outward	Inward	Outward	Outward
Accumulatore		No	Yes	Yes	No	Yes	Yes


	Modello	EDDIE140	EDDIE140A	EDDIE150	EDDIE155	EDDIE160	EDDIE165
Peso	kg lbs	920 2024	956 2103	1092 2402	1313 2889	1400 3080	1590 3498
Peso totale (Lato/Superiore/ Box)	kg	1781/ 2048/ 1872	1826/ 2093/ 1917	2188/ 2511/ 2351	2484/ 2774/ 2716	-/ 3116/ 2993	3156/ 3511/ 3183
Lunghezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	2479/ 2900/ 2860	2479/ 2900/ 2860	2575/ 3027/ 3020	2767/ 3219/ 3088	-/ 3262/ 3145	3000/ 3458/ 3450
Larghezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	565/ 565/ 565	565/ 565/ 565	665/ 665/ 665	665/ 665/ 665	-/ 655/ 655	665/ 665/ 665
Altezza (Lato/Superiore/ Box)	mm	1316/ 707/ 560	1316/ 707/ 560	1353/ 760/ 760	1390/ 760/ 799	-/ 760/ 837	1526/ 760/ 840
Pressione di funzionamento	kg/cm² psi bar	160-180 2272-2556 157-177	160-180 2272-2556 157-177	160-180 2272-2556 157-177	160-180 2272-2556 157-177	160-180 2272-2556 157-177	160-180 2272-2556 157-177
Portata idraulica	l/min gal/min	120-180 32-48	120-180 32-48	150-190 40-50	180-240 48-64	190-240 50-64	200-250 53-66
Frequenza d'impatto	bpm	350-550	350-550	350-700	300-450	250-380	200-380
Diametro del tubo flessibile	mm pollici	25.4 1	25.4 1	25.4 1	25.4 1	31.75 1 ¼	31.75 1 ¼
Diametro dell'utensile	mm pollici	140 5.51	140 5.51	150 5.91	155 6.1	160 6.3	165 6.5
Peso dell'utensile	kg	126	126	157	190	175	215
Supporto idoneo	m³	0.7-0.9	0.7-0.9	0.9-1.2	1.1-1.4	1.2-1.6	1.2-1.6
Supporto idoneo	ton	18-26	18-26	27-35	28-35	35-40	35-40
Tipo di valvola		Inward	Inward	Outward	Inward	Outward	Inward
Accumulatore		No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

	Modello	EDDIE175	EDDIE180	EDDIE185	EDDIE195	EDDIE200	EDDIE205
Peso	kg lbs	1960 4310	2038 4484	2375 5222	2823 6210	3077 6766	3339 7345
Peso totale (Lato/Superiore/Box)	kg	3806/ 4232/ 3789	3915/ 4351/ 3900	4655/ 5102/ 5226	5418/ 5810/ 5823	5985/ 6536/ 6243	6250/ 6280/ 6700
Lunghezza (Lato/Superiore/Box)	mm	3128/ 3732/ 3729	3164/ 3737/ 3734	3284/ 3875/ 3882	3596/ 4030/ 4043	3479/ 4060/ 4189	3570/ 4233/ 4347
Larghezza (Lato/Superiore/Box)	mm	755/ 755/ 755	755/ 755/ 755	755/ 755/ 755	755/ 755/ 755	755/ 755/ 755	755/ 805/ 805
Altezza (Lato/Superiore/Box)	mm	1600/ 908/ 908	1400 908/ 908	1642/ 908/ 940	1690/ 908/ 940	1707/ 950/ 1000	1853/ 1017/ 1009
Pressione di funzionamento	kg/cm² psi bar	160-180 2272-2556 157-177	180-220 2558-3126 176-215	180-220 2558-3126 176-215	200-240 2842-3410 196-235	200-240 2842-3410 196-235	230-260 3268-3695 225-255
Portata idraulica	l/min gal/min	200-260 53-69	240-300 63-79	240-300 63-79	290-360 77-95	300-370 79-98	320-390 85-103
Frequenza d'impatto	bpm	200-300	190-260	180-250	150-200	150-200	130-170
Diametro del tubo flessibile	mm pollici	31.75 1 ¼	31.75 1 ¼	31.75 1 ¼	31.75 1 ¼	31.75 1 ¼	38.1 1 ½
Diametro dell'utensile	mm pollici	175 6.89	180 7.09	185 7.28	195 7.68	200 7.87	205 8.07
Peso dell'utensile	kg	255	270	287	304	315	347
Supporto idoneo	m³	1.4-1.8	1.6-3	2.0-3.5	3-4	3-4	3.5-4.5
Supporto idoneo	ton	36-45	40-50	42-55	48-60	48-60	55-65
Tipo di valvola		Inward	Outward	Outward	Outward	Outward	Outward
Accumulatore		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

	Modello	EDDIE210	EDDIE215	EDDIE220	EDDIE230	EDDIE248	EDDIE258
Peso	kg lbs	3400 7480	3577 7868	3939 8665	4153 9135	5047 11101	5994 13185
Peso totale (Lato/Superiore/Box)	kg	6476/ 7225/ 7000	6760/ 7513/ 7453	7334/ 8147/ 8053	8236/ 9032/ 8950	9450/ 11400/ 10500	10685/ 11420/ 11820
Lunghezza (Lato/Superiore/Box)	mm	3613/ 4360/ 4400	3687/ 4360/ 4408	3841/ 4470/ 4518	3797/ 4690/ 4612	4029/ 4975/ 4788	4251/ 4750/ 4970
Larghezza (Lato/Superiore/Box)	mm	805/ 805/ 805	864/ 864/ 864	865/ 865/ 870	865/ 865/ 1000	855/ 980/ 1000	955/ 955/ 1000
Altezza (Lato/Superiore/Box)	mm	1811/ 1017/ 1030	1911/ 1030/ 1050	1908/ 1030/ 1109	1976/ 1030/ 1290	2030/ 1230/ 1290	2099/ 1080/ 1290
Pressione di funzionamento	kg/cm² psi bar	230-260 3268-3695 225-255	230-260 3268-3695 225-255	230-260 3268-3695 225-255	230-260 3268-3695 225-255	230-260 3268-3695 225-255	230-260 3268-3695 225-255
Portata idraulica	l/min gal/min	340-420 90-111	360-460 95-122	400-500 106-132	420-540 111-143	450-550 119-145	500-600 132-159
Frequenza d'impatto	bpm	130-170	130-170	130-170	130-170	110-150	110-140
Diametro del tubo flessibile	mm pollici	38.1 1 ½	38.1 1 ½	38.1 1 ½	38.1 1 ½	38.1 1 ½	38.1 1 ½
Diametro dell'utensile	mm pollici	210 8.27	215 8.46	220 8.66	230 9.06	248 9.76	258 10.16
Peso dell'utensile	kg	365	384	427	479	590	662
Supporto idoneo	m³	3.5-4.5	3.5-5	4-6	4.5-6.5	5-7	6-10
Supporto idoneo	ton	55-65	65-75	65-80	70-90	75-100	85-120
Tipo di valvola		Outward	Outward	Outward	Outward	Outward	Outward
Accumulatore		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Specifiche

■ Dimensioni esterne

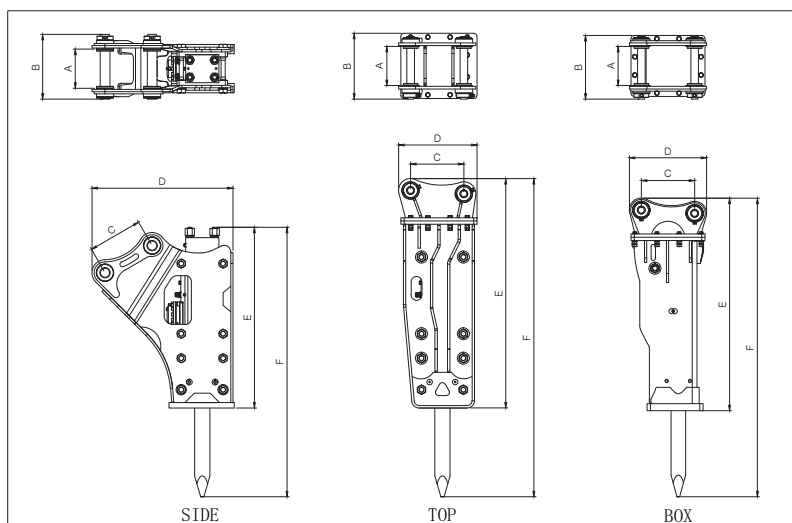

Scheda 2

Unità: mm

	A			B			C			D			E			F		
	Lato	Superiore	Box	Lato	Superiore	Box	Lato	Superiore	Box	Lato	Superiore	Box	Lato	Superiore	Box	Lato	Superiore	Box
EDDIE35	126	126	145	216	216	255	106	106	165	354	208	260	456	623	868	877	1062	1159
EDDIE40	126	126	145	216	216	255	106	106	165	354	208	260	533	700	945	931	1116	1213
EDDIE45	145	126	145	255	216	255	165	106	165	431	200	260	609	747	1013	1091	1225	1329
EDDIE53	165	165	145	275	275	255	185	185	165	498	286	260	688	867	1082	1182	1347	1412
EDDIE60	210	210	210	350	350	350	285	240	340	659	474	475	667	983	1170	1201	1506	1489
EDDIE68	210	210	210	350	350	350	285	340	340	681	474	475	775	1073	1277	1363	1681	1664
EDT430	210	240	210	350	380	350	343	340	340	748	475	475	837	1129	1324	1433	1742	1710
EDDIE75/80	210	240	210	350	380	350	340	340	340	755	475	475	846	1129	1328	1484	1742	1755
EDDIE85	275	275	275	440	440	440	300	375	375	885	547	562	1052	1622	1603	1676	2027	1993
EDDIE100	275	290	275	440	455	440	390	390	375	967	551	562	1137	1480	1744	1989	2347	2350
EDDIE120	360	360	360	558	558	558	420	490	490	1075	710	710	1420	2475	1810	2050	2470	2450
EDDIE125	340	340	360	545	545	565	420	420	410	1114	619	666	1539	1980	202	2286	2723	2750
EDDIE135	360	360	360	565	565	565	465	490	465	1237	707	560	1601	2013	1943	2423	2835	2750
EDDIE135F	360	360	360	565	565	565	465	490	465	1237	707	560	1601	2041	1943	2259	2691	2750
EDDIE140(A)	360	360	360	565	565	565	465	490	490	1316	707	560	1672	2093	2083	2479	2900	2860
EDDIE150	430	430	430	665	655	655	520	520	520	1353	760	760	1777	2218	2211	2575	3027	3020
EDDIE155	430	430	430	665	655	655	520	520	520	1390	760	799	1863	2334	2366	2767	3219	3088
EDDIE165F	430	430	430	665	655	655	560	520	560	1526	760	840	2077	2399	2624	3000	3262	3450
EDDIE160	/	430	430	/	655	655	/	520	520	/	760	837	/	2419	2477	/	3262	3145
EDDIE175	500	500	500	755	755	755	520	620	620	1600	908	908	2211	2815	2885	3128	3732	3729
EDDIE180	500	500	500	755	755	755	520	620	620	1400	908	908	2249	2853	2923	3164	3737	3734
EDDIE185	500	500	500	755	755	755	600	620	600	1642	908	940	2409	3018	3125	3384	3875	3882
EDDIE195	500	500	500	755	755	755	620	620	590	1680	908	940	2588	3064	3239	3596	4030	4043
EDDIE200	500	500	500	755	755	755	620	620	620	1707	950	1000	2627	3208	3272	3479	4060	4189
EDDIE205	500	550	550	755	805	805	620	700	660	1853	1017	1009	2597	3316	3559	3570	4233	4347
EDDIE210	550	550	500	805	805	805	660	700	700	1811	1017	1030	2737	3484	3500	3613	4360	4400
EDDIE215	600	600	600	864	864	864	700	700	700	1911	1030	1050	2787	3531	3608	3687	4360	4408
EDDIE220	600	600	600	865	865	870	700	700	630	1908	1030	1109	2950	3580	3832	3841	4470	4518
EDDIE230	600	600	600	865	865	1000	700	700	750	1976	1030	1290	2900	3590	3819	3797	4690	4612
EDDIE248	700	700	600	965	965	1000	750	750	750	2088	1080	1290	3200.5	3998	3954	4191	4969	4788
EDDIE258	700	700	600	955	955	1000	750	750	750	2099	1080	1290	3389	4004	4055	4413	5026	4970

Sostituzione delle parti a intervalli regolari

1) Le seguenti parti soggette a usura devono essere sostituite tempestivamente se usurate o guaste:

Nome della parte	Intervallo regolare per la sostituzione o la riparazione
Utensile	Vedere pagina I26
Perno dell'asta	Vedere pagina I29
Perno di arresto	4 mesi
Tappo in gomma	Quando usurato o allentato
Guarnizione di tenuta	3 mesi
Bullone passante	6 mesi
Rondella per bullone passante	6 mesi
Bullone laterale	6 mesi
Tubo idraulico	6 mesi
Copertura anteriore	Vedere pagina I30
Boccola ad anello	Vedere pagina I31

2) Olio idraulico, prima sostituzione a 250 ore; in seguito sostituire ogni 800 ore. Sostituire il filtro dell'olio la prima volta dopo 50 ore, successivamente ogni 100 ore.

3) Per garantire il normale utilizzo, i clienti sono tenuti ad acquistare le parti di ricambio insieme al demolitore idraulico, in modo da averle sempre in magazzino. Esempio: utensile, fermautensile, perno di arresto, tappo in gomma, bullone, tubo idraulico, ecc.

4) La guarnizione di tenuta deve essere sostituita ogni 500 ore o 3 mesi.

5) L'intervallo di cui sopra è soggetto al tempo di lavoro dell'escavatore.

Le suindicate parti soggette a usura non sono coperte da garanzia.

Informazioni sulla sicurezza

La maggior parte degli incidenti avviene a causa della mancanza di sicurezza durante il funzionamento e le operazioni di controllo e riparazione.

È della massima importanza utilizzare il martello idraulico in modo corretto durante. Il funzionamento in maniera errata può causare direttamente incidenti e guasti alla macchina.

Seguire le prescrizioni del presente manuale per l'utilizzo del demolitore idraulico. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali incidenti o guasti alla macchina causati da un funzionamento errato o da una manutenzione non corretta. Si prega di notare le aree contrassegnate con  Pericolo, Avvertenza, Attenzione, Indicazione,  alle quali si dovrà prestare maggiore attenzione durante il lavoro.

* Per qualsiasi richiesta di informazioni sul presente manuale, contattare il distributore locale.

La nostra azienda non è in grado di prevedere tutti i potenziali pericoli durante i processi di funzionamento, ispezione e riparazione del demolitore idraulico. Se si adottano modi e metodi diversi durante il funzionamento del demolitore idraulico, è necessario garantire la sicurezza e non commettere errori, al fine di evitare guasti alla macchina.

Abbigliamento di sicurezza



Durante il funzionamento o la riparazione della macchina, indossare berretto, scarpe, indumenti e altri dispositivi di sicurezza (occhiali, guanti, tappi per le orecchie, ecc.).

Attenzione agli ostacoli

Attenzione agli ostacoli quando si lavora in prossimità di una linea elettrica.


Mantenere la minima distanza di sicurezza dalle linee elettriche.

Contattare preventivamente l'azienda elettrica quando si deve lavorare in prossimità di una linea elettrica.

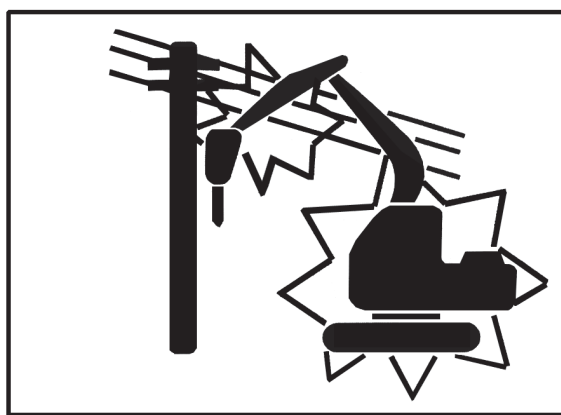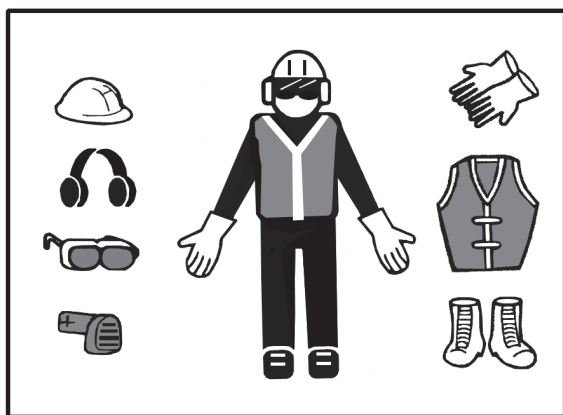


Avviso per la rimozione del demolitore idraulico

Dopo il funzionamento, l'olio idraulico raggiunge temperature e pressioni elevate. Se in questo momento si smontano dadi, tubi flessibili e altre parti, l'olio idraulico potrebbe fuoriuscire. Quando si smontano queste parti, è necessario prima ridurre la pressione e la temperatura dell'olio idraulico nel serbatoio.

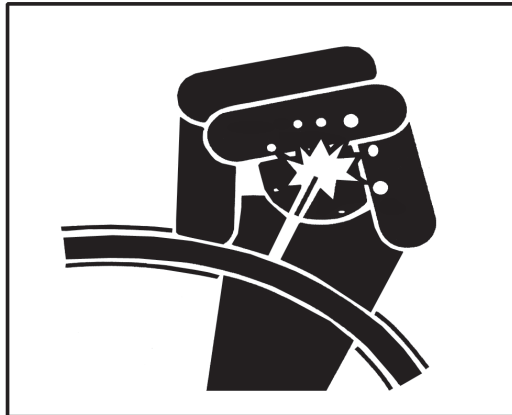

Prestare attenzione alla caduta di oggetti durante la demolizione


Il personale deve prestare attenzione agli oggetti pericolosi sparsi a seguito delle operazioni di demolizione, e selezionare il luogo adatto in base alle operazioni in corso. Preparare le misure di protezione necessarie.

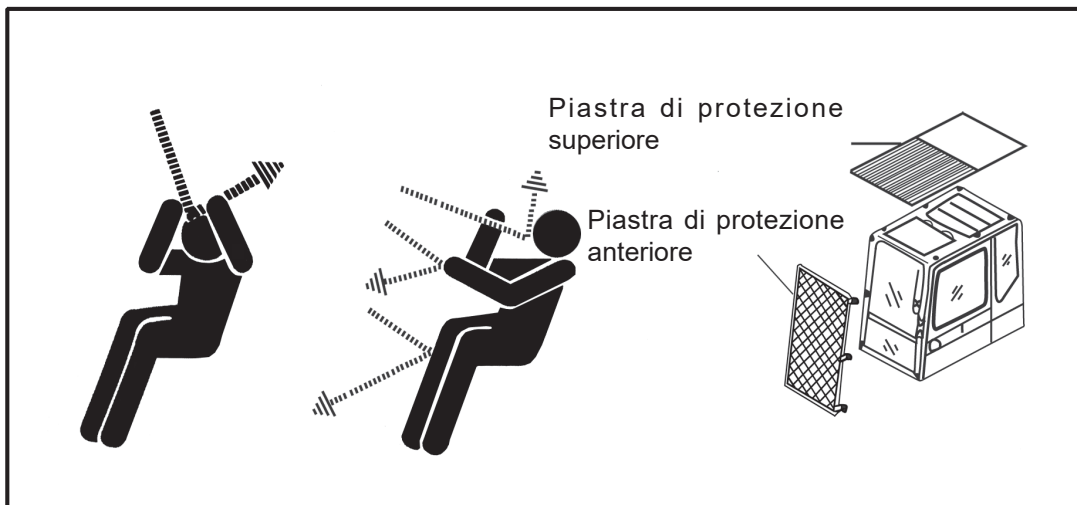


Nome delle parti e relativa funzione

■ Configurazione

EDDIE35, EDDIE40, EDDIE45, EDDIE53, EDDIE60, EDDIE68, EDT430, EDDIE75, EDDIE80, EDDIE85, EDDIE100, EDDIE125, EDDIE140

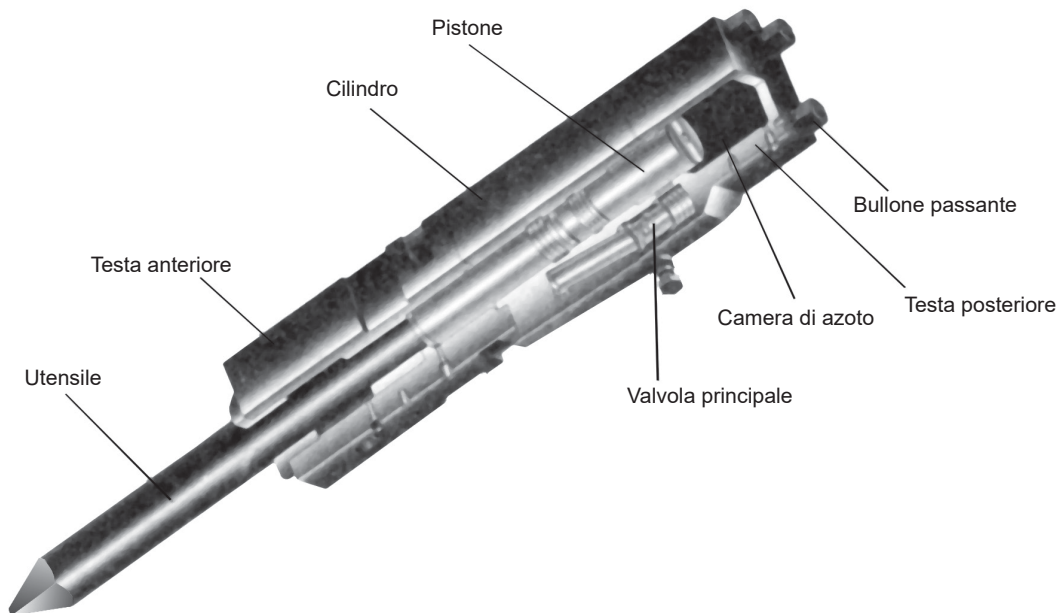


EDDIE120, EDDIE135, EDDIE135F, EDDIE150, EDDIE160, EDDIE180, EDDIE185, EDDIE195, EDDIE200, EDDIE205, EDDIE210, EDDIE215, EDDIE220, EDDIE230, EDDIE248, EDDIE258

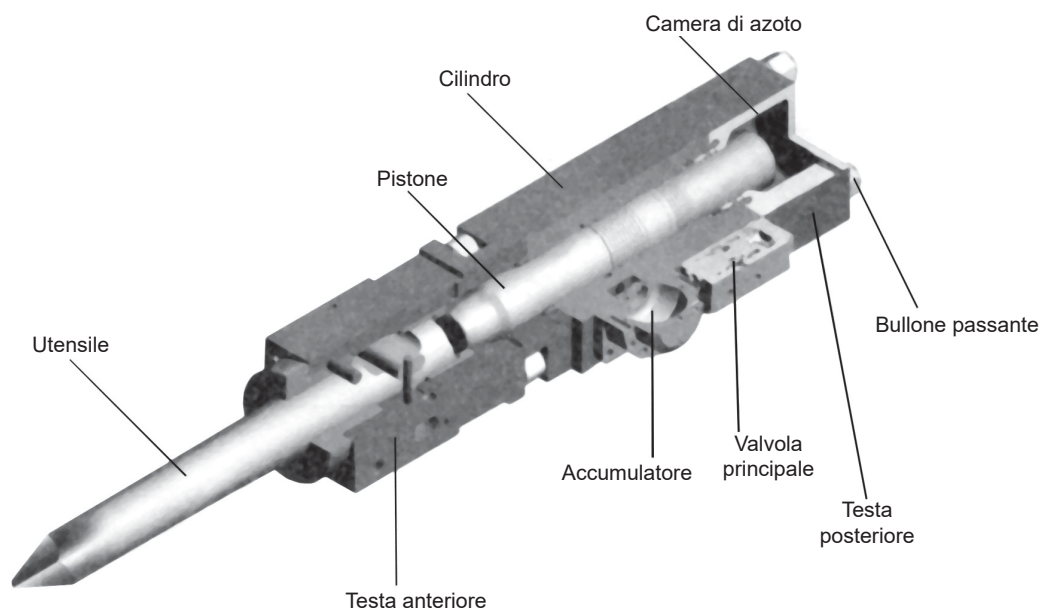

Nome delle parti e relativa funzione

■ Configurazione

EDDIE68A, EDDIE75A, EDDIE80A, EDDIE85A, EDDIE100A, EDDIE140A, EDDIE155, EDDIE165, EDDIE175

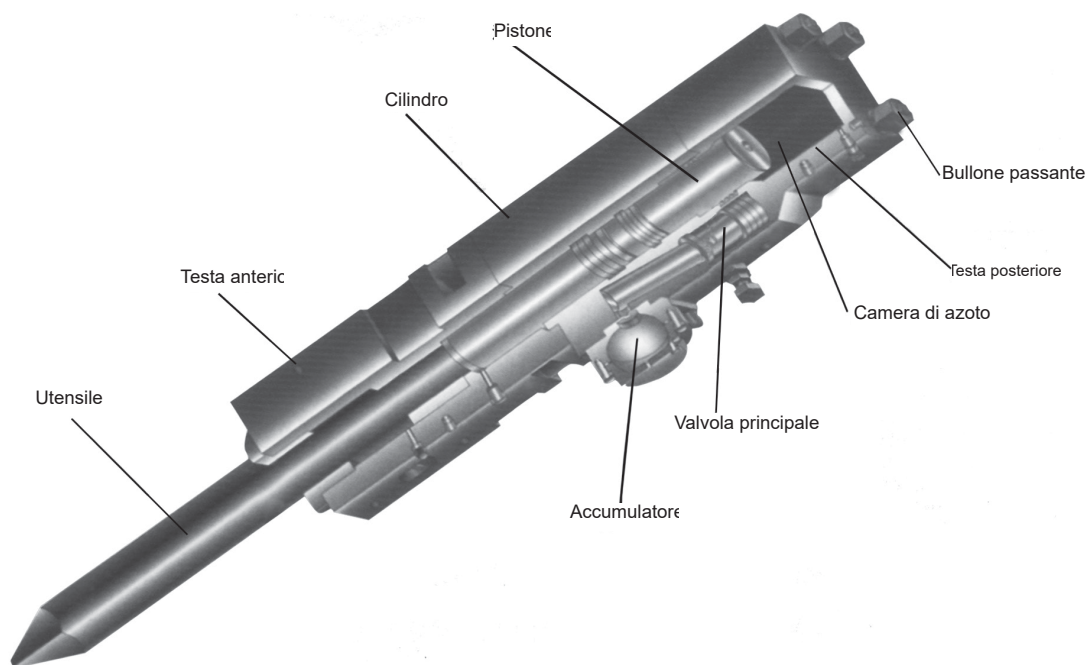

■ Valvola principale

La valvola principale controlla il funzionamento del Pistone e la distribuzione dell'olio idraulico.

■ Accumulatore

Assicura l'energia del gas necessaria per l'impatto

Assorbe la pressione di vibrazione causata dal ritorno del Pistone

Garantisce la stabilità della pressione idraulica

■ Camera di azoto

Carica di azoto

Pressione di carica

Vedere la Scheda 4 a pagina I36

■ Utensile

Sono disponibili cinque tipi di utensili, come ad esempio a cono, piatto, ecc. Per maggiori dettagli, vedere pagina I26. (Gestione degli utensili)

Selezionare in base all'utilizzo.

Principio di funzionamento della valvola interna

Breve descrizione

P1: Pressione idraulica elevata e costante fornita dall'ingresso.

P2: Pressione idraulica bassa e costante collegata all'uscita.

P3: La pressione idraulica di scambio alto-basso varia con lo spostamento del Pistone. P3 è collegata a P5 attraverso i canali di lubrificazione. La pressione elevata attiva il movimento della valvola verso l'alto e la pressione bassa verso il basso.

P4: Pressione idraulica elevata e costante che agisce sul Pistone per spingerlo verso l'alto.

P5: Pressione idraulica di scambio alto-basso che varia con lo spostamento del Pistone. P5 è collegata a P3 attraverso i canali di lubrificazione.


P6: Pressione idraulica bassa e costante collegata all'uscita.

P7: Pressione idraulica di scambio alto-basso che varia con lo spostamento della valvola. Questa pressione agisce sul Pistone per spingerlo verso il basso.


P8: Pressione dovuta al flusso di azoto, causato dallo spostamento del Pistone. Agisce sul Pistone spingendolo verso il basso.

Corsa ascendente del Pistone

All'inizio del funzionamento, il Pistone e la valvola si trovano in basso, come mostrato nell'immagine sottostante. P3, P5 e P7 sono attualmente in condizioni di bassa pressione.

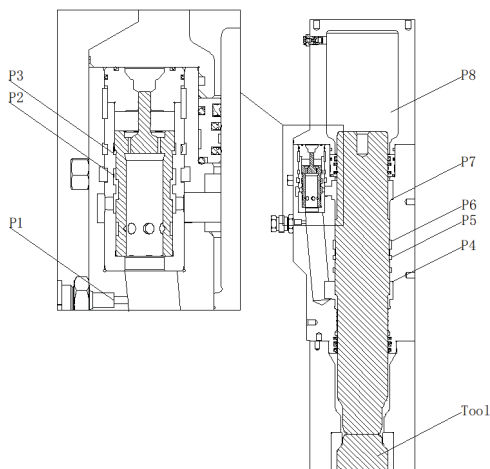


L'impianto idraulico dell'escavatore fornisce energia a P1, che trasferisce pressione elevata e costante a P4. La pressione elevata spinge il Pistone verso l'alto. Quando il Pistone raggiunge una certa posizione, P4 si collega a P5, facendo passare P3 e P5 da pressione bassa a pressione elevata. Questo cambiamento innesca il movimento verso l'alto della valvola.

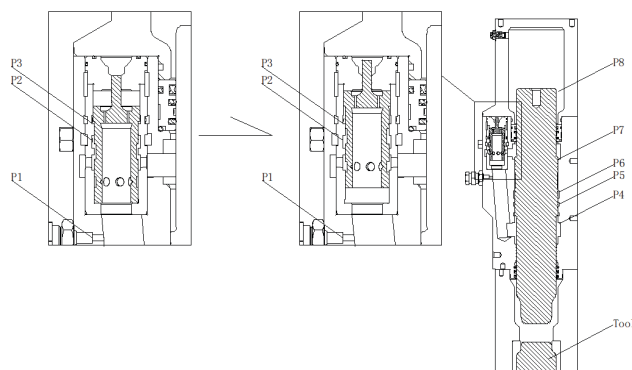


Corsa discendente del Pistone

Quando il Pistone e la valvola sono in alto, come mostrato nell'immagine sottostante, la pressione da P1 si collega a P7 attraverso i canali di lubrificazione, determinando una pressione elevata in P7. La forza combinata della pressione elevata P7 e della pressione dell'azoto compresso P8 supera la resistenza di P4, spingendo il Pistone verso il basso.

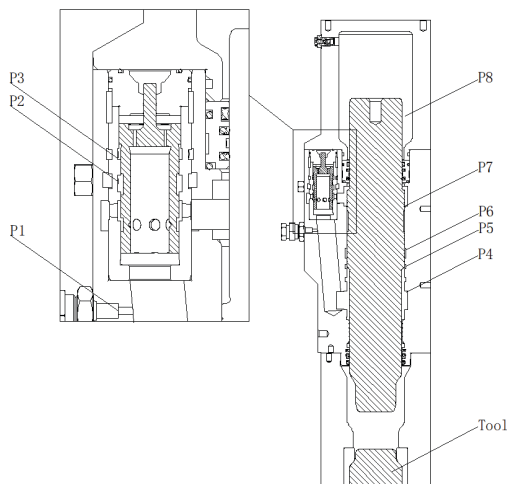

Quando il Pistone si sposta nella posizione in cui P5 e P6 si collegano, P3 e P5 passano a una condizione di bassa pressione, causando lo spostamento della valvola verso il basso. Quando la valvola è in basso, P7 passa a una condizione di bassa pressione collegando P2. Il Pistone compie una corsa completa al momento dell'impatto con l'utensile.

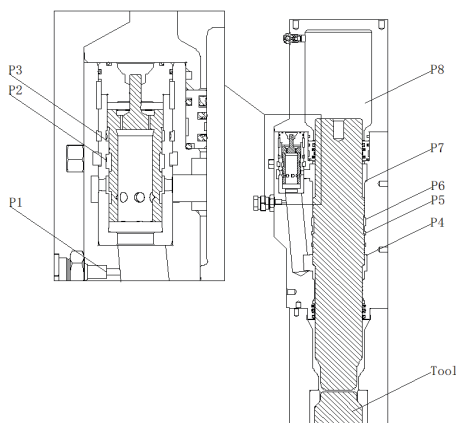

Principio di funzionamento della valvola esterna

Breve descrizione

P1: Pressione idraulica elevata e costante fornita dall'ingresso.

P2: Pressione idraulica bassa e costante collegata all'uscita.

P3: Pressione idraulica elevata e costante fornita da P1.

P4: La pressione idraulica di scambio alto-basso varia con lo spostamento del Pistone. P4 è collegata a P6 attraverso i canali di lubrificazione. La pressione elevata attiva il movimento della valvola verso l'alto e la pressione bassa verso il basso.

P5: Pressione idraulica elevata e costante che agisce sul Pistone per spingerlo verso l'alto.

P6: Pressione idraulica di scambio alto-basso che varia con lo spostamento del Pistone. P6 è collegata a P4 attraverso i canali di lubrificazione.


P7: Pressione idraulica bassa e costante collegata all'uscita.

P8: Pressione idraulica di scambio alto-basso che varia con lo spostamento della valvola. Questa pressione agisce sul Pistone per spingerlo verso il basso.


P9: Pressione dovuta al flusso di azoto, causato dallo spostamento del Pistone. Agisce sul Pistone spingendolo verso il basso.

Corsa ascendente del Pistone

All'inizio del funzionamento, il Pistone e la valvola si trovano in basso, come mostrato nell'immagine sottostante. P4, P6 e P8 sono attualmente in condizioni di bassa pressione.

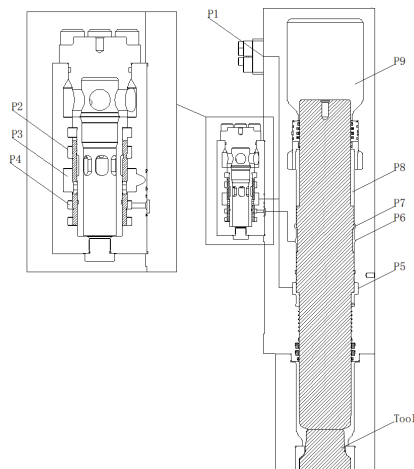


L'impianto idraulico dell'escavatore fornisce energia a P1, che trasferisce l'alta pressione sostenuta a P3 e P5. P5 spinge il Pistone verso l'alto. Quando il Pistone raggiunge una certa posizione, P5 si collega a P6, facendo passare P4 e P6 da pressione bassa a pressione elevata. Questo cambiamento innesca il movimento verso l'alto della valvola.

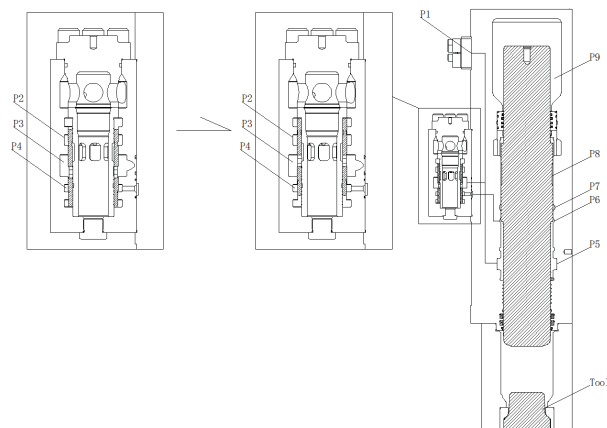


Corsa discendente del Pistone

Quando il Pistone e la valvola sono in alto, come mostrato nell'immagine sottostante, la pressione da P3 si collega a P8 attraverso i canali di lubrificazione, determinando una pressione elevata in P8. La forza combinata della pressione elevata P8 e della pressione dell'azoto compresso P9 supera la resistenza di P5, spingendo il Pistone verso il basso.

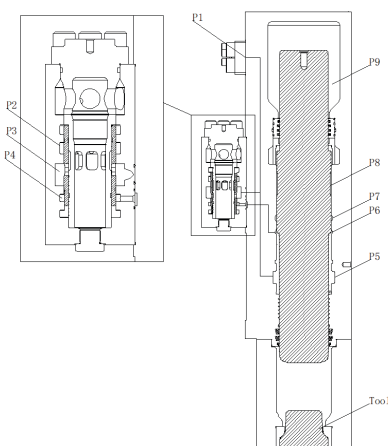


Quando il Pistone si sposta nella posizione in cui P6 e P7 si collegano, P4 e P6 passano a una condizione di bassa pressione, causando lo spostamento della valvola verso il basso. Quando la valvola è in basso, P8 passa a una condizione di bassa pressione collegando P3. Il Pistone compie una corsa completa al momento dell'impatto con l'utensile.

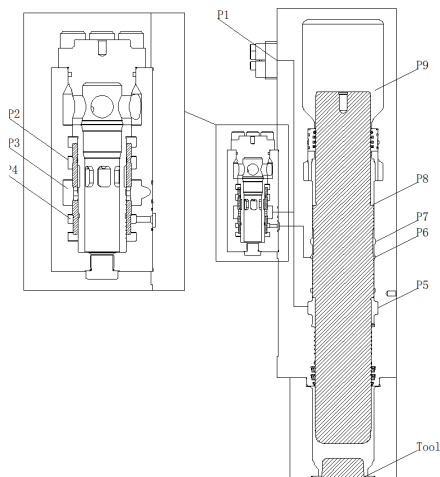

Nome delle parti e relativa funzione


■ Kit di tubazioni idrauliche

1. Durante l'installazione di un demolitore idraulico su un escavatore idraulico, assicurarsi di utilizzare una tubazione idraulica professionale. (Contattare il concessionario locale).

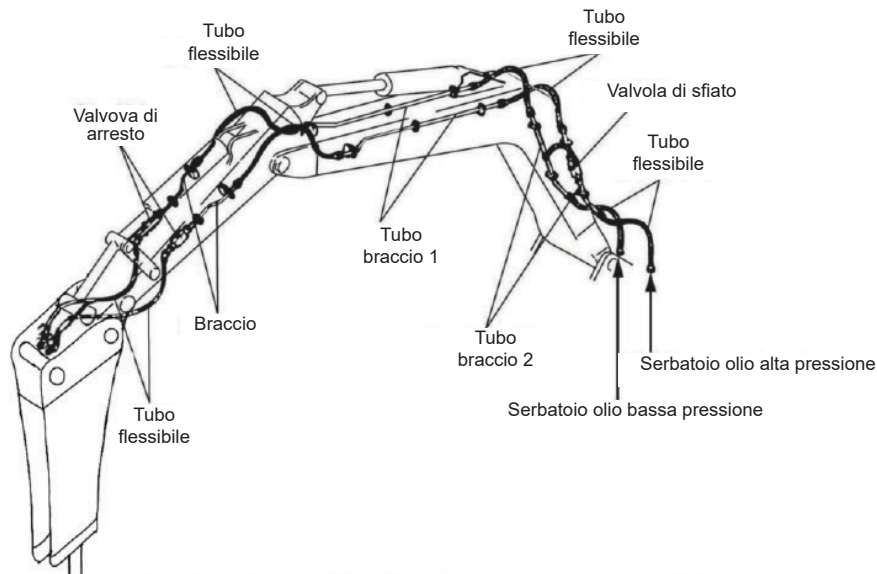

2. La forma della pompa e della valvola di controllo dell'escavatore sono diverse, e quindi le modalità di collegamento delle tubazioni differiscono. È possibile seguire una delle due modalità principali:

- 1) Preparare l'attacco della valvola
- 2) Collegare direttamente la pompa

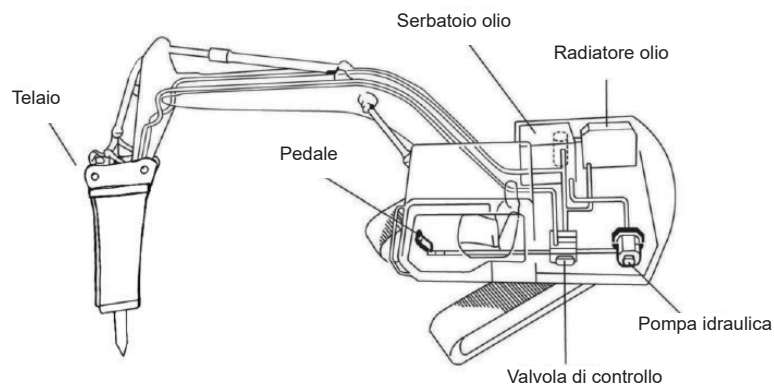


Modalità di funzionamento corretta

Ispezione di sicurezza prima di iniziare il lavoro


■ Bulloni e dadi

Controllare che tutti i bulloni e i dadi siano ben serrati. In caso di dado o bullone allentato, serrarlo immediatamente (per la coppia di serraggio, vedere pagina I39).

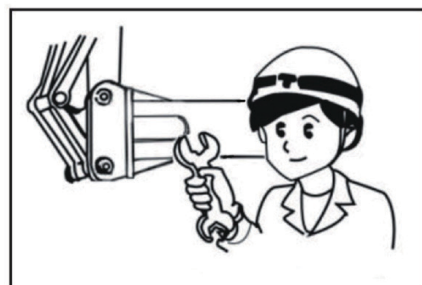


■ Olio idraulico

Controllare il livello dell'olio idraulico. Se è molto basso, cambiare immediatamente l'olio.

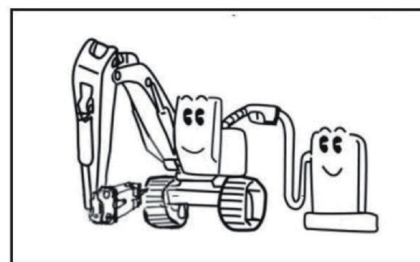

■ Riscaldamento della macchina, funzionamento a vuoto

Non lasciare incustodito l'escavatore durante il riscaldamento della macchina. È normale che l'ago del termometro dell'acqua si sposti.

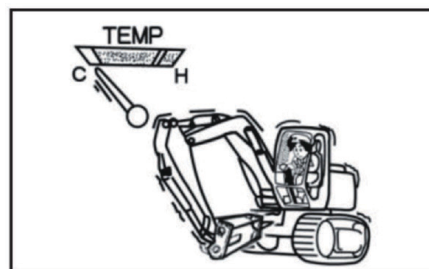


Modalità di funzionamento corretta

Ispezione di sicurezza prima di iniziare il lavoro


■ Funzionamento in rodaggio

Prima del primo utilizzo del nuovo demolitore idraulico, è necessario eseguire le operazioni di rodaggio, della durata di un'ora. Ogni giorno, prima di iniziare il lavoro, eseguire questa operazione per 10 minuti; durante l'operazione di rodaggio, l'olio idraulico è pari al 70% del flusso di lavoro normale. Durante questa operazione l'impatto del martello deve essere perpendicolare. Evitare l'impatto obliquo. Il funzionamento a pieno carico subito dopo l'avviamento della macchina può causare il danneggiamento dei kit di tenuta o di altre parti.

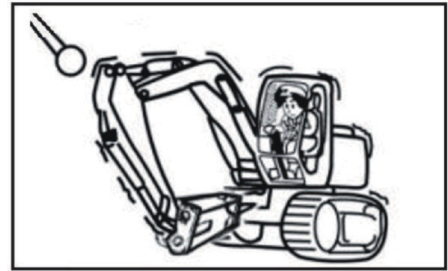

■ Ingrassaggio

Iniettare il grasso nella testata anteriore del demolitore (per maggiori dettagli, vedere pagina I44).

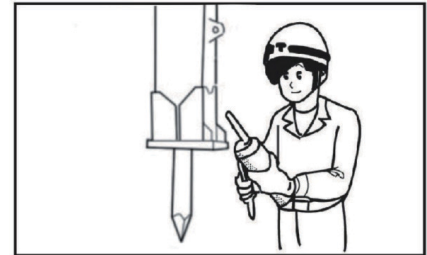


Modalità di funzionamento corretta

Ispezione di sicurezza prima di iniziare il lavoro

Evitare le operazioni indicate di seguito


■ Evitare i colpi a vuoto.

L'operazione in cui lo scalpello non entra in contatto con l'oggetto da demolire, o in caso di contatto lieve, viene chiamata "colpo a vuoto". Il colpo a vuoto provoca il danneggiamento delle parti, la rottura o l'allentamento di bulloni e dadi.

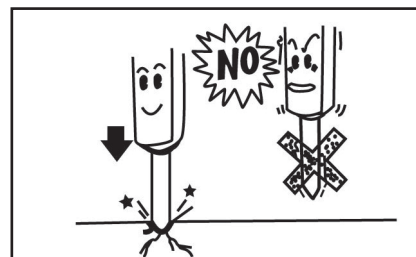


■ Evitare l'impatto continuato

Non colpire continuamente lo stesso punto dell'oggetto da demolire. Ciò causerà l'abrasione anomala dello scalpello o il danneggiamento di altre parti. Se non è possibile demolire il punto attuale entro un minuto, spostare lo scalpello sull'altro punto di impatto dell'oggetto.

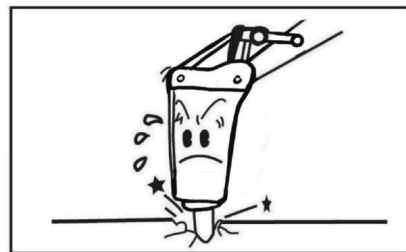

■ Evitare di scuotere lo scalpello

Non scuotere lo scalpello per non danneggiare i bulloni passanti, lo scalpello e il fermo della guarnizione.

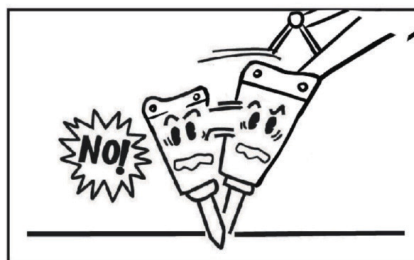

■ Evitare un impatto improvviso ed estremo con l'oggetto da demolire.

Rispetto alla benna, il demolitore idraulico è molto più pesante, quindi si consiglia di azionare l'escavatore lentamente. Non toccare con forza l'oggetto da demolire. In caso contrario, si potrebbero verificare danni alla parte anteriore dell'escavatore e alle parti oscillanti.




Modalità di funzionamento corretta

Ispezione di sicurezza prima di iniziare il lavoro

Evitare le operazioni indicate di seguito!

- Non azionare il demolitore idraulico con i cilindri del braccio o della barra completamente estesi.


Non azionare il demolitore idraulico con i cilindri del braccio o della barra completamente estesi. Mantenere almeno 100 mm di corsa del cilindro della macchina. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni al cilindro e alla parte anteriore della macchina.

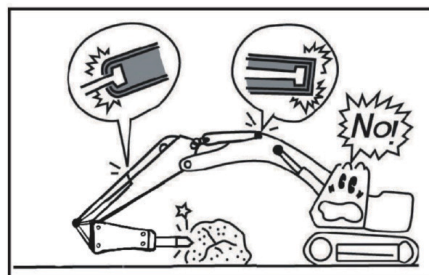

- Evitare il funzionamento in immersione


Non utilizzare il martello idraulico immerso in acqua per non danneggiarlo.

Installare il nostro kit per il funzionamento in immersione nel caso in cui sia necessario lavorare sott'acqua.

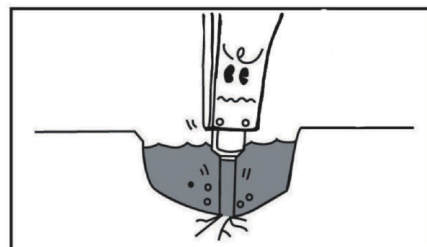


- Evitare operazioni di sollevamento con il demolitore

Non sollevare pesi utilizzando il demolitore idraulico o il suo utensile. Ciò potrebbe danneggiare il demolitore e il braccio dell'escavatore.

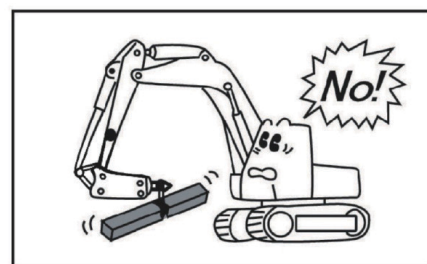

- È vietato il funzionamento in caso di vibrazioni eccessive dei tubi idraulici.


Se i tubi idraulici vibrano eccessivamente, significa che c'è una perdita di gas dall'accumulatore o dalla testata posteriore del martello idraulico. In questo caso, controllare la pressione dell'azoto e caricare il gas alla pressione specificata (per maggiori dettagli, vedere pagina I36).

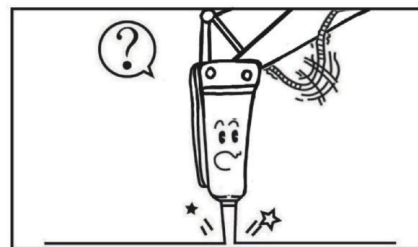

Funzionamento del demolitore

■ Modalità di funzionamento del demolitore

Modalità pedale (modalità collegamento diretto della pompa, modalità valvola di preparazione):
Alla pressione sul pedale del demolitore, il demolitore inizia a funzionare, e smette di funzionare al rilascio del pedale.

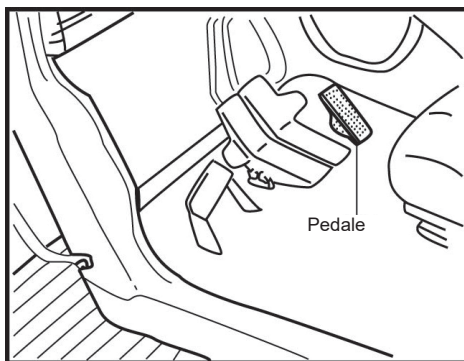


■ Funzionamento del demolitore

Puntare lo scalpello verso l'oggetto da demolire, quindi esercitare pressione.

Fare in modo che lo scalpello sia posizionato verticalmente, eseguire le operazioni lavorando a mano o a pedale.

Completata la demolizione, interrompere le operazioni.

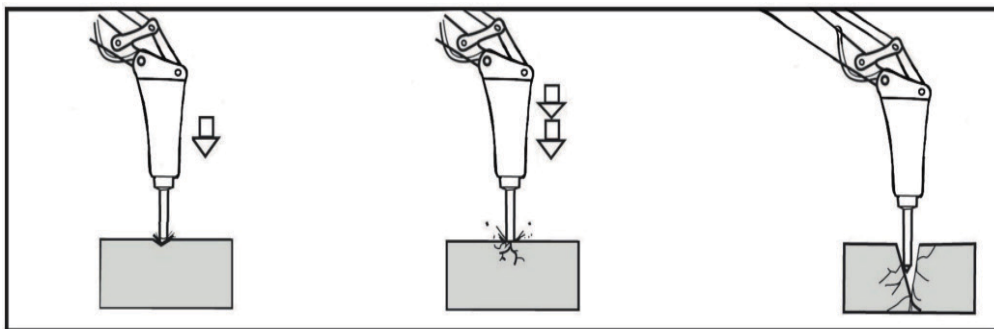


Avvertenze

- 1. Procedere innanzitutto con il preriscaldamento meccanico fino a quando l'indicatore del termometro dell'acqua inizia a spostarsi.
- 2. Il regime di rotazione del motore deve essere inferiore al valore impostato.
- 3. Evitare un azionamento continuo in presenza di temperature eccessive in estate per non surriscaldare l'olio.
Se la temperatura dell'olio supera gli 80°C, interrompere il lavoro fino a quando la temperatura scende.

Smontaggio e installazione del demolitore

■ Smontaggio del demolitore


Stato del demolitore prima dello smontaggio

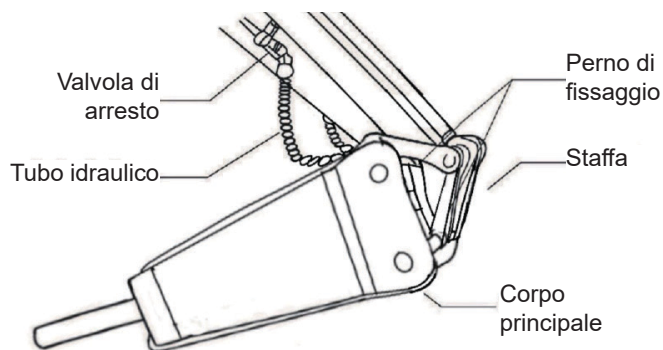


Chiudere la valvola di arresto.

Scollegare i tubi dal tubo del braccio e inserire un tappo per impedire l'ingresso di detriti nel corpo principale e nelle tubazioni.

Rimuovere i due perni di fissaggio dalla staffa del demolitore.

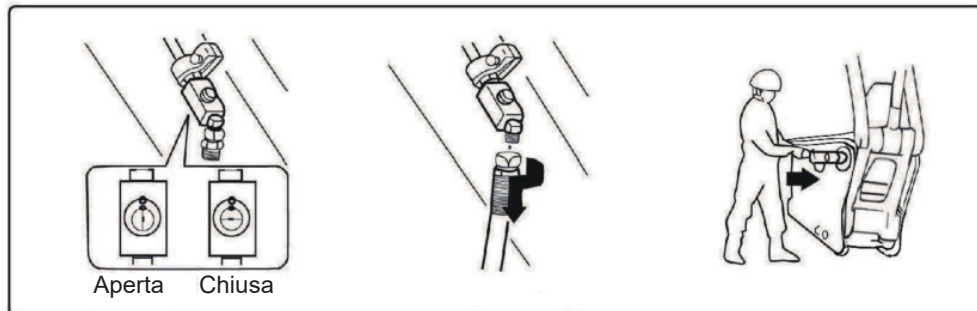

Sollevare lentamente il braccio e sganciare il demolitore idraulico.

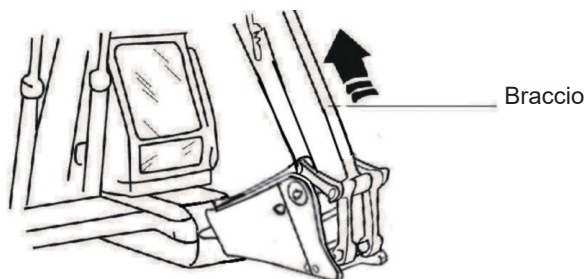

Avvertenze

Per impedire l'ingresso di detriti nel corpo principale, assicurarsi che i tappi di flessibile e tubazione siano ben serrati.

Smontaggio e installazione del demolitore

■ Installazione del demolitore

1. Posizionare il centro della staffa rivolto verso il centro del braccio, quindi abbassare lentamente il braccio e montare i perni di fissaggio.
2. Installare il perno di fissaggio sul lato del braccio e azionare il cilindro della benna, quindi installare il perno di fissaggio sul lato dell'articolazione.
3. Togliete i tappi da ogni tubazione e tubo flessibile, quindi collegarli.
4. Aprire la valvola di arresto.





Nota: Quando si posiziona il centro della staffa rivolto verso il centro del braccio, la velocità di rotazione del motore deve essere ridotta, per rallentare la velocità di lavoro del braccio.

■ Manutenzione del demolitore

Se si prevede che il demolitore rimarrà inutilizzato per più di una settimana, procedere come indicato di seguito.

1. Inserire i tappi su tubo flessibile e tubazione
2. Rilasciare l'azoto dalla camera di azoto (fare riferimento a pagina I36, *Regolazione della pressione della camera di azoto*).
3. Rimuovere lo scalpello dal demolitore.
4. Puntare il martello all'estremità del Pistone e colpirlo per farlo rientrare.
5. Applicare il grasso nella testata anteriore (vedere pagina I44 *Ingrassaggio*).

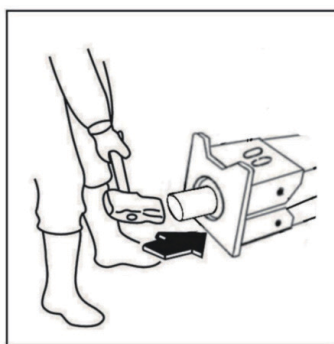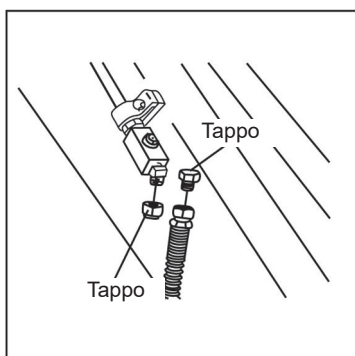

Avvertenza

Proteggere il demolitore dalla pioggia sistemandolo al coperto, oppure all'aperto su traverse e coperto con un telone (contro la pioggia)

Nota: una volta tolto il tappo dal flessibile, il Pistone arretra facilmente

Utensile

Utilizzare solo utensili EDDIE originali.

Punta a cono



Tipo piatto



■ Dimensione dell'utensile

Scheda 3





Unità: mm

	EDDIE35	EDDIE40	EDDIE45	EDDIE53	EDDIE60	EDDIE68(A)	EDT430	EDDIE75(A)	EDDIE80(A)	EDDIE85(A)	EDDIE100(A)
Diametro (A)	35	40	45	53	60	68	75	75	80	85	100
Lunghezza (L)	400	430	500	580	600	700	710	755	755	745	1000
Copertura anteriore(B)	35	40	45	53	60	68	75	75	80	85	100

	EDDIE120	EDDIE125	EDDIE135	EDDIE135F	EDDIE140(A)	EDDIE150	EDDIE155	EDDIE160	EDDIE165	EDDIE175	EDDIE180
Diametro (A)	120	125	135	135	140	150	155	160	165	175	180
Lunghezza (L)	1100	1130	1200	1200	1300	1300	1500	1400	1500	1600	1600
Copertura anteriore(B)	120	125	135	135	140	150	155	160	165	175	180

	EDDIE185	EDDIE195	EDDIE200	EDDIE205	EDDIE210	EDDIE215	EDDIE220	EDDIE230	EDDIE248	EDDIE258
Diametro (A)	185	195	200	205	210	215	220	230	248	258
Lunghezza (L)	1600	1650	1650	1800	1800	1800	1800	1900	1900	2000
Copertura anteriore(B)	185	195	200	205	210	215	220	230	248	258

■ Tipo di utensile e applicazione

Profilo	Tipo	Applicazione
	Punta conica (C)	Calcestruzzo
	Punta a cono (M)	Roccia
	Cuneo ad H (H)	Scavo di canali
	Cuneo a V (V)	Finitura
	Smussata (B)	Roccia
	Conica scanalata (CS)	Roccia, cemento
	Punta a cono forgiata (FM)	Roccia, cemento

※Si declina qualsiasi responsabilità per guasti ai demolitori idraulici causati da utensili non originali

■ Sostituzione dell'utensile

1. Posizionare il demolitore su un terreno pulito e piano, pulire il foro del perno di arresto e rimuovere il perno di arresto

con la spina sul lato opposto del tappo di gomma.

Nota: Quando si rimuove il perno di arresto, il fermautensile può cadere. Attenzione a non ferirsi.

2. Rimuovere il fermautensile con un punzone dal basso, rimuovere l'utensile dal demolitore.

3. Prima di installare l'utensile, applicare del grasso termoresistente sulla scanalatura dell'utensile. Installare quindi l'utensile in ordine inverso rispetto a quello di rimozione.

4. Cambiare regolarmente la faccia del fermautensile per evitare deformazioni eccessive.





Nota: Controllare regolarmente il fermautensile per verificare guasti o usura.


5. L'utensile va sostituito se usurato.



Avvertenza

- Quando si rimuove o si monta l'utensile, prestare attenzione al suo peso.
- Non battere sulla punta dell'utensile (sezione verticale) con un martello, in quanto ciò potrebbe causare lesioni da detriti volanti.
- Non inserire le mani nell'attacco dell'utensile per evitare la discesa improvvisa del Pistone e lesioni fisiche.
- Non rimanere in prossimità dell'utensile quando si collegano i flessibili idraulici o durante la carica del gas nella testata posteriore, perché l'utensile potrebbe fuoriuscire all'improvviso.
- Non toccare l'utensile con le mani una volta arrestato il demolitore, perché la temperatura dell'utensile potrebbe essere elevata.

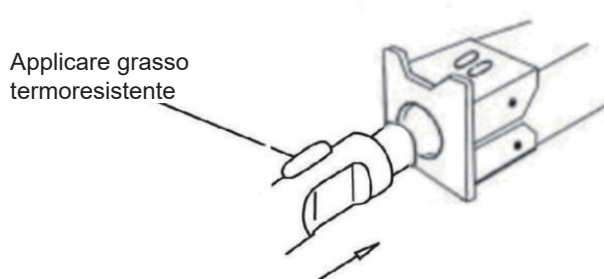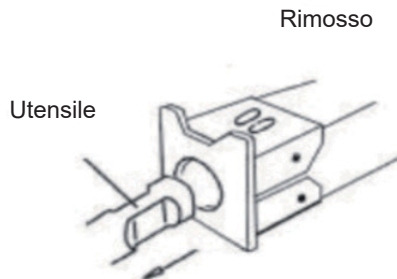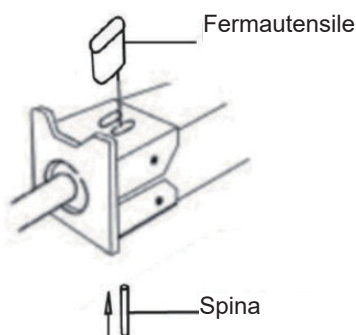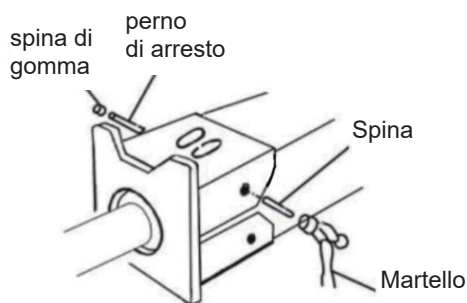

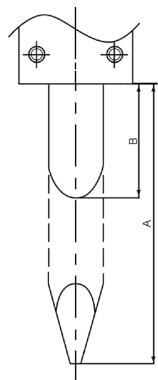

A, B è la lunghezza esterna quando l'utensile è completamente inserito nel corpo principale.

Unità: mm

N.	Modello	Lunghezza originale (A)	Lunghezza di scarto (B)
1	EDDIE35	279	200
2	EDDIE40	277	200
3	EDDIE45	326	200
4	EDDIE53	330	200
5	EDDIE60	359	200
6	EDDIE68(A)	428	250
7	EDT430	422	250
8	EDDIE75(A)	468	250
9	EDDIE80(A)	468	250
10	EDDIE85(A)	441	250
11	EDDIE100(A)	601	250
12	EDDIE120	747	300
13	EDDIE125	716	300
14	EDDIE135	826	400
15	EDDIE135F	730	300
16	EDDIE140(A)	803	400
17	EDDIE150	856	400
18	EDDIE155	853	500
19	EDDIE160	908	450
20	EDDIE165	900	450
21	EDDIE175	927	550
22	EDDIE180	920	600
23	EDDIE185	907	600
24	EDDIE195	940	600
25	EDDIE200	960	600
26	EDDIE205	1040	600
27	EDDIE210	1045	600
28	EDDIE215	1003	550
29	EDDIE220	948	600
30	EDDIE230	1044	580
31	EDDIE248	1010	640
32	EDDIE258	1039	640

■ Sostituzione del fermautensile



1) Se il fermautensile è eccessivamente deformato, sarà difficile sostituire l'utensile. Pertanto, ogni 100-150 ore di funzionamento del demolitore, cambiare la faccia del fermautensile a contatto con l'utensile. (È possibile utilizzare ogni faccia del fermautensile.)

2) Quando si ripara il fermautensile, verificare che non vi siano pieghe o deformazioni.

3) Dopo aver rettificato l'area usurata della copertura anteriore e del fermautensile, rimontare l'utensile.



Quando si cambia la faccia del fermautensile, inserire il fermautensile nella scanalatura dell'utensile e bloccarlo con il perno di arresto.

4) Il fermautensile deve essere sostituito immediatamente in caso di forte usura. Fare riferimento alla tabella di seguito per i limiti di usura:

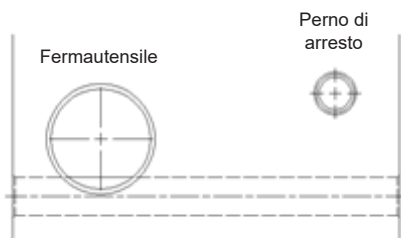
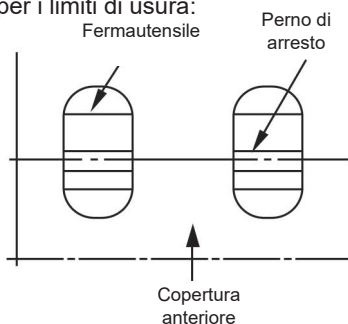


Unità: mm

N.	Modello	Larghezza originale (A)	Larghezza di scarto (B)
1	EDDIE35	22	20
2	EDDIE40	22	20
3	EDDIE45	28	26
4	EDDIE53	32	30
5	EDDIE60	32	30
6	EDDIE68(A)	38	36
7	EDT430	38	36
8	EDDIE75(A)	42	40
9	EDDIE80(A)	42	40
10	EDDIE85(A)	54	51
11	EDDIE100(A)	60	57
12	EDDIE120	71.5	68.5
13	EDDIE125	76	73
14	EDDIE135	80	77
15	EDDIE135F	80	77
16	EDDIE140(A)	89.5	85.5
17	EDDIE150	89.5	85.5
18	EDDIE155	96	92
19	EDDIE160	100	92
20	EDDIE165	96	94
21	EDDIE175	99	94
22	EDDIE180	99.5	94
23	EDDIE185	119	104
24	EDDIE195	129	123
25	EDDIE200	129.5	123
26	EDDIE205	129.5	123
27	EDDIE210	139.5	132
28	EDDIE215	139.5	132
29	EDDIE220	139.5	132
30	EDDIE230	139.5	132
31	EDDIE248	148.5	141
32	EDDIE258	164.5	157

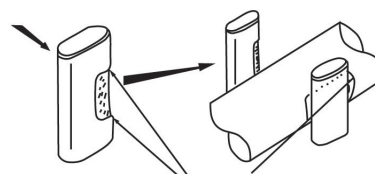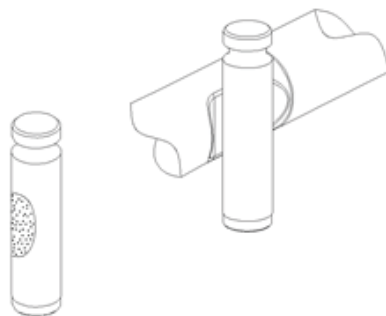


In caso di usura o di pieghe, procedere alla smerigliatura con una smerigliatrice o un attrezzo simile.

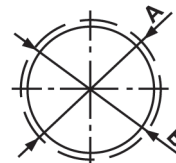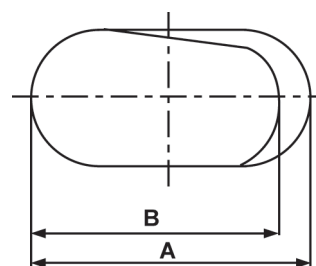

B è la larghezza minima a seguito di usura.


■ Sostituzione della copertura anteriore

1) Un gioco eccessivo tra l'utensile e la copertura anteriore può accorciare la durata utile di Pistone e utensile o provocarne addirittura la rottura.

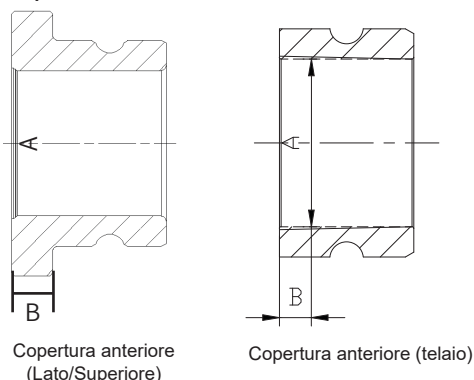

Unità: mm

N.	Modello	Misura B	A originale	A di scarto
1	EDDIE35	10	35	38
2	EDDIE40	10	40	43
3	EDDIE45	10	45	48
4	EDDIE53	10	53	56
5	EDDIE60	10	60	63
6	EDDIE68(A)	10	68	72
7	EDT430	10	75	80
8	EDDIE75(A)	10	75	80
9	EDDIE80(A)	10	80	85
10	EDDIE85(A)	10	85	90
11	EDDIE100(A)	10	100	105
12	EDDIE120	10	120	125
13	EDDIE125	10	125	130
14	EDDIE135	10	135.5	140.5
15	EDDIE135F	10	135.5	140
16	EDDIE140(A)	10	140.5	146
17	EDDIE150	10	150	156
18	EDDIE155	10	155	161
19	EDDIE160	10	160	166
20	EDDIE165	10	165	172
21	EDDIE175	10	175	182
22	EDDIE180	10	180	188
23	EDDIE185	10	185	193
24	EDDIE195	10	195	203
25	EDDIE200	10	201	210
26	EDDIE205	10	206	215
27	EDDIE210	10	211	220
28	EDDIE215	10	216	225
29	EDDIE220	10	221	230
30	EDDIE230	10	231	240
31	EDDIE248	10	249	259
32	EDDIE258	10	259	268

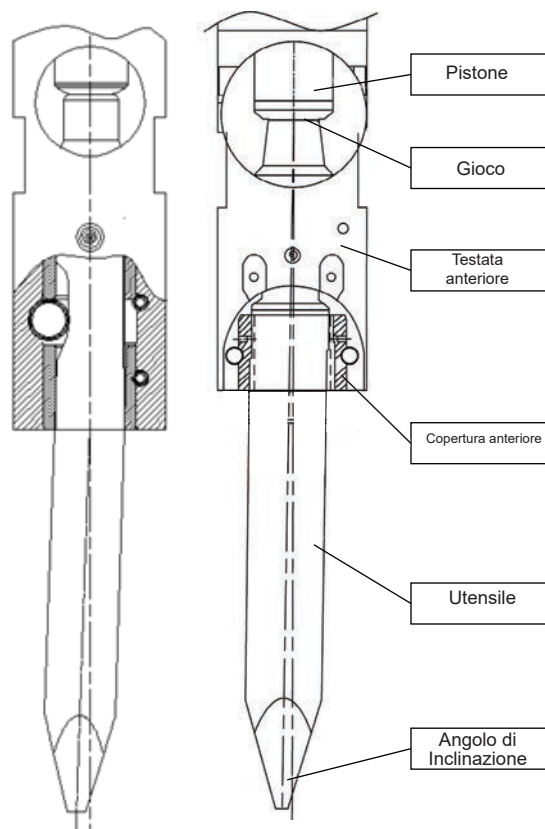

Se il gioco tra utensile e copertura anteriore è eccessivo, possono verificarsi i problemi indicati di seguito.

1. Irregolarità nell'impatto tra Pistone e utensile, con riduzione


della durata utile del Pistone.

2. Angolo di inclinazione della battuta e rischio di rottura dell'utensile.

La copertura anteriore deve essere sostituita se usurata. Fare riferimento alle dimensioni di scarto indicate di seguito.

■ Sostituzione della boccola ad anello

1. Un gioco eccessivo tra utensile e boccola ad anello può accorciare la durata utile di Pistone e utensile o provocarne addirittura la rottura

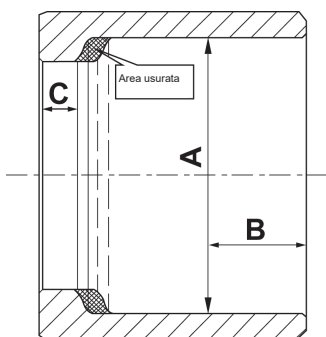








Quando le misure A o C raggiungono la dimensione di scarto indicata nella tabella di seguito, la boccola ad anello va sostituita immediatamente.

Unità: mm






N.	Modello	Misura B	A di scarto	A di scarto	Altezza originale - C	Altezza di scarto - C
1	EDDIE35	10	35	37	6.5	4.5
2	EDDIE40	10	40	42	8.75	6
3	EDDIE45	10	45	47	10.25	8
4	EDDIE53	10	53	55	8.5	6
5	EDDIE60	10	60	62	16.5	14
6	EDDIE68(A)	12	68	71	10.5	8
7	EDT430	12	75	78	13	10.5
8	EDDIE75(A)	12	75	78	18	15
9	EDDIE80(A)	12	80	83	18	15
10	EDDIE85(A)	12	85	88	22	19
11	EDDIE100(A)	15	100	104	17	14
12	EDDIE120	18	120	130	22	25
13	EDDIE125	15	125	129	31	28
14	EDDIE135	18	135.5	140	29	26
15	EDDIE135F	18	135.5	140	25	22
16	EDDIE140(A)	15	140	145	40	36
17	EDDIE150	20	150	155	32.5	29.5
18	EDDIE155	15	155	160	46	42
19	EDDIE160	15	160	166	34	30
20	EDDIE165	15	166	172	29.8	25.8
21	EDDIE175	20	176	182	53	48
22	EDDIE180	20	180.5	187	28	23
23	EDDIE185	20	185.5	192	57	52
24	EDDIE195	20	195.5	202	31	25
25	EDDIE200	20	201	210	30.5	25
26	EDDIE205	20	205.5	214	35	29
27	EDDIE210	20	210.5	219	35	29
28	EDDIE215	20	215.5	224	45	39
29	EDDIE220	20	220.5	230	35	29
30	EDDIE230	20	230.5	240	31	25
31	EDDIE248	20	248.5	257	30	27
32	EDDIE258	20	258.5	268	35	29

■ Garanzia dell'utensile








(1) Garanzia standard dell'utensile

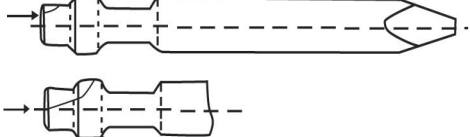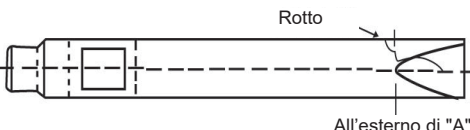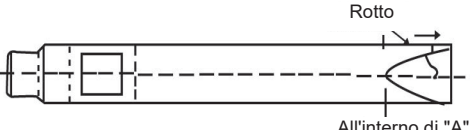N.	Condizioni del danno	Garanzia	Causa del danno e Indice
a		Gratuito per compensazione	● Difetto di trattamento termico: frattura dall'esterno della linea centrale dell'utensile
b		Gratuito per compensazione	● Difetto del materiale: frattura dalla mezzeria dell'utensile
c		Con addebito (non compensabile)	● Danni e usura causati da colpi a vuoto
d		Con addebito (non compensabile)	● Usura delle parti interne dovuta a colpi a vuoto prolungati (esempio: fermautensile) ● Usura determinata dalla forza d'urto che raggiunge il fermautensile durante il colpo a vuoto
e		Con addebito (non compensabile)	● Utilizzo errato: oscillazione da un lato all'altro con utensile inserito in una superficie, utilizzo a leva, utensile in posizione non verticale
f		Gratuita per compensazione	● Difetto di materiale o trattamento termico ● Il danno raggiunge la linea A
g		Con addebito (non compensabile)	● Errore nella scelta di utensile e modalità d'uso ● Il danno raggiunge la linea A
h		Con addebito (non compensabile)	● Modalità di utilizzo errata ● Il calore prodotto da una battuta prolungata (oltre il minuto) su terreno impenetrabile rende malleabile il materiale dell'utensile che finisce per assumere una forma di fungo

(2) Garanzia standard basata sulla superficie di frattura

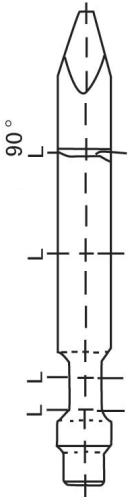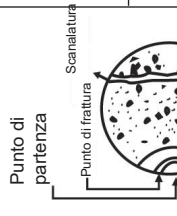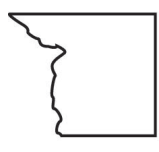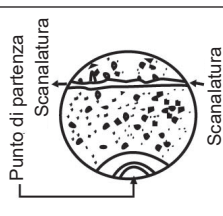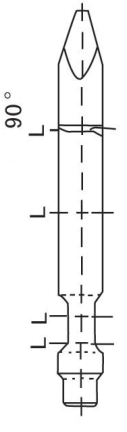N.	Condizioni del danno	Superficie di frattura dell'utensile		Garanzia	Motivo della frattura
a				Con addebito (non compensabile)	Utilizzo errato: oscillazione da un lato all'altro con utensile inserito in una superficie, utilizzo a leva flessione eccessiva dell'utensile, ecc.
				Con addebito (non compensabile)	- Manutenzione e modalità d'uso improprie - Lubrificazione insufficiente - Traccia di rigature profonde si manifestano al punto di inizio della frattura
				Con addebito (non compensabile)	Utilizzo errato: oscillazione da un lato all'altro con utensile inserito in una superficie, utilizzo a leva, la concavità si verifica sulla parte fratturata con un segno circolare all'inizio della frattura
b				Gratuito per compensazione	- Difetto del materiale - La frattura si verifica dal centro dell'utensile
				Gratuito per compensazione	- Difetto del materiale - Difetto di trattamento termico

(3) Garanzia standard basata sulla superficie di frattura

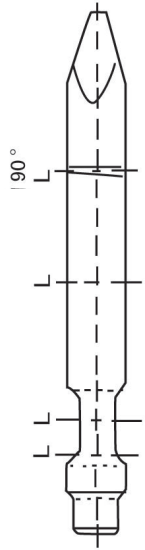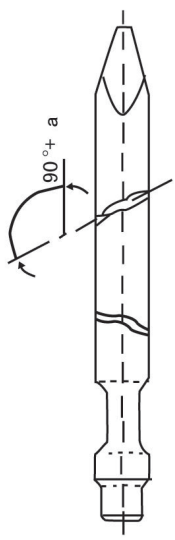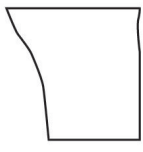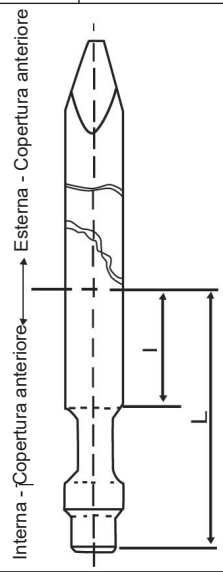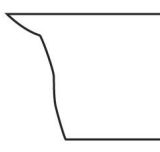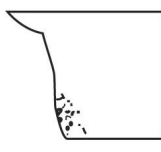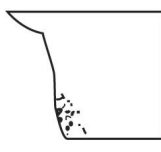N.	Condizioni del danno	Superficie di frattura dell'utensile		Garanzia	Motivo della frattura
c				Con addebito (non compensabile)	- Oscillazione da un lato all'altro con utensile inserito in una superficie, utilizzo a leva, oppure ingresso di materiale - esterno e erogazione di olio insufficiente - Difetto o rigatura che dalla superficie dell'utensile si sviluppa in frattura interna all'utensile
d				Con addebito (non compensabile)	- Utilizzo improprio: oscillazione da un lato all'altro con utensile inserito in una superficie, utilizzo a leva - La frattura avviene per inclinazione rispetto alla linea centrale (90+a)
e				Con addebito (non compensabile)	Utilizzo improprio: oscillazione da un lato all'altro con utensile inserito in una superficie, utilizzo a leva
				Gratuito per compensazione	Difetto di materiale e trattamento termico
				Con addebito (non compensabile)	- Manutenzione e modalità d'uso improprie - Il difetto superficiale si sviluppa in profondità nell'utensile - Frattura causata da grave difetto superficiale dell'utensile (esempio: rigatura)

Carica e regolazione del gas

■ Regolazione della pressione della camera di azoto



- 1) A temperatura normale, l'intervallo di pressione normale dell'azoto è quello mostrato in tabella.
- 2) La pressione del demolitore viene regolata in fabbrica prima della consegna, ma è in ogni caso necessario verificarla nuovamente prima di procedere con l'utilizzo.
- 3) La pressione del gas va controllata ogni due settimane.

■ Controllo della pressione del gas

- 1) Togliere il tappo svitandolo in senso antiorario, serrare la valvola a tre vie in senso orario, serrare il dado del misuratore di azoto, chiudere la valvola di sfiato.
- 2) Premere manualmente l'interruttore sulla valvola a tre vie e leggere il misuratore di azoto.
- 3) Se il livello di azoto è eccessivo, portarlo a livello spurgandolo tramite la valvola di sfiato della valvola a tre vie.

■ Carica di azoto

- 1) Seguire i passaggi 1 e 2 della procedura di controllo del livello di azoto.
- 2) Se il livello di azoto è inferiore al richiesto, collegare il tubo flessibile alta pressione azoto all'interfaccia del tubo flessibile alta pressione del misuratore di azoto e all'interfaccia della bombola di azoto.
- 3) Premere l'interruttore della valvola a tre vie, girare lentamente la valvola della bombola in senso antiorario fino a quando la pressione del manometro segna che il livello di azoto è corretto.
- 4) Eseguire tre ricariche e tre spurghi per garantire la purezza dell'azoto.

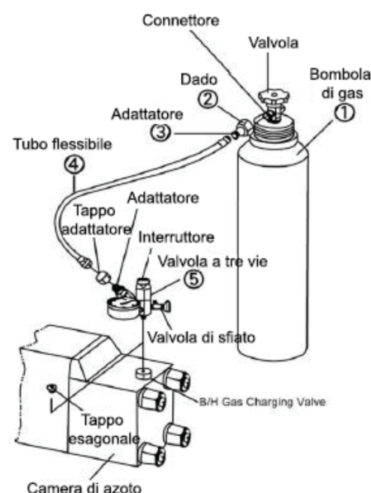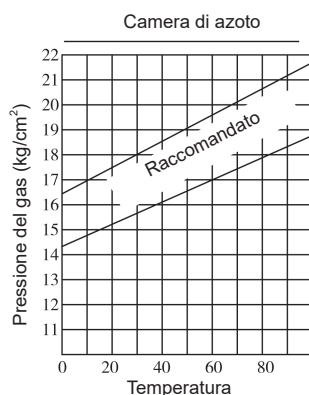

Avvertenza

- Non rimuovere i bulloni passanti prima di aver rilasciato l'azoto dalla testata posteriore.
- Utilizzare solo azoto puro; l'aria di altro tipo potrebbe causare un funzionamento anomalo del demolitore.
- Per la pressione dell'azoto, fare riferimento al manuale di istruzioni.
- La pressione del gas va controllata ogni due settimane; regolarla se necessario.

Carica e regolazione del gas

- Impostazione dell'intervallo di pressione della camera di azoto, dell'accumulatore e della valvola di sfiato

Scheda 4:

Unità: kg/cm²

Articolo	EDDIE35 EDDIE40 EDDIE45	EDDIE53 EDDIE60 EDDIE68	EDDIE68A EDDIE75A EDDIE80A EDDIE85A	EDT430 EDDIE75 EDDIE80 EDDIE85	EDDIE100 EDDIE125	EDDIE100A	EDDIE120 EDDIE135
Pressione della camera di azoto	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	6
Pressione dell'accumulatore			45-50			50-55	55-60
Pressione della valvola di sfiato	140	160	180	180	200	200	220

Articolo	EDDIE135F	EDDIE140	EDDIE140A	EDDIE150 EDDIE160	EDDIE155	EDDIE165 EDDIE175	EDDIE180
Pressione della camera di azoto	10	16.5	16.5	6	17	17	18.5
Pressione dell'accumulatore	55-60		55-60	55-60	55-60	55-60	60-65
Pressione della valvola di sfiato	220	220	220	220	240	260	280

Articolo	EDDIE185	EDDIE195 EDDIE200	EDDIE205	EDDIE210 EDDIE220	EDDIE215 EDDIE230	EDDIE248 EDDIE258
Pressione della camera di azoto	18.5	23	22	23	25	20
Pressione dell'accumulatore	65-70	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75
Pressione della valvola di sfiato	280	330	350	350	350	350

■ Regolazione della pressione dell'accumulatore

L'intervallo normale di pressione dell'accumulatore alla temperatura normale è indicato nella scheda.





Avvertenza

- Non rimuovere la copertura dell'accumulatore se l'accumulatore non è sgonfio.
- Utilizzare solo azoto puro; l'aria di altro tipo potrebbe causare un funzionamento anomalo del demolitore.
- Pressione di carica: 55-60 bar.
- La pressione del gas deve essere controllata una volta alla settimana; se necessario, contattare il rivenditore.

Carica e regolazione del gas

■ Controllo della pressione del gas (come mostrato nella figura)

- 1) Rimuovere il tappo ⑨ sull'accumulatore in senso antiorario, stringere il misuratore di azoto in senso orario. Serrare il dado del misuratore di azoto. Chiudere la valvola di sfiato.
- 2) Rimuovere il dado dell'accumulatore ⑪ in senso antiorario. Ruotare la valvola di carica in senso antiorario finché il puntatore del misuratore di azoto non si sposta. Controllare il misuratore di azoto.
- 3) Se il livello di azoto è eccessivo, portarlo a livello rilasciandolo tramite la valvola di sfiato del misuratore di azoto.
- 4) Chiudere la valvola in senso orario e serrare il dado ⑪.

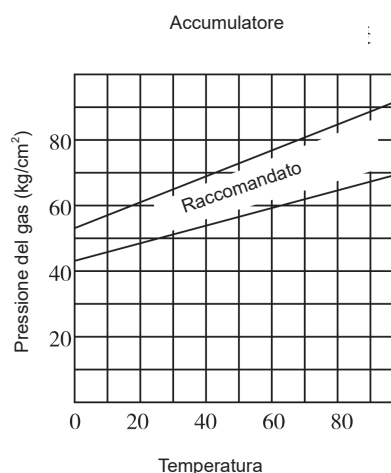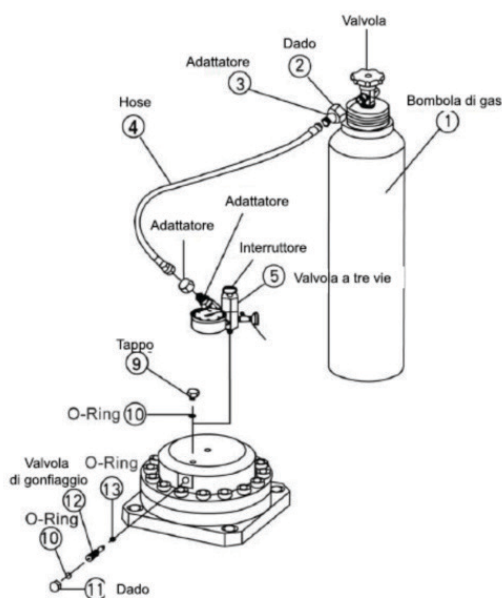



■ Metodo di ricarica del gas di azoto (come mostrato nella figura)

- 1) Seguire i passaggi 1 e 2 della procedura di controllo del livello di azoto.
- 2) Se l'azoto è insufficiente, collegare il tubo dell'azoto al connettore del misuratore di azoto e alla bombola del gas (come mostrato in figura).
- 3) Ruotare lentamente in senso antiorario la valvola della bombola fino a portare a livello la pressione indicata dal manometro.
- 4) Chiudere la valvola di carica in senso orario e serrare il dado.



Quando si sostituiscono due o più bulloni passanti o si smonta il demolitore, procedere prima al rilascio dell'azoto della camera di azoto.

Manutenzione

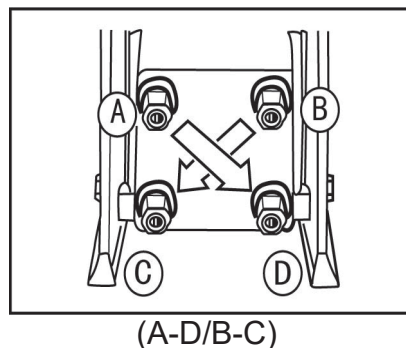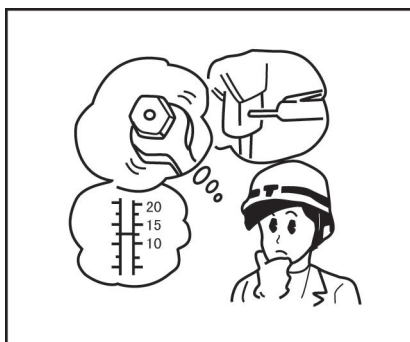

■ Elementi da ispezionare

Controllare	Controllo prima dell'uso	Controllo periodico	Osservazioni
Che i dadi non siano allentati	0	0	
Che l'olio idraulico sia sufficiente e pulito	0	0	
Che non vi siano fuoriuscite di olio	0	0	
Che i tubi idraulici non siano danneggiati	0	0	
Applicazione di grasso lubrificante	0	0	
Che lo scalpello e i fermautensile non siano danneggiati	0		
La pressione della camera di azoto	Una volta ogni due settimane	0	Scheda 4
La pressione dell'accumulatore	Una volta al mese	0	

■ Bulloni e dadi

Prima di azionare il demolitore, controllare che i dadi non siano allentati. Dadi allentati influiscono negativamente sul normale lavoro dei bulloni, con conseguente funzionamento anomalo del

demolitore idraulico. Inoltre, è necessario serrarli regolarmente alla coppia di serraggio specificata.

Scheda 5

Breaker Main Body: Bullones, nuts and Tappo tightening torque standards						
Bullones and Nuts Size	Tool Size (mm)	First Torque (N•m)	Second Torque (N•m)	Third Torque (N•m)	comment1	comment2
M18XP1.5	27	262.5	350		EDDIE35	I bulloni passanti (modelli EDDIE100 e superiori) devono essere rivestiti con un agente antigrippaggio
M20XP1.5	27	262.5	350		EDDIE40	
M22XP1.5	30	262.5	350		EDDIE45	
M24XP2.0	36	300	400		EDDIE53/EDDIE60	
M27XP2.0	41	375	500		EDDIE68	
M30XP2.0	46	562.5	750		EDT430	
M30XP2.0	46	637.5	850		EDDIE75/80	
RD32XP3.175	50	800	1100		EDDIE85	
M33XP3.0	50	800	1100		EDDIE85 (Dado esagonale senza raccordo)	
RD36XP3.175	55	1200	1500		EDDIE120	
RD39XP3.175	55	1200	1500		EDDIE100	
M39XP3.0	55	1500	2000		EDDIE100 (Dado esagonale senza raccordo)	
RD42XP3.175	65	750	1750	2500	EDDIE125/125P	
RD42XP4.233	65	750	1750	2500	EDDIE135/135F	
M48X3.0	70	840	1960	2800	EDDIE135P	
RD48XP4.233	70	840	1960	2800	EDDIE150	
RD52XP3.175	75	900	2100	3000	EDDIE140/140A	
RD52XP4.233	75	900	2100	3000	EDDIE160	
RD56XP3.175	75	1350	3150	4500	EDDIE155	
RD58XP3.175	85	1350	3150	4500	EDDIE165/175/180	
RD62XP4.233	90	2100	4900	7000	EDDIE185	I modelli EDDIE185 e superiori devono essere precaricati manualmente
RD65XP4.233	95	2100	4900	7000	EDDIE195	
RD70XP4.233	105	2100	4900	7000	EDDIE200/205/210/220	
RD78XP4.233	115	2250	5250	7500	EDDIE230	
RD85XP4.233	115	2400	5600	8000	EDDIE248/258	
RD88XP4.233	120	2400	5600	8000	EDDIE300	
Misura bulloni/ dadi	Misura utensile(mm)	Prima coppia(N-m)	Seconda coppia(N-m)	Terzo coppia (N-m)	Modello 1	Modello 2
M16XP1.5	24		270			Dado regolazione valvola
M18XP1.5	27		300			
M20XP1.5	30		300			
M22XP1.5	34		300			
M24XP2.0	36		350			
M27XP1.5	46		600			
M33XP2.0	55		700			
M36XP2.0	65		700			

PF 1	41		350		Aggiungere colla per filetti.	Base della valvola esagonale
PF 1 1/4	50		1000		Aggiungere colla per filetti.	
PF1/2-PF1/2	27		200			Adattatore avvitato
PT3/4-PF3/4	36		280			
PF3/4-PF3/4	36		280			
PT1-PF1	40		350			
PF1-PF1	40		350			
PF 1 1/4-PF1	50		350			
PF 1 1/2-PF1	55		350			
PT 1 1/4-PF1 1/4	55		350			
PF 1 1/2-PF1 1/4	55		350			
PT1/4	14		55		Aggiungere colla per filetti.	Raccordo di ingrassaggio PT1/4
PF1/2	27		200		Valvola di controllo PF1/2	Valvola di controllo Valvola di carica B/H Tappo e dadi della valvola dell'accumulatore
PF7/8	41		300		Valvola di controllo aria PF7/8 (Aggiungere colla per filetti.)	
M10XP1.0	19		65		Tappo esag. accumulatore	
M12XP1.25	22		105		Copertura valvola di carica dell'accumulatore	
M16XP1.5	30		170			
M20XP2.0	41		400			
Spec.	Misura vite a testa esagonale(mm)	Prima coppia (N-m)	Seconda coppia (N-m)	Terzo coppia (N-m)	Modello 1	Modello 2
PT1/4	6L		50			Tappo manicotto
PT3/8	8L		100			
PT1/2	10L		200			
PT1	17L		600			
PF1/8	5L		30			
PF1/4	6L		50			
PF3/8	8L		100			
PF1/2	10L		200		EDDIE 155 e modelli superiori: applicare colla per filetti all'estremità del corpo del cilindro	
PF3/4	12L		320			
PF1	17L		600		Aggiungere colla per filetti.	
PF 1 1/4	17L		1000		Aggiungere colla per filetti.	
PF 1 1/2	22L		1200		Aggiungere colla per filetti.	
PF 1 3/4	22L		1500		Aggiungere colla per filetti.	
PF 2 1/4	27L		1500		Aggiungere colla per filetti.	
M27XP2.0	12L		400		Aggiungere colla per filetti.	
M36XP3.0	14L		600		Aggiungere colla per filetti.	
M39XP3.0	17L		800		Aggiungere colla per filetti.	

M12	10L	90	110			Flange di ingresso e uscita dell'olio, valvola principale e accumulatore (I modelli EDDIE175 e superiori richiedono olio idraulico)
M14XP1.5	12L	150	200			
M14	12L	150	200			
M16XP1.5	14L	220	300			
M18XP1.5	14L	300	400			
M20	17L	500	700			
M24	19L	300	700	1000	Per i bulloni della copertura dell'accumulatore e della flangia della calotta posteriore	
M24	19L	300	700	1000	Per i bulloni dell'alloggiamento della valvola e del corpo dell'accumulatore	
M27	19L	300	700	1000	Per i bulloni della copertura dell'accumulatore	
M30XP2.0 M30	22L	390	910	1300	Per i bulloni della copertura dell'accumulatore e per i bulloni dell'alloggiamento della valvola	
M30	22L	300	700	1000	Per i bulloni della copertura dell'accumulatore e per i bulloni dell'alloggiamento della valvola	
M30	22L	450	1050	1500	Per i bulloni della copertura dell'accumulatore	
M36	27L	600	1400	2000	Per i bulloni dell'alloggiamento della valvola e del corpo dell'accumulatore	
M39	27L	600	1400	2000	Per i bulloni del corpo dell'accumulatore	
M48	36L	900	2100	3000		
Nota: 1. Quando un singolo bullone è stretto, è stretto in una sola volta. Quando un gruppo di bulloni viene stretto, viene fatto in due o tre fasi.						
2. La discrepanza dei valori di coppia dei bulloni deve essere inferiore al 10% del valore standard.						

Scheda 5



Telaio del demolitore: standard per le coppie di serraggio di bulloni e dadi					
Misura bulloni/ dadi	Misura utensile(mm)	Prima coppia (N- m)	Seconda coppia (N-m)	Modello 1	Modello 2
M16*P2.0	24	180	270	EDDIE35/40	Bullone laterale
M20*P2.5	30	345	520	EDDIE45/53	
M27*P2.0	41	750	1000	EDDIE68(A)/75(A)/80(A)/EDT430	
M30*P2.0	46	1000	1500	EDDIE85(A)	
M36*P3.0	55	1000	1500	EDDIE100(A)	
RD42*P3.175	65	1500	2000	EDDIE125	
RD48*P3.175	75	2250	3000	EDDIE135/135F/140/EDDIE150	
RD56*P3.175	85	3375	4500	EDDIE155/160/165	
RD60*4.233	85	4125	5500	EDDIE175/180/185	
RD65*4.233	95	5250	7000	EDDIE195	
RD70*4.233	105	6000	8000	EDDIE200/205/210/215/220	
RD78XP4.233	115	6000	8000	EDDIE230/248/258/300	
Misura bulloni/ dadi	Misura utensile(mm)	Prima coppia (N- m)	Seconda coppia (N-m)	Modello 1	Modello 2
M14	21	150	200	EDDIE40/45/53	Bullone flangia di collegamento
M20	30	390	520	EDDIE68(A)/75(A)/80(A)/85(A)/100(A)/EDT430	
M24	36	900	1200	EDDIE125/135/135F/140	
M30	46	1350	1800	EDDIE150/155/160/165	
M36	55	2325	3100	EDDIE175/180/185/195/200	
M42	65	3225	4300	EDDIE205/210/215/220/230	
M48	75	4875	6500	EDDIE248/258	
Misura bulloni/ dadi	Misura utensile(mm)	Prima coppia (N- m)	Seconda coppia (N-m)	Modello 1	Modello 2
M10	16	42	60	EDDIE40~80(A)	Bullone piastra di copertura
Misura bulloni/ dadi	Misura utensile(mm)	Prima coppia (N- m)	Seconda coppia (N-m)	Modello 1	Modello 2
M14	12L	75	100	EDDIE85/100/125	Bullone piastra di copertura
M20	17L	350	400	EDDIE135 and Above	
Nota: 1.Se il bullone è singolo, va serrato una volta. Se i bulloni sono più di uno, vanno serrati con due passaggi. 2. La discrepanza dei valori di coppia deve essere inferiore al ± 10% del valore standard. 3. J155 e modelli superiori: i bulloni del telaio devono essere rivestiti con agente antigrippante e olio lubrificante. 4. Per i bulloni del telaio dei modelli J100-J150 e i bulloni della testata di montaggio di tutti i modelli, è necessaria l'applicazione di colla per filetti.					

■ Controllare se i fermautensile sono danneggiati

Se i fermautensile sono danneggiati, le schegge finiranno per aderire alla superficie del Pistone o del cilindro quando il demolitore idraulico entra in funzione. Assicurarsi di controllare prima di azionare il demolitore.

■ Perni per utensile e fermautensile


Una pressione insufficiente e una eccessiva fragilità delle superfici di lavoro possono causare la deformazione o espansione dei fermautensile. Controllare lo stato dei fermautensile e con una mola fresare via le parti deformate, oppure montare un fermautensile di ricambio.

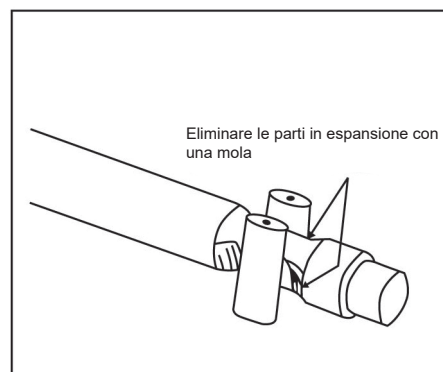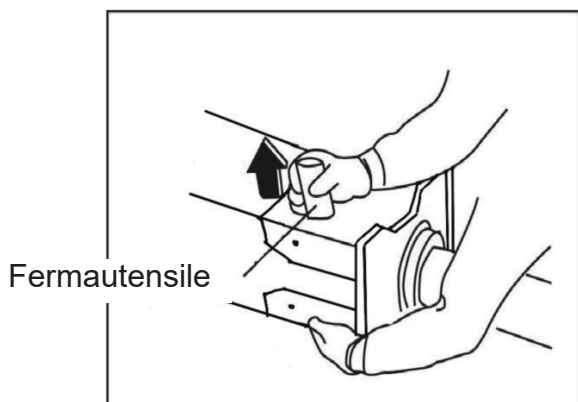

■ Utensile e copertura anteriore

Una distanza eccessiva tra scalpello e copertura anteriore può causare usura eccentrica di Pistone e scalpello e portare a un contatto instabile tra questi, provocando danni ulteriori a Pistone e scalpello e indebolendo lo scalpello. Quando il gioco è eccessivo, la copertura anteriore va sostituita. I dettagli delle specifiche per la sostituzione dettagliati sono indicati di seguito.

Modello	Distanza A (mm)
J35-J60	≥5
J68-J85	≥6
J100-J258	≥8

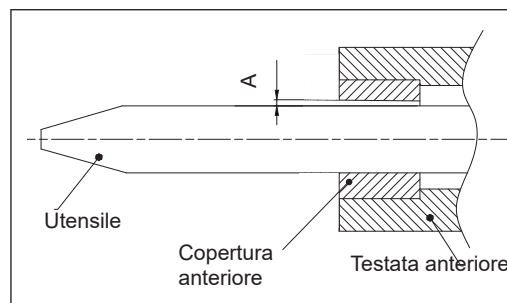

■ Olio idraulico

Controllare periodicamente il livello dell'olio idraulico nel serbatoio e procedere tempestivamente al rabbocco, se necessario.

Assicurarsi che l'olio idraulico sia pulito.

L'olio sporco ostacola il funzionamento della valvola e può causare danni al demolitore.

Olio idraulico	
Inverno	Estate
46#	68#
Utilizzare olio di produttori ben noti	



Utilizzare sempre lo stesso tipo e marchio di olio idraulico e non mescolare oli diversi, per evitare reazioni chimiche indesiderate.

■ Perdita di olio


Controllare il corpo principale del demolitore, l'accumulatore e le tubazioni dell'olio idraulico per individuare eventuali perdite di olio.

È normale che vi siano piccole perdite di olio a livello dei punti di giunzione tra testata anteriore e scalpello, per la lubrificazione dello scalpello.

Se il demolitore perde olio, sostituire l'O-ring e/o il paraolio sulle parti che perdono.

Sostituire la/e guarnizione/i seguendo le procedure indicate di seguito:

1. Applicare l'olio lubrificante sul fermo della guarnizione, sul paraolio e sulle altre parti necessarie.
2. Inserire l'O-ring nella scanalatura all'interno del fermo di tenuta.
3. Piegare il paraolio a mano (come mostrato nella figura 1), facendo attenzione a non piegare troppo per non romperlo.
4. Inserire il paraolio nella scanalatura all'interno del fermo della guarnizione. Spingere la parte piegata dall'interno per farle recuperare la forma (come mostrato nella figura 2).

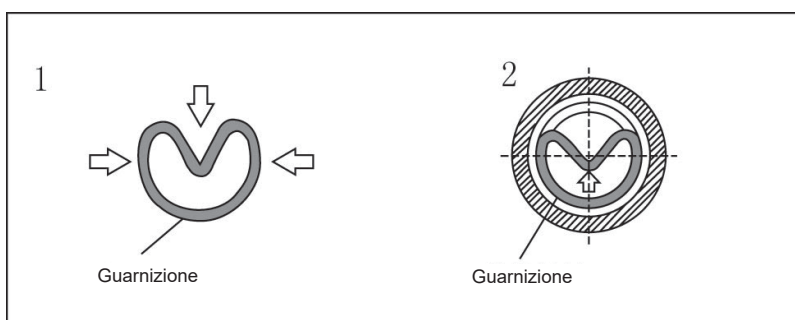


Avvertenza

- Se il paraolio è rotto, controllare attentamente che non vi siano graffi sulla superficie del cilindro e/o del Pistone.
- Controllare attentamente che all'interno del cilindro non siano rimasti frammenti di paraolio rotto.

■ Applicazione di grasso lubrificante

A inizio lavoro o ogni due ore: Spingere l'utensile nella testata anteriore. Iniettare il grasso lubrificante con l'ingrassatore. Si consiglia un ciclo di 5-20 pompate. Più grande è il modello, maggiore è il numero di pompate.

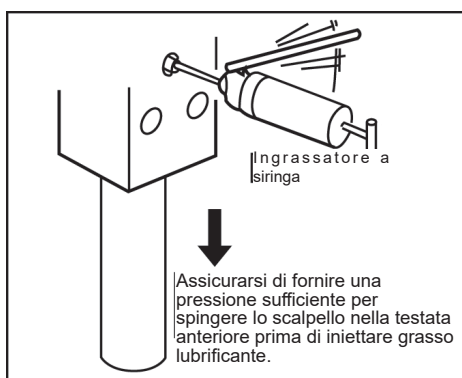

Avvertenza

Assicurarsi che il demolitore idraulico sia in verticale e spingere lo scalpello nella testata anteriore prima di iniettare il lubrificante per evitare che il grasso entri nella camera di impatto del Pistone.

Risoluzione dei problemi


- Seguire le procedure qui indicate prima di inviare il demolitore all'assistenza.



Attenzione: prima di smontare il demolitore è necessario rilasciare l'azoto.

Sintomo	Causa	Azione richiesta
Forza di battuta debole	1. Regime del motore troppo basso. 2. Pressione azoto bassa nella testata posteriore. 3. Pressione azoto bassa nell'accumulatore. 4. Impostazione o regolazione della pressione della valvola di sfiato errata. 5. Guasto allo scalpello.	1. Regolare nuovamente il regolatore di velocità del motore. 2. Controllare la pressione dell'azoto gassoso, rabboccare se viene rilasciato. 3. Controllare la pressione dell'azoto, rabboccare se viene rilasciato. 4. Reimpostare o regolare nuovamente la pressione della valvola di sfiato. 5. Levigare le parti graffiate dello scalpello, del coperchio anteriore e della boccola con carta abrasiva o smerigliatrice.
Assenza di cicli di battuta	1. Regolazione della pressione della valvola di sfiato errata. 2. Pressione azoto eccessiva nella testata posteriore. 3. Ingresso di olio idraulico nella testata posteriore. 4. Pistone, cilindro o valvole danneggiati. 5. Collegamento difettoso dei tubi di alta e bassa pressione. 6. Valvola di arresto chiusa o non completamente aperta. 7. Il livello fluido idraulico eccessivamente basso.	1. Regolare nuovamente il regolatore della valvola. (Vedere scheda 4 allegata) 2. Regolare nuovamente la pressione dell'azoto nella testata posteriore. (Vedere scheda 4 allegata) 3. Sostituire la guarnizione del gas. 4. In caso di lievi graffi, levigare la superficie graffiata con carta abrasiva o smerigliatrice. Sostituire le parti danneggiate, se necessario. 5. Ricollegare il tubo idraulico. 6. Aprire le valvole di arresto. 7. Rabboccare l'olio idraulico.
Impatto irregolare	1. Pressione azoto eccessiva nella testata posteriore. 2. Pressione olio idraulico bassa 3. Danneggiamento dello scalpello e/o della copertura anteriore. 4. Danneggiamento di Pistone, cilindro o valvola/e. 5. Pressione eccessiva del tubo di ritorno dell'olio idraulico. 6. Temperatura eccessiva dell'olio idraulico. 7. Pressione della valvola di sfiato bassa. 8. Mancanza di olio idraulico.	1. Rilasciare il gas fino alla pressione richiesta. 2. Regolare nuovamente la pressione della valvola di sfiato. 3. In caso di lievi graffi, levigare le parti graffiate dello scalpello e della copertura anteriore con carta abrasiva o smerigliatrice. Sostituire le parti danneggiate, se necessario. 4. In caso di lievi graffi, levigare la superficie graffiata con carta abrasiva o smerigliatrice. Sostituire le parti danneggiate, se necessario. 5. Controllare l'elemento filtrante e lo scambiatore di calore, pulire o sostituire l'unità. 6. Pulire o sostituire lo scambiatore di calore o sostituire l'olio idraulico con olio a maggiore viscosità. 7. Regolare nuovamente la pressione della valvola di sfiato fino a raggiungere la pressione richiesta. 8. Rabboccare l'olio idraulico.
Perdita di gas (le perdite veloci sono anormali) 1. Perdita di gas dalla valvola di carica del gas. 2. Perdita di gas dalla valvola di regolazione. 3. Perdita di gas dalla superficie di collegamento tra il cilindro e la testata posteriore. 4. Perdita di gas dalla guarnizione del gas.	1. O-Ring della valvola di carica danneggiato. 2. O-Ring della valvola di regolazione danneggiato. 3. O-Ring della testata posteriore danneggiato. 4. Guarnizione del gas danneggiata. (Dopo aver staccato il tubo dell'olio di ritorno, se nell'olio si rilevano bolle, la guarnizione del gas è danneggiata).	1. Sostituire. 2. Sostituire. 3. Sostituire. 4. Sostituire.


EDDIE35 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

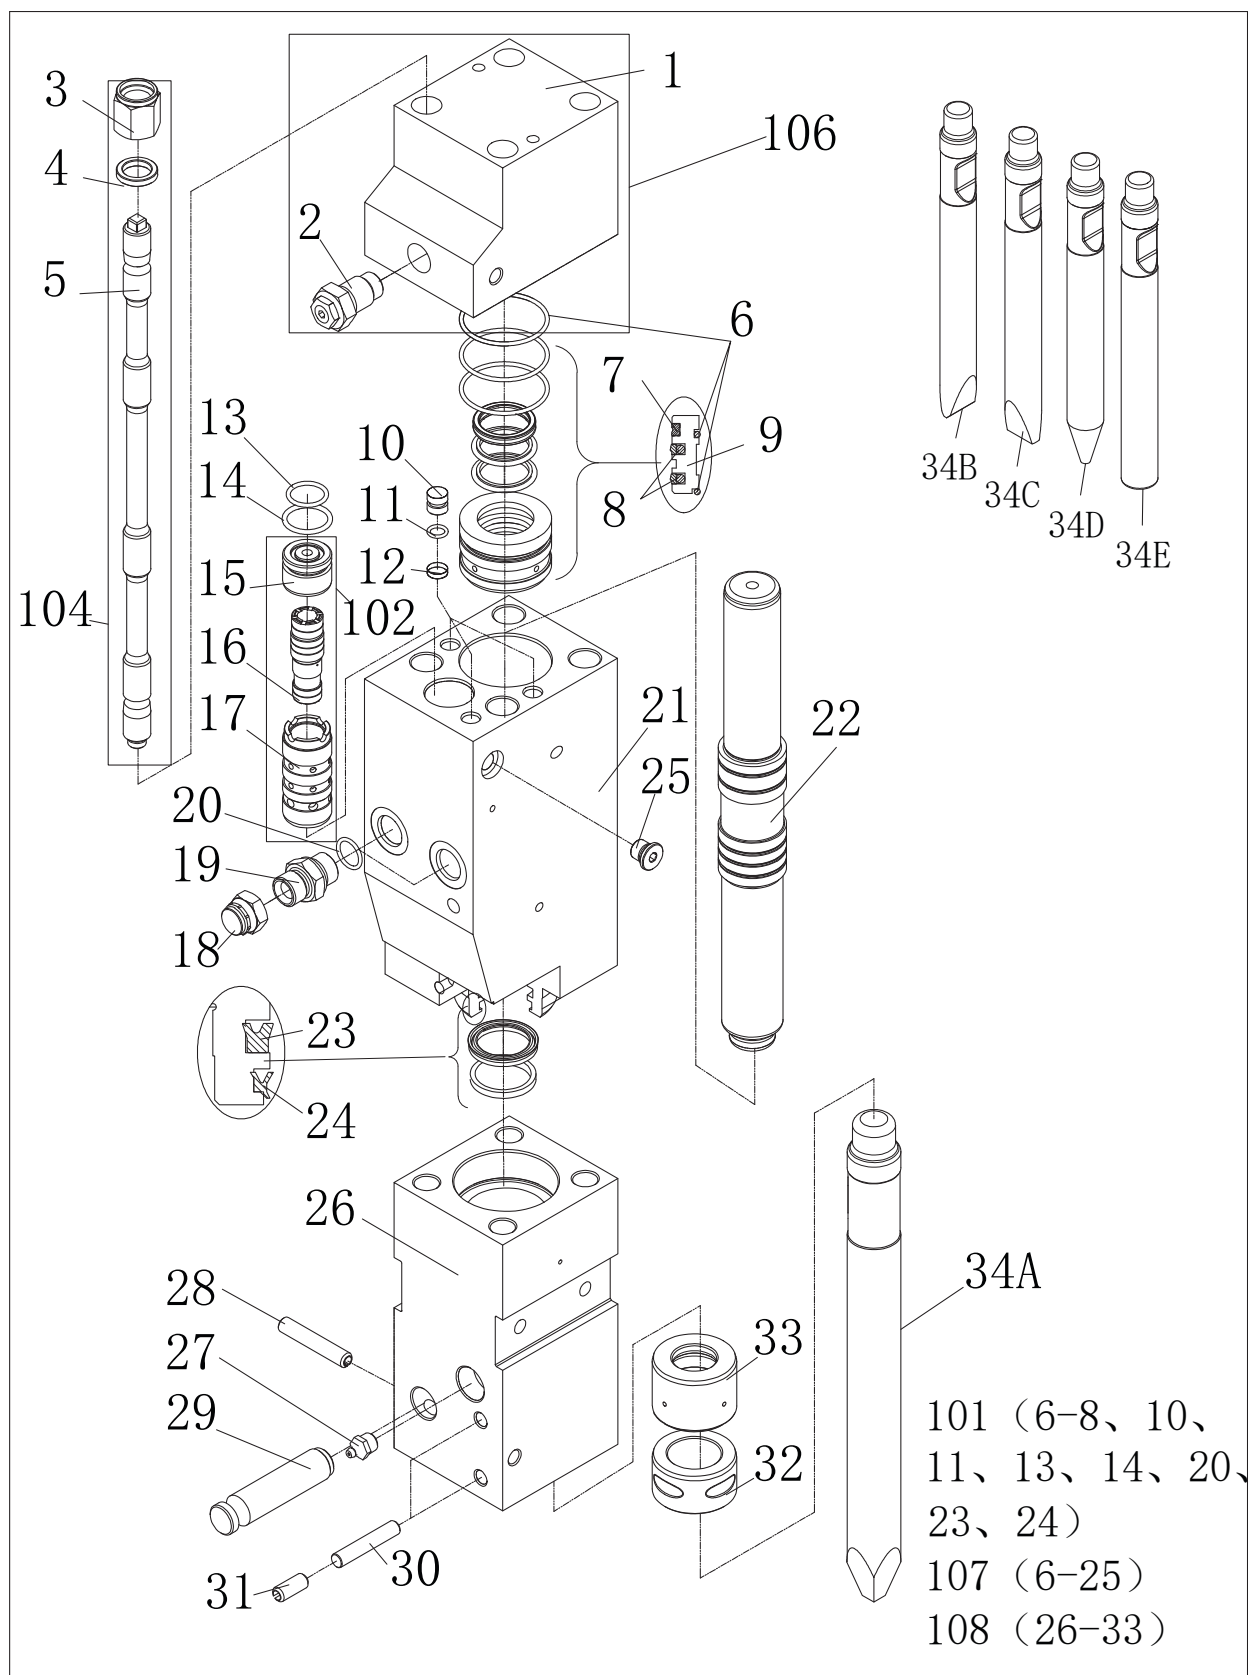

EDDIE35 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00J07BH	Testa posteriore	1	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1	
3	0J100TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
4	0J100TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
5	0J100TB	Bullone passante	4	NSS
6	SBG055	O-Ring	3	NSS
7	SCG037	Tenuta del gas	1	NSS
8	SCS037	Guarnizione a gradino	2	NSS
9	00J07SR	Supporto della guarnizione	1	
10	00J07PB	Bocchettino del tappo	3	NSS
11	SBP009	O-Ring	3	NSS
12	00J07CP	Piastra di copertura	3	
13	SBP018	O-Ring	1	NSS
14	SBP026	O-Ring	1	NSS
15	0J100VC	Cappello della valvola	1	NSS
16	0J100V	Valvola	1	NSS
17	0J100VS	Fascia della valvola	1	NSS
18	ACFBF08	Cappello dell'adattatore	2	
19	SABFF08	Adattatore filettato	2	
20	SBP018	O-Ring	2	NSS
21	00J07CY	Cilindro	1	
22	00J07P	Pistone	1	
23	SCUP040	Guarnizione a U	1	NSS
24	SCD040	Tenuta antipolvere	1	NSS
25	SPBF04	Spina a bicchiere	1	
26	00J07FH-X1	Testa anteriore	1	
27	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
28	SP1060	Perno elastico	1	
29	0J100RP	Perno dello stelo	1	
30	0J100SP	Perno di arresto	2	
31	SP1025	Perno elastico	2	
32	00J07FC-X1	Coperchio anteriore	1	
33	00J07RB-X1	Boccola ad anello	1	
34A	00J07T-M	Tipo Tool-M	1	
34B	00J07T-V	Tipo Tool-V	1	
34C	00J07T-H	Tipo Tool-H	1	
34D	00J07T-C	Tipo Tool-C	1	
34E	00J07T-B	Tipo Tool-B	1	
101	00J07S-AS	Kit tenuta	1	
102	0J100V-AY	Assieme valvola	1	
104	0J100TB-AY	Assieme bullone passante	4	
105A	0J100TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
105B	0J100TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
106	00J07BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
107	00J07CY-AY	Assieme cilindro	1	
108	00J07FH-X1-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE35Superiore

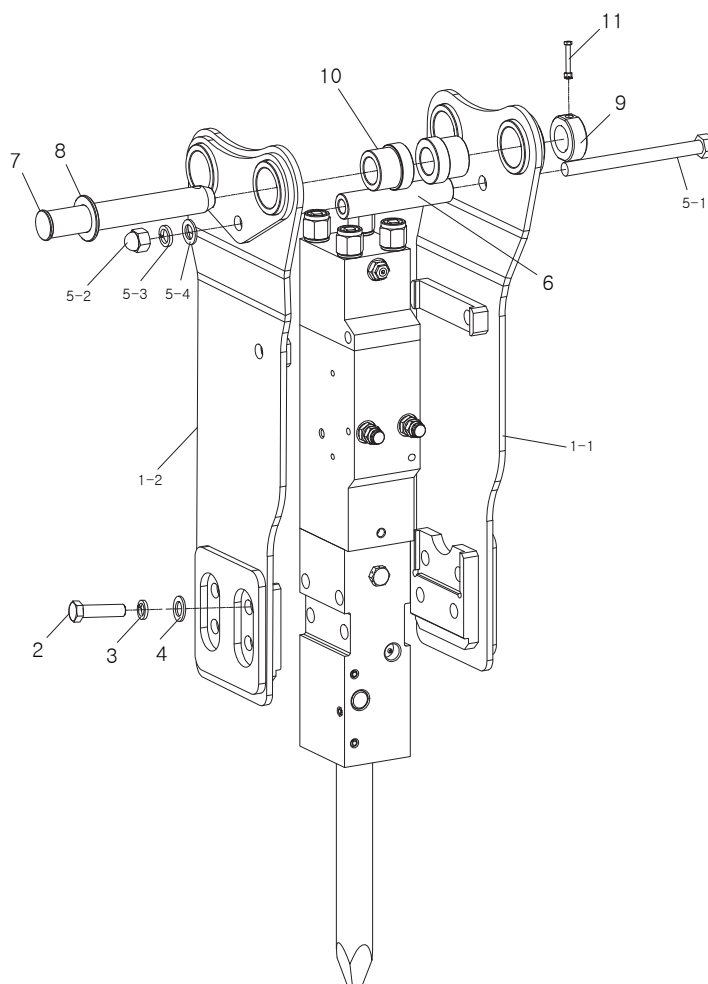


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E35F-H	Telaio	1	
2	HBM1660	Bullone esagonale	10	
3	SW16	Molla Rondella	10	
4	W16	Rondella	10	
5	HM20XXX-AY	Bullone laterale-AY	1	5-1/5-2/5-3/5-4
6	E35TB-H	Tie Bush	1	
7	E35MP	Perno di montaggio	2	
8	E35MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E35MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E35MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE35Lato

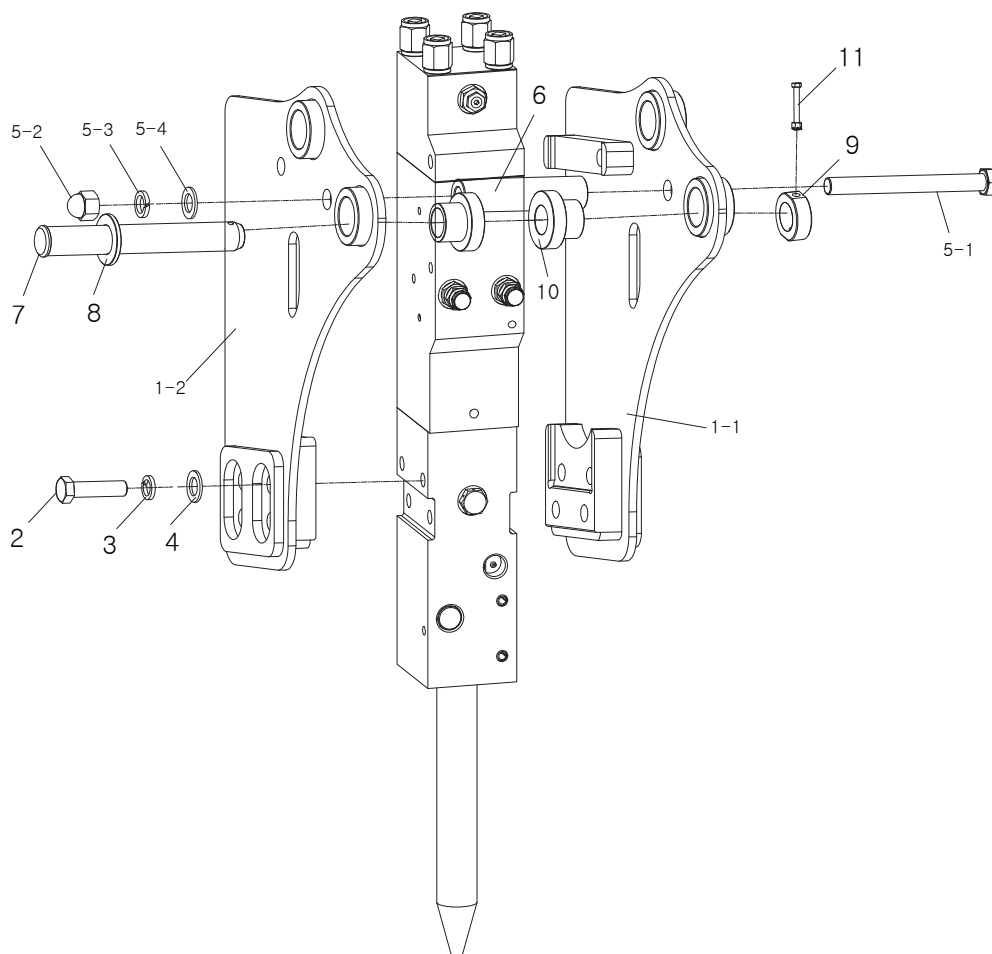


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E35F-S	Telaio	1	
2	HBM1660	Bullone esagonale	10	
3	SW16	Molla Rondella	10	
4	W16	Rondella	10	
5	HM20XXX-AY	Bullone laterale-AY	1	5-1/5-2/5-3/5-4
6	E35TB-S	Tie Bush	1	
7	E35MP	Perno di montaggio	2	
8	E35MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E35MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E35MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE35B

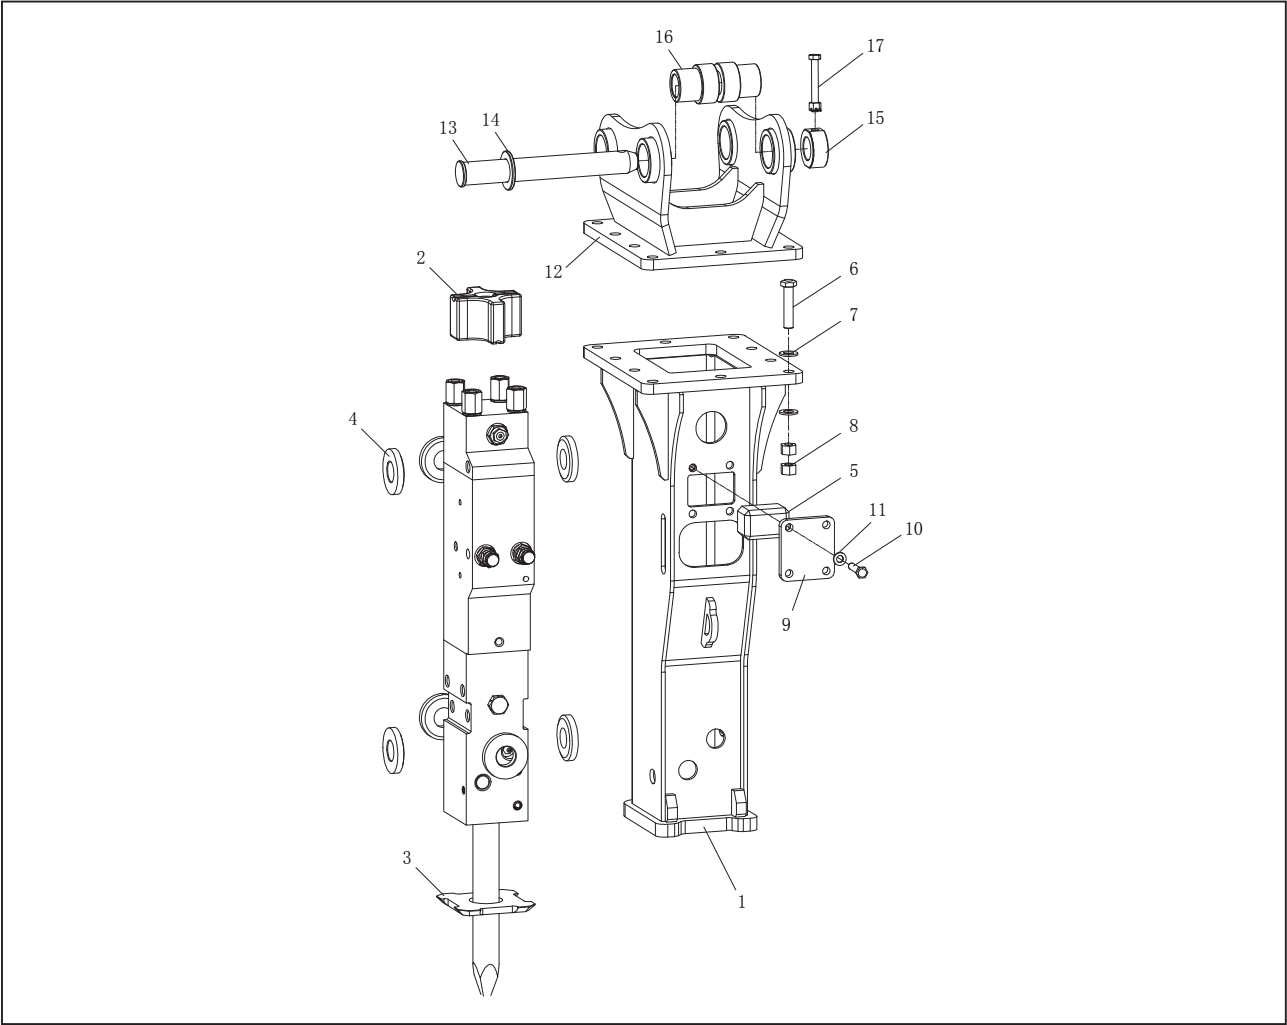

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E35F-B20	Telaio	1	
2	E35CRD	Ammortizzatore trasversale	1	
3	E35BLD	Ammortizzatore inferiore	1	
4	E35SDA	Ammortizzatore laterale A	7	
5	E35SDB	Ammortizzatore laterale B	1	
6	HBM1465	Bullone esagonale	10	
7	W14	Rondella	20	
8	HNM14	Dado esagonale	20	
9	E35CV	Piastra di copertura	1	
10	HBM1030	Bullone esagonale	4	
11	F10	Rondella	4	
12	E35MC-B	Cappello di montaggio	1	
13	E35MP	Perno di montaggio	2	
14	E35MPR	Anello del perno di montaggio	2	
15	E35MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
16	E35MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
17	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE40 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

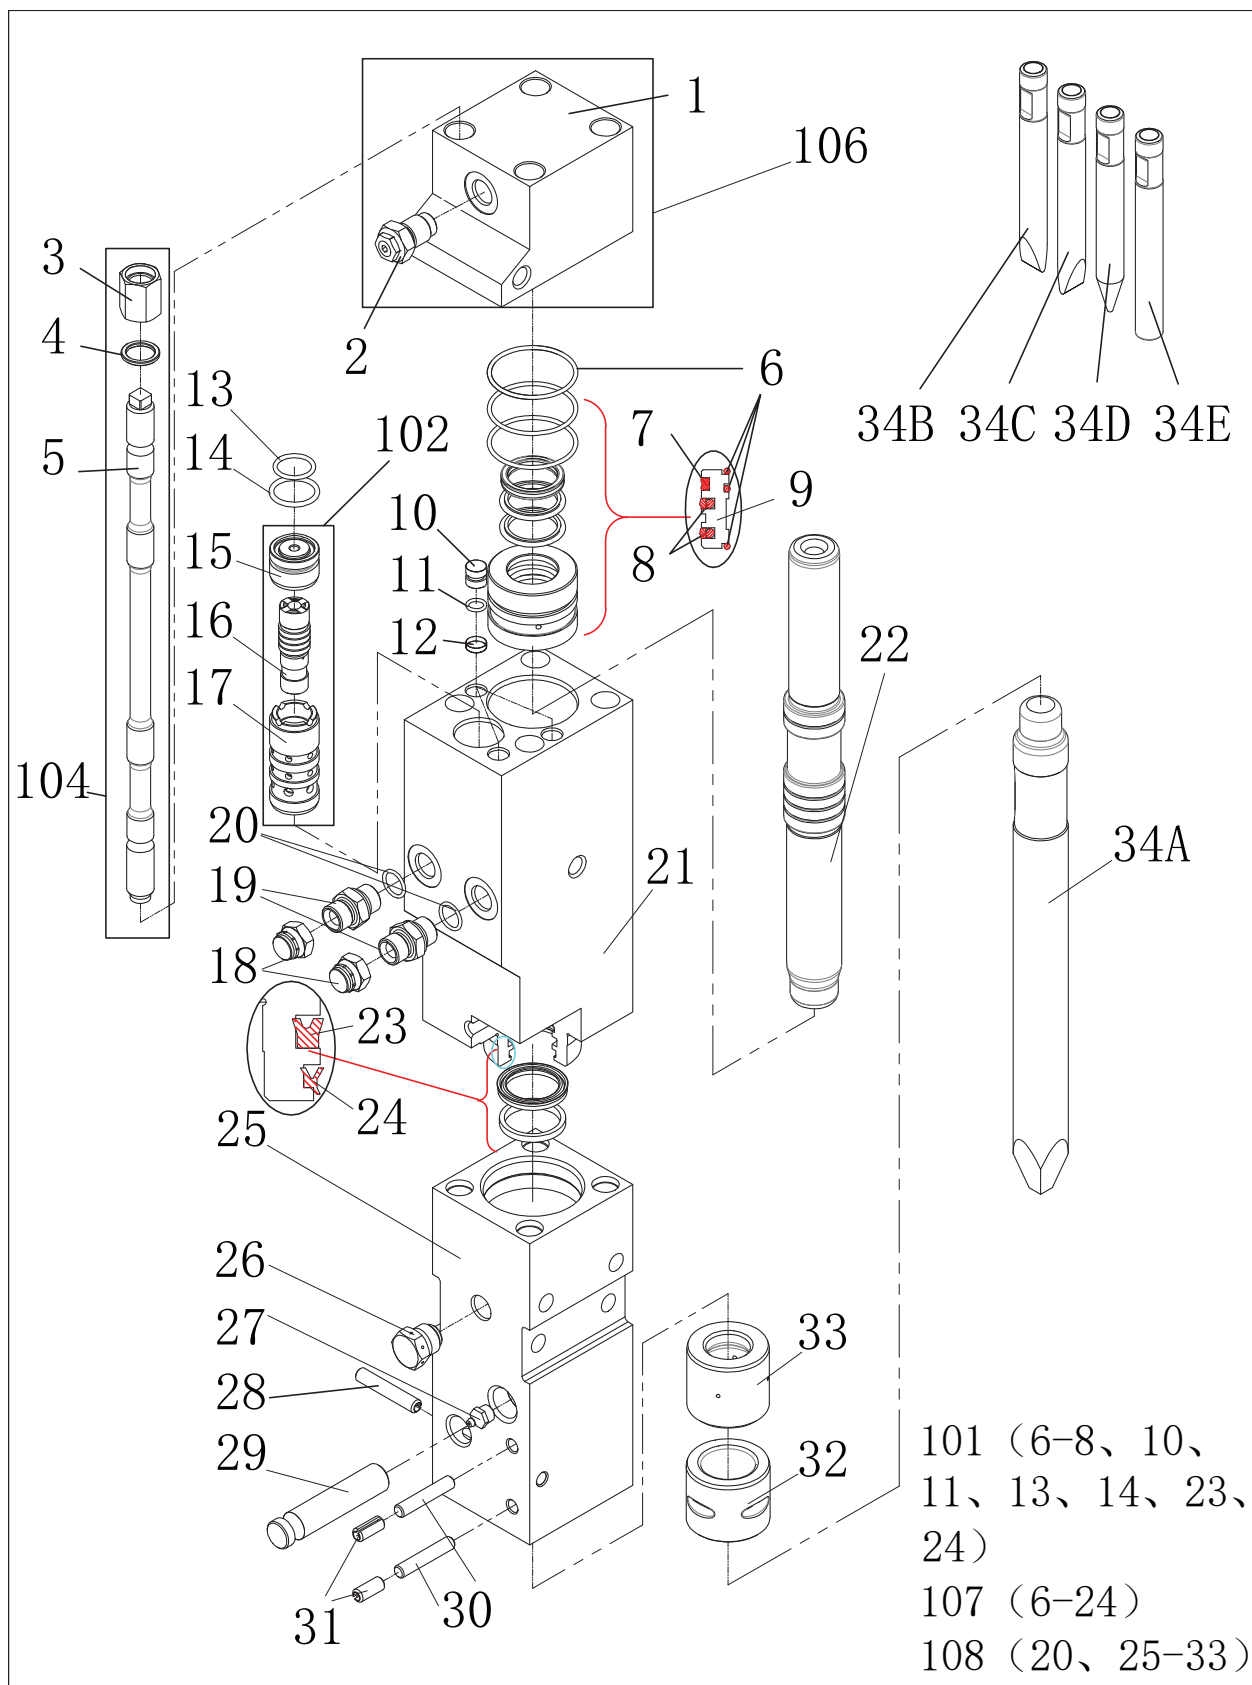

EDDIE40 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00100BH-X2	Testa posteriore	1	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1	
3	00100TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
4	00100TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
5	00100TB	Bullone passante	4	NSS
6	SBG060	O-Ring	4	NSS
7	SCG037	Tenuta del gas	1	NSS
8	SCS037	Guarnizione a gradino	2	NSS
9	00100SR-A	Supporto della guarnizione	1	
10	00100PB	Bocchettino del tappo	3	NSS
11	SBP011	O-Ring	3	NSS
12	00100CP	Piastra di copertura	3	
13	SBG025	O-Ring	1	NSS
14	SBP030	O-Ring	1	NSS
15	00100VC	Cappello della valvola	1	NSS
16	00100V	Valvola	1	NSS
17	00100VS	Fascia della valvola	1	NSS
18	ACFBF08	Cappello dell'adattatore	2	
19	SABFF08	Adattatore filettato	2	
20	SBP018	O-Ring	2	NSS
21	00100CY	Cilindro	1	
22	00100P	Pistone	1	
23	SCUP040	Guarnizione a U	1	NSS
24	SCD040	Tenuta antipolvere	1	NSS
25	00100FH-X2	Testa anteriore	1	
26	ACVBF08-2	Valvola di controllo dell'aria	1	
27	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
28	SP1060	Perno elastico	1	
29	00100RP	Perno dello stelo	1	
30	00100SP-X1	Perno di arresto	2	
31	SP1335	Perno elastico	2	
32	00100FC-X1	Coperchio anteriore	1	
33	00100RB-X1	Boccola ad anello	1	
34A	00100T-M-X1	Tipo Tool-M	1	
34B	00100T-V-X1	Tipo Tool-V	1	
34C	00100T-H-X1	Tipo Tool-H	1	
34D	00100T-C-X1	Tipo Tool-C	1	
34E	00100T-B-X1	Tipo Tool-B	1	
101	00100S-SR-A	Kit tenuta	1	
102	00100V-AY	Assieme valvola	1	
104	00100TB-AY	Assieme bullone passante	4	
105A	00100TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
105B	00100TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
106	00100BH-X2-AY	Assieme testa posteriore	1	
107	00100CY-AY	Assieme cilindro	1	
108	00100FH-X2-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE40Superiore

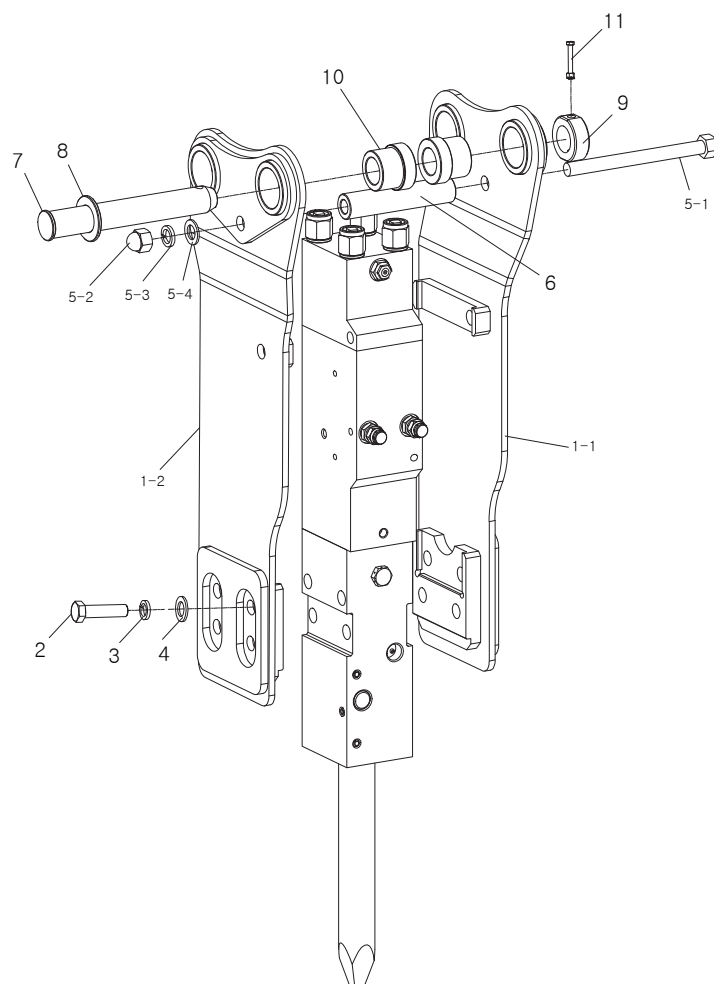


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E40F-H	Telaio	1	
2	HBM1660	Bullone esagonale	10	
3	SW16	Molla Rondella	10	
4	W16	Rondella	10	
5	HM20XXX-AY	Bullone laterale-AY	1	5-1/5-2/5-3/5-4
6	E40TB-H	Tie Bush	1	
7	E40MP	Perno di montaggio	2	
8	E40MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E40MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E40MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE40Lato

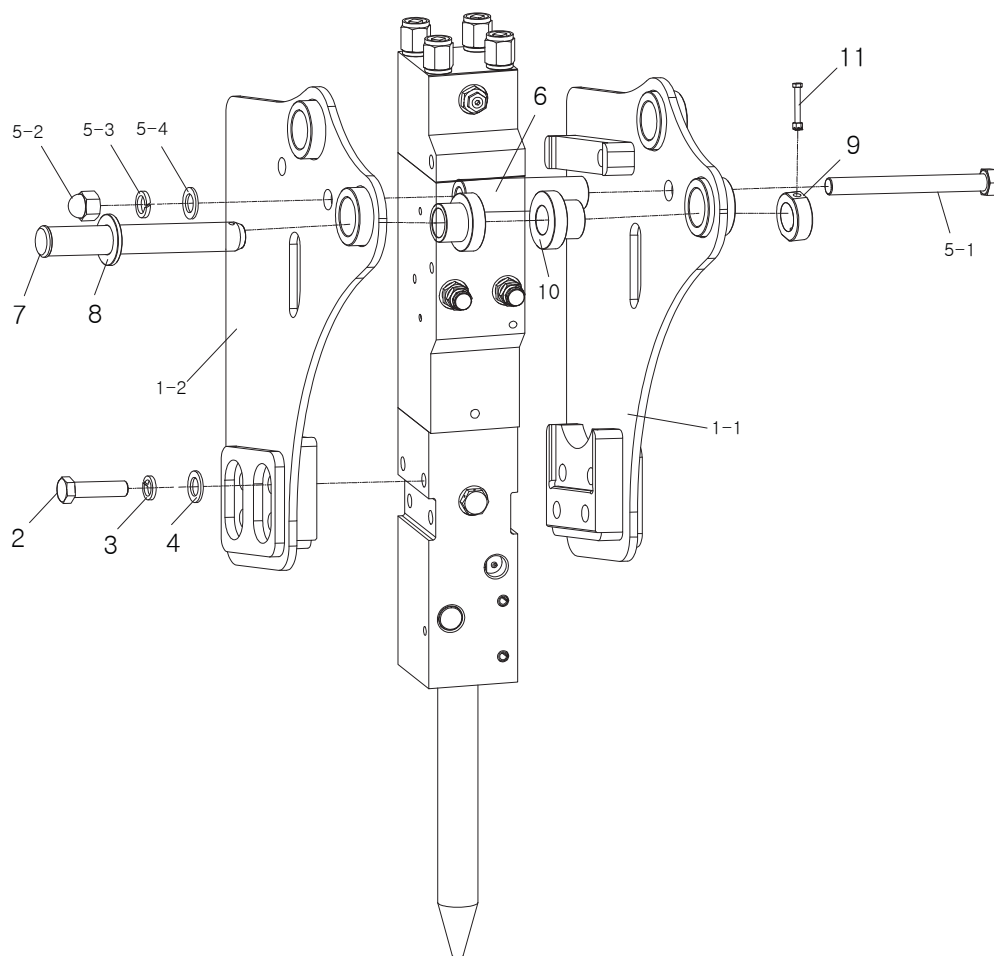


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E40F-S	Telaio	1	
2	HBM1660	Bullone esagonale	10	
3	SW16	Molla Rondella	10	
4	W16	Rondella	10	
5	HM20XXX-AY	Bullone laterale-AY	1	5-1/5-2/5-3/5-4
6	E40TB-S	Tie Bush	1	
7	E40MP	Perno di montaggio	2	
8	E40MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E40MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E40MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE40B

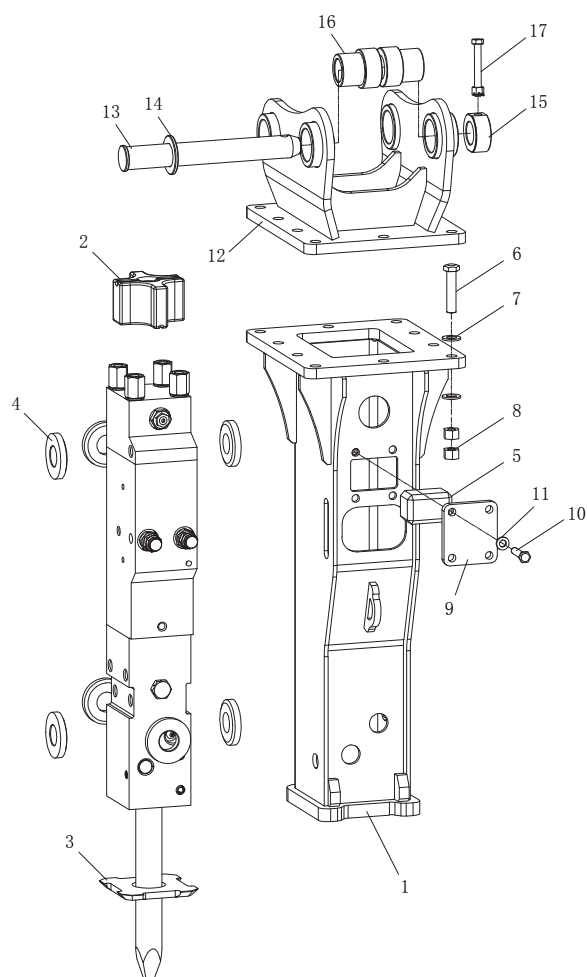

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E40F-B20	Telaio	1	
2	E40CRD	Ammortizzatore trasversale	1	
3	E40BLD	Ammortizzatore inferiore	1	
4	E40SDA	Ammortizzatore laterale A	7	
5	E40SDB	Ammortizzatore laterale B	1	
6	HBM1465	Bullone esagonale	10	
7	W14	Rondella	20	
8	HNM14	Dado esagonale	20	
9	E40CV	Piastra di copertura	1	
10	HBM1030	Bullone esagonale	4	
11	F10	Rondella	4	
12	E40MC-B	Cappello di montaggio	1	
13	E40MP	Perno di montaggio	2	
14	E40MPR	Anello del perno di montaggio	2	
15	E40MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
16	E40MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
17	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE45 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

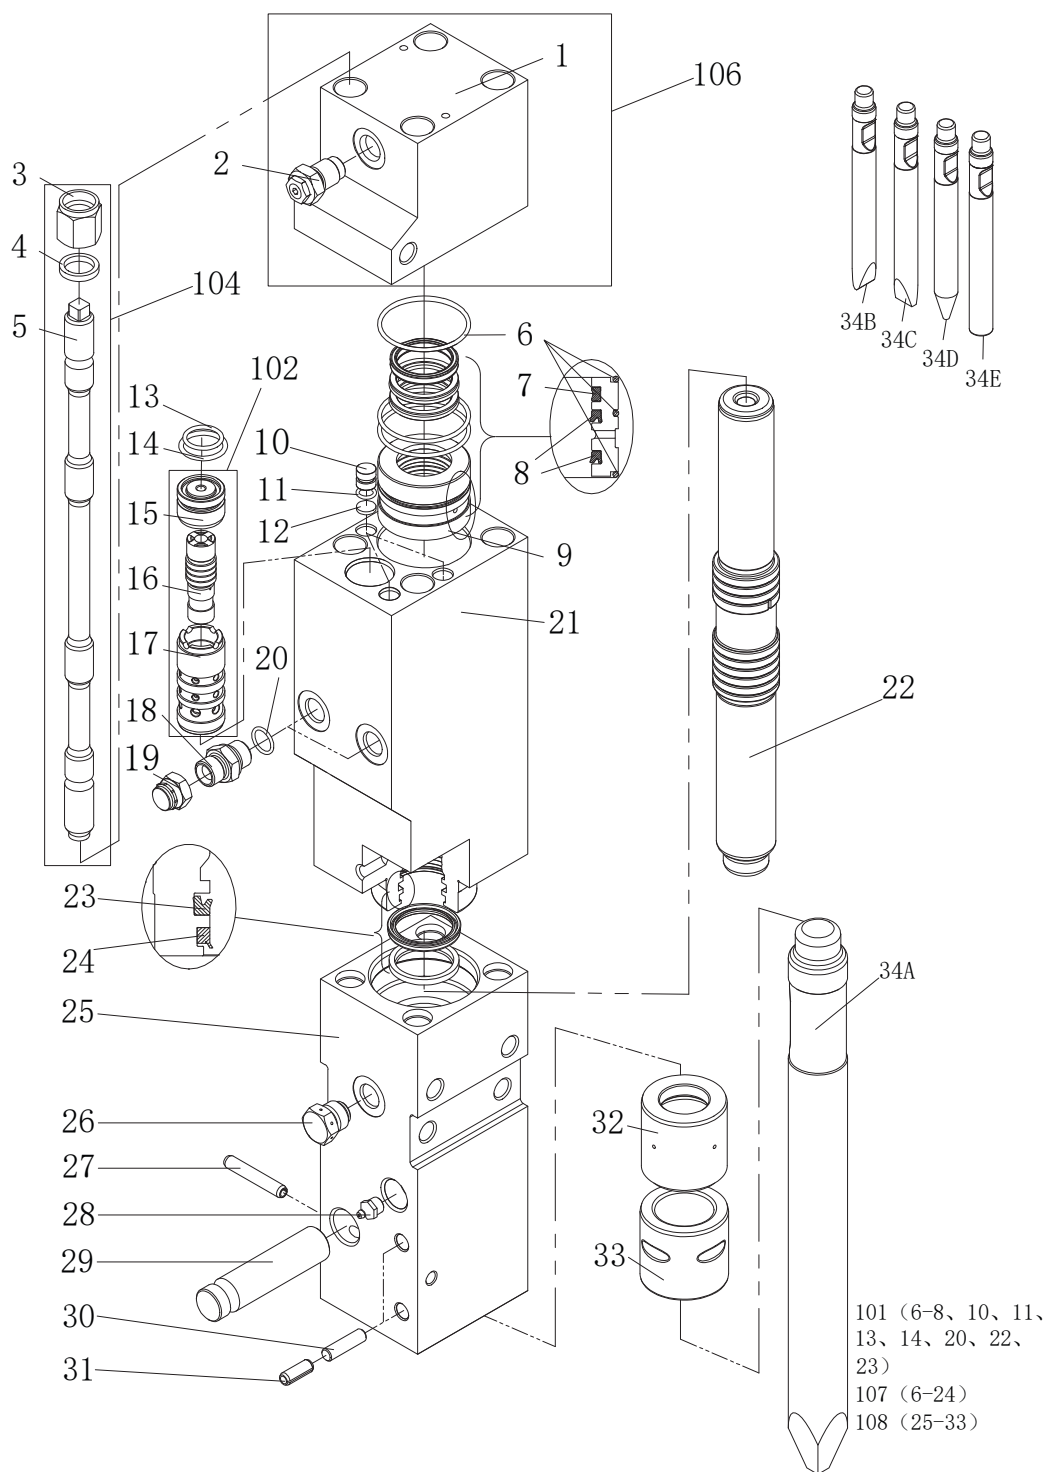

EDDIE45 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00200BH-X2	Testa posteriore	1	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1	
3	00200TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
4	00200TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
5	00200TB	Bullone passante	4	NSS
6	SBG065	O-Ring	4	NSS
7	SCG042	Tenuta del gas	1	NSS
8	SCUP042	Guarnizione a U	2	NSS
9	00200SR-A	Supporto della guarnizione	1	
10	00100PB	Bocchettino del tappo	3	NSS
11	SBP011	O-Ring	3	NSS
12	00100CP	Piastra di copertura	3	
13	SBG025	O-Ring	1	NSS
14	SBP030	O-Ring	1	NSS
15	00100VC	Cappello della valvola	1	NSS
16	00100V	Valvola	1	NSS
17	00100VS	Fascia della valvola	1	NSS
18	SABFF08	Adattatore filettato	2	
19	ACFBF08	Cappello dell'adattatore	2	
20	SBP018	O-Ring	2	NSS
21	00200CY	Cilindro	1	
22	00200P-X	Pistone	1	
23	SCUP045	Guarnizione a U	1	NSS
24	SCD045	Tenuta antipolvere	1	NSS
25	00200FH-X2	Testa anteriore	1	
26	ACVBF08-2	Valvola di controllo dell'aria	1	
27	SP1060	Perno elastico	1	
28	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
29	00200RP	Perno dello stelo	1	
30	00100SP-X1	Perno di arresto	2	
31	SP1335	Perno elastico	2	
32	00200RB-X1	Boccola ad anello	1	
33	00200FC-X1	Coperchio anteriore	1	
34A	00200T-M-X1	Tipo Tool-M	1	
34B	00200T-V-X1	Tipo Tool-V	1	
34C	00200T-H-X1	Tipo Tool-H	1	
34D	00200T-C-X1	Tipo Tool-C	1	
34E	00200T-B-X1	Tipo Tool-B	1	
101	00200S-SR-A	Kit tenuta	1	
102	00100V-AY	Assieme valvola	1	
104	00200TB-AY	Assieme bullone passante	4	
105A	00200TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
105B	00200TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
106	00200BH-X2-AY	Assieme testa posteriore	1	
107	00200CY-AY	Assieme cilindro	1	
108	00200FH-X2-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE45Superiore

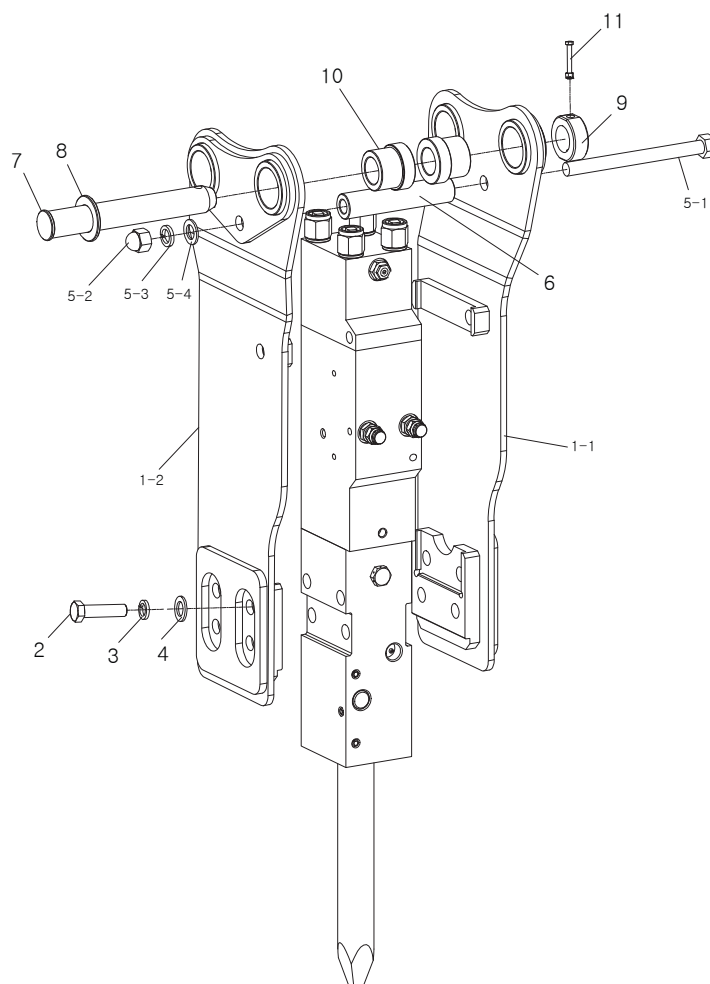


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E45F-H	Telaio	1	
2	HBM20XX	Bullone esagonale	10	
3	SW20	Molla Rondella	10	
4	W20	Rondella	10	
5	HM20XXX-AY	Bullone laterale-AY	1	5-1/5-2/5-3/5-4
6	E45TB-H	Tie Bush	1	
7	E45MP	Perno di montaggio	2	
8	E45MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E45MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E45MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE45Lato

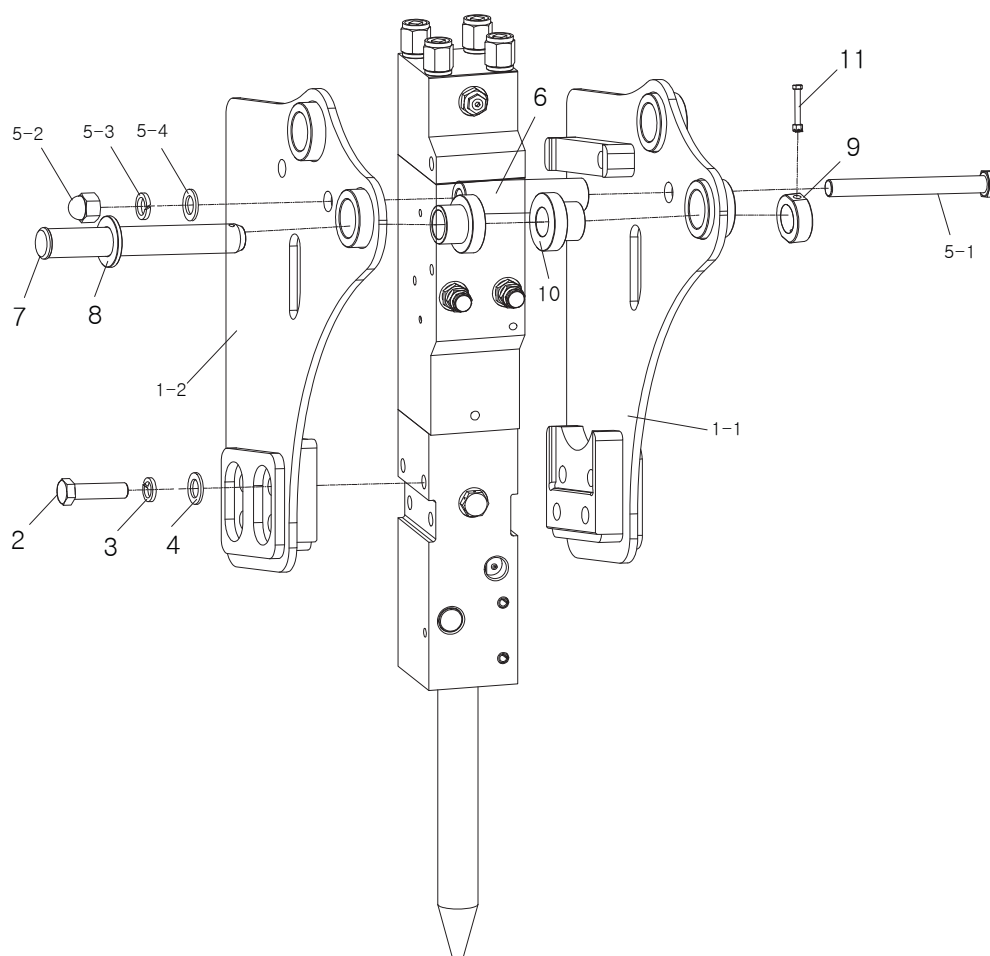


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E45F-S	Telaio	1	
2	HBM20XX	Bullone esagonale	10	
3	SW20	Molla Rondella	10	
4	W20	Rondella	10	
5	HM20XXX-AY	Bullone laterale-AY	1	5-1/5-2/5-3/5-4
6	E45TB-S	Tie Bush	1	
7	E45MP	Perno di montaggio	2	
8	E45MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E45MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E45MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE45B

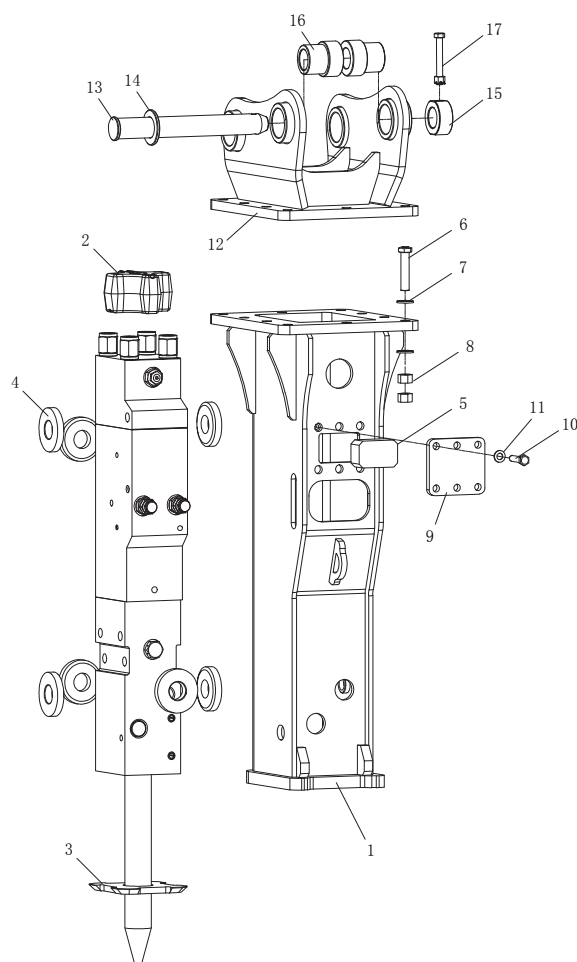

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E45F-B20	Telaio	1	
2	E45CRD	Ammortizzatore trasversale	1	
3	E45BLD	Ammortizzatore inferiore	1	
4	E45SDA	Ammortizzatore laterale A	7	
5	E45SDB	Ammortizzatore laterale B	1	
6	HBM1465	Bullone esagonale	10	
7	W14	Rondella	20	
8	HNM14	Dado esagonale	20	
9	E45CV	Piastra di copertura	1	
10	HBM1030	Bullone esagonale	6	
11	F10	Rondella	6	
12	E45MC-B	Cappello di montaggio	1	
13	E45MP	Perno di montaggio	2	
14	E45MPR	Anello del perno di montaggio	2	
15	E45MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
16	E45MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
17	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE53 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

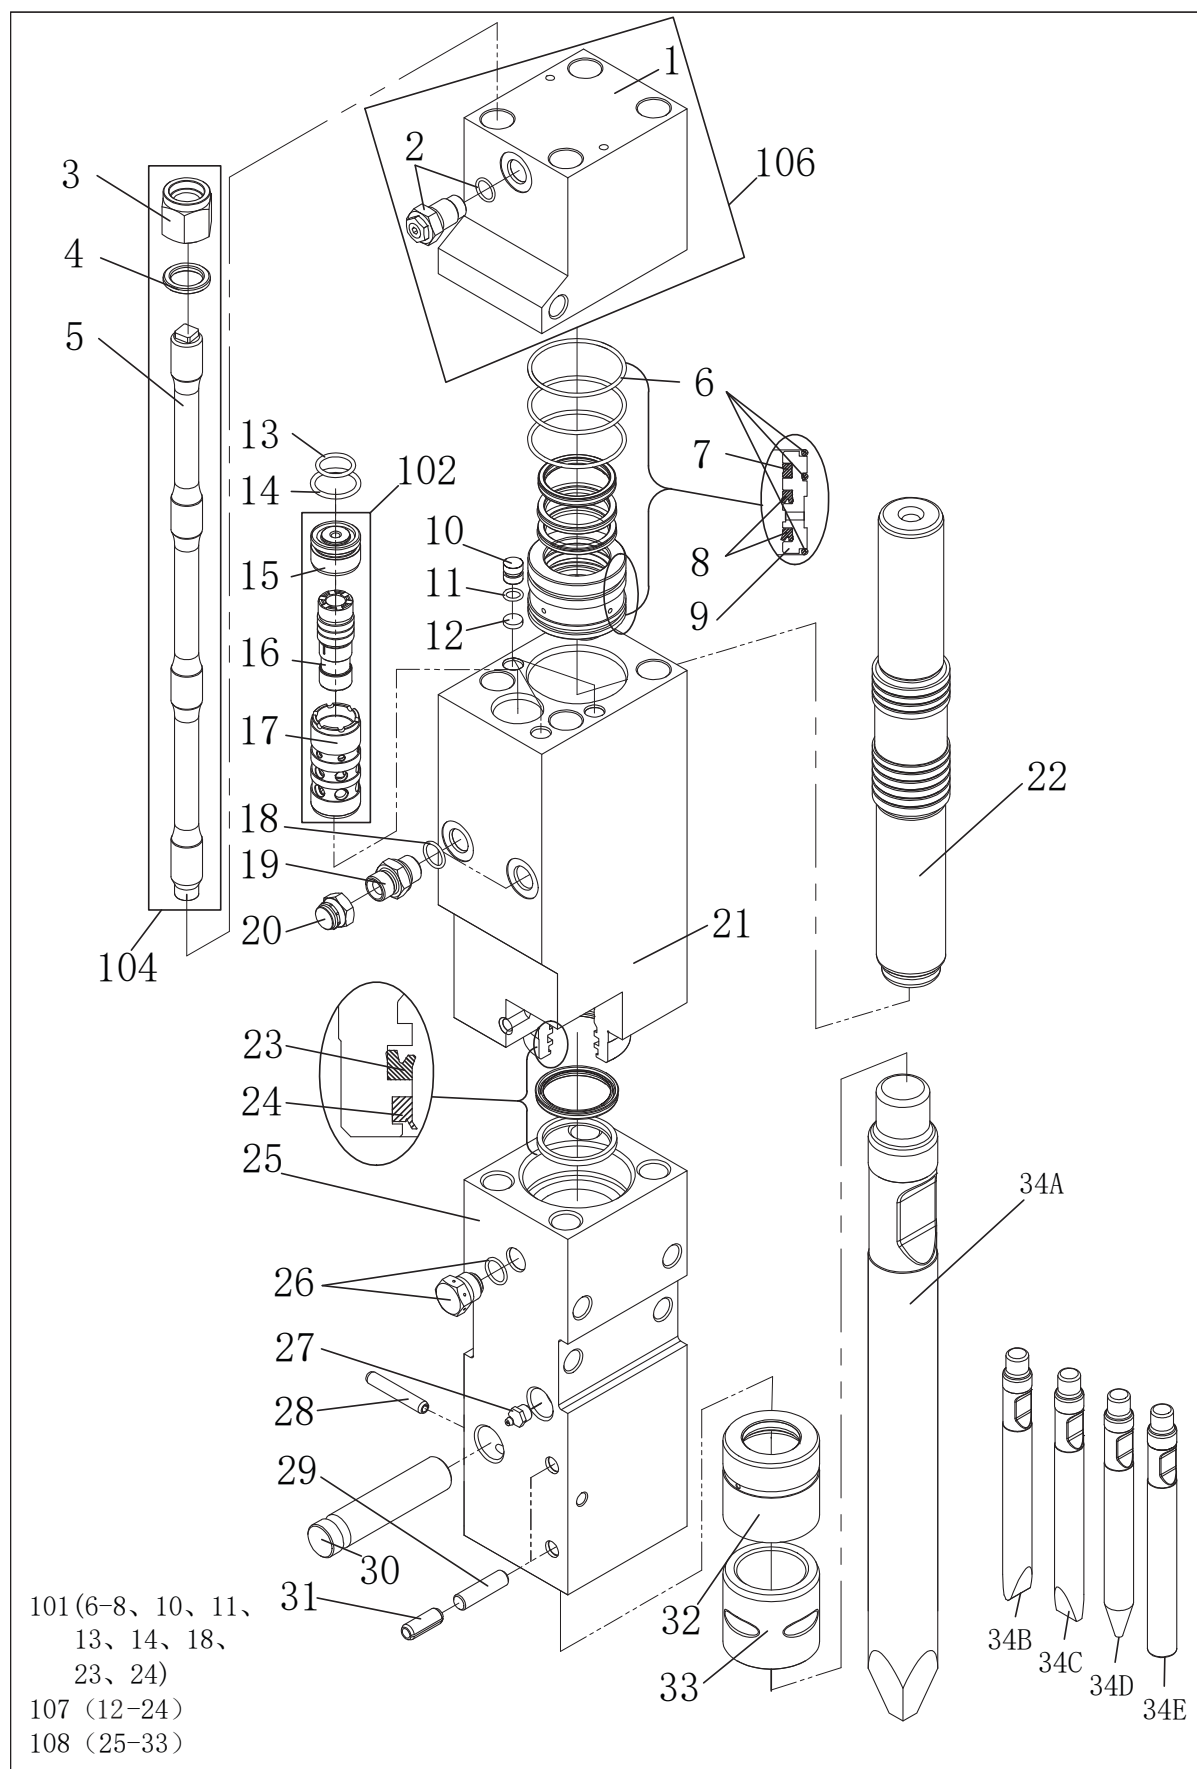

EDDIE53 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00300BH	Testa posteriore	1	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1	
3	00300TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
4	00300TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
5	00300TB	Bullone passante	4	NSS
6	SBG070	O-Ring	4	NSS
7	SCG050	Tenuta del gas	1	NSS
8	SCUP050	Guarnizione a U	2	NSS
9	00300SR-A1	Supporto della guarnizione	1	
10	00100PB	Bocchettino del tappo	3	NSS
11	SBP011	O-Ring	3	NSS
12	00100CP	Piastra di copertura	3	
13	SBG025	O-Ring	1	NSS
14	SBP032	O-Ring	1	NSS
15	00300VC	Cappello della valvola	1	NSS
16	00300V	Valvola	1	NSS
17	00300VS	Fascia della valvola	1	NSS
18	SBP018	O-Ring	2	NSS
19	SABFF08	Adattatore filettato	2	
20	ACBF08	Cappello dell'adattatore	2	
21	00300CY	Cilindro	1	
22	00300P	Pistone	1	
23	SCUP053	Guarnizione a U	1	NSS
24	SCD053	Tenuta antipolvere	1	NSS
25	00300FH-X1	Testa anteriore	1	
26	ACVBF08-2	Valvola di controllo dell'aria	1	
27	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
28	SP1060	Perno elastico	1	
29	00100SP-X1	Perno di arresto	2	
30	00300RP-X1	Perno dello stelo	1	
31	SP1335	Perno elastico	2	
32	00300RB-X1	Boccola ad anello	1	
33	00300FC-X1	Coperchio anteriore	1	
34A	00300T-M-X1	Tipo Tool-M	1	
34B	00300T-V-X1	Tipo Tool-V	1	
34C	00300T-H-X1	Tipo Tool-H	1	
34D	00300T-C-X1	Tipo Tool-C	1	
34E	00300T-B-X1	Tipo Tool-B	1	
101	00300S-SR-A1	Kit tenuta	1	
102	00300V-AY	Assieme valvola	1	
104	00300TB-AY	Assieme bullone passante	4	
105A	00300TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
105B	00300TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
106	00300BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
107	00300CY-AY	Assieme cilindro	1	
108	00300FH-X1-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE53Superiore

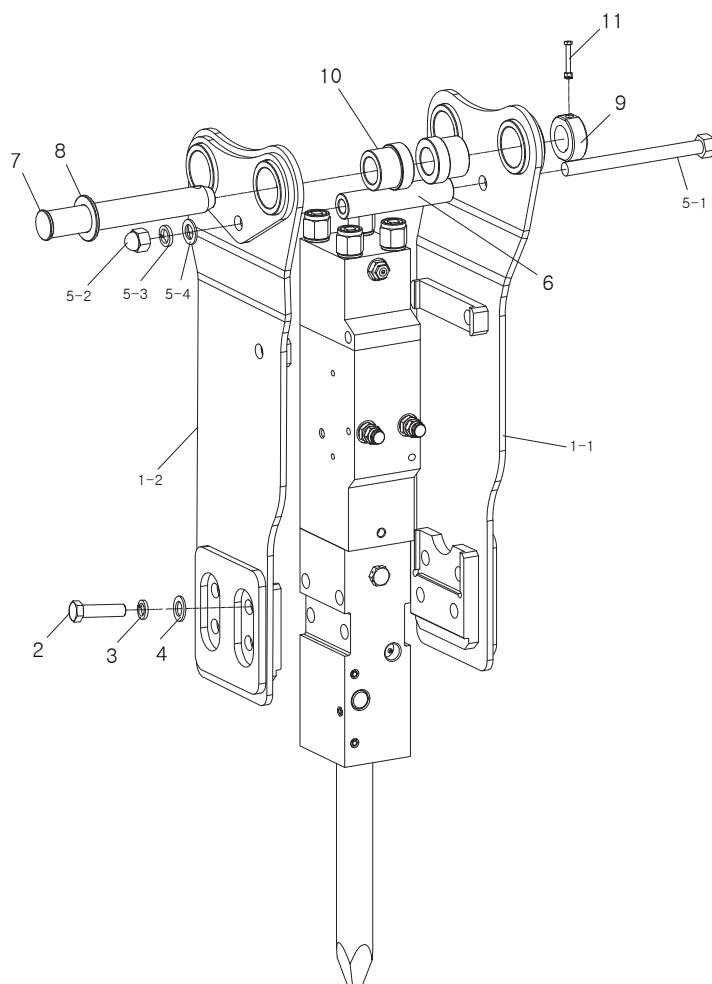


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E53F-H	Telaio	1	
2	HBM20XX	Bullone esagonale	10	
3	SW20	Molla Rondella	10	
4	W20	Rondella	10	
5	HM20XXX-AY	Bullone laterale-AY	1	5-1/5-2/5-3/5-4
6	E53TB-H	Tie Bush	1	
7	E53MP	Perno di montaggio	2	
8	E53MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E53MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E53MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE53Lato

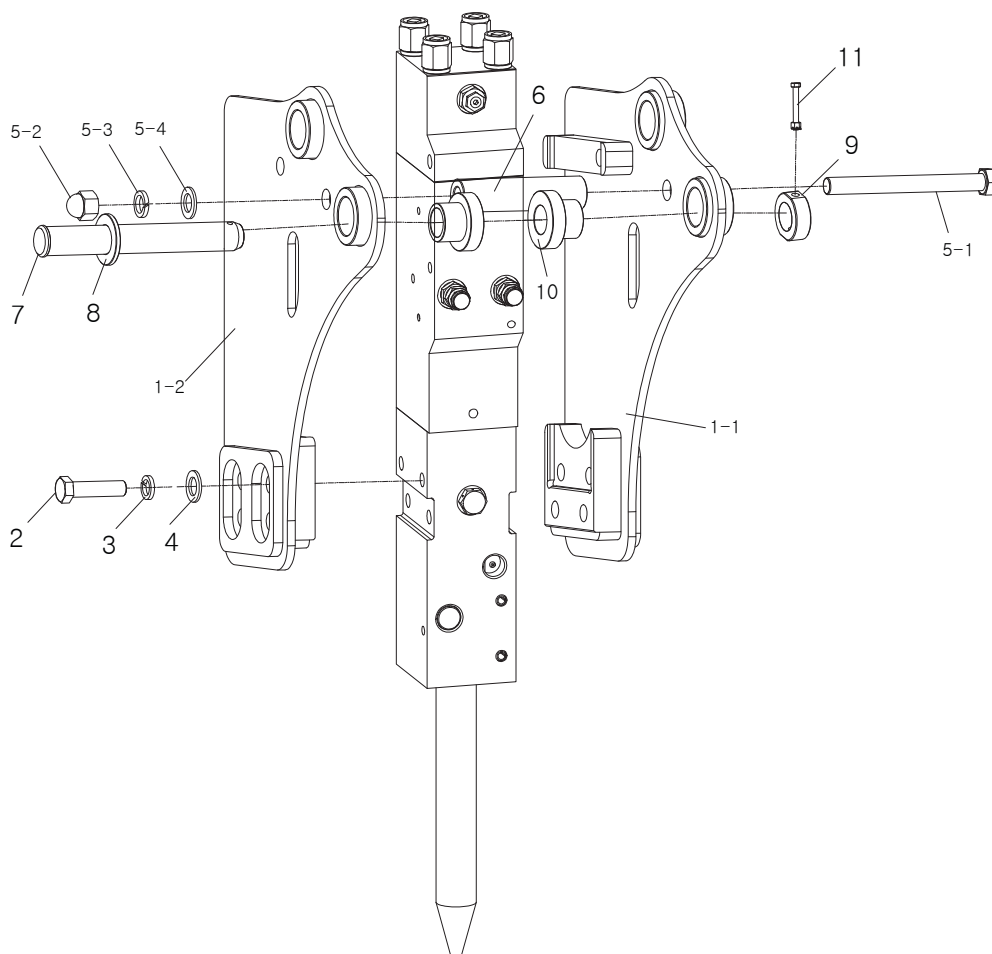


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E53F-S	Telaio	1	
2	HBM20XX	Bullone esagonale	10	
3	SW20	Molla Rondella	10	
4	W20	Rondella	10	
5	HM20XXX-AY	Bullone laterale-AY	1	5-1/5-2/5-3/5-4
6	E53TB-S	Tie Bush	1	
7	E53MP	Perno di montaggio	2	
8	E53MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E53MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E53MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE53B

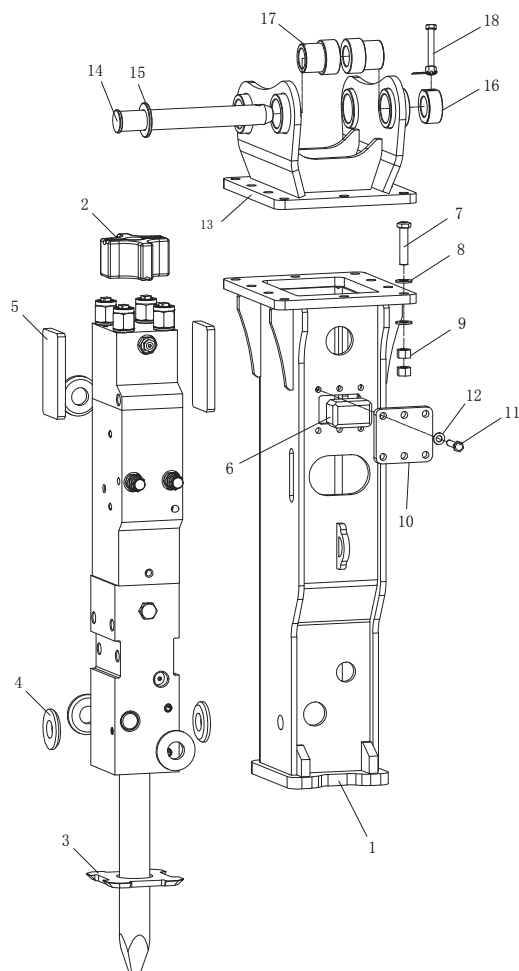

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E53F-B20	Telaio	1	
2	E53CRD	Ammortizzatore trasversale	1	
3	E53BLD	Ammortizzatore inferiore	1	
4	E53SDA	Ammortizzatore laterale A	5	
5	E53SDB	Ammortizzatore laterale B	2	
6	E53SDC	Ammortizzatore laterale C	1	
7	HBM1465	Bullone esagonale	10	
8	W14	Rondella	20	
9	HNM14	Dado esagonale	20	
10	E53CV	Piastra di copertura	1	
11	HBM1030	Bullone esagonale	6	
12	F10	Rondella	6	
13	E53MC-B	Cappello di montaggio	1	
14	E53MP	Perno di montaggio	2	
15	E53MPR	Anello del perno di montaggio	2	
16	E53MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
17	E53MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
18	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE60 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

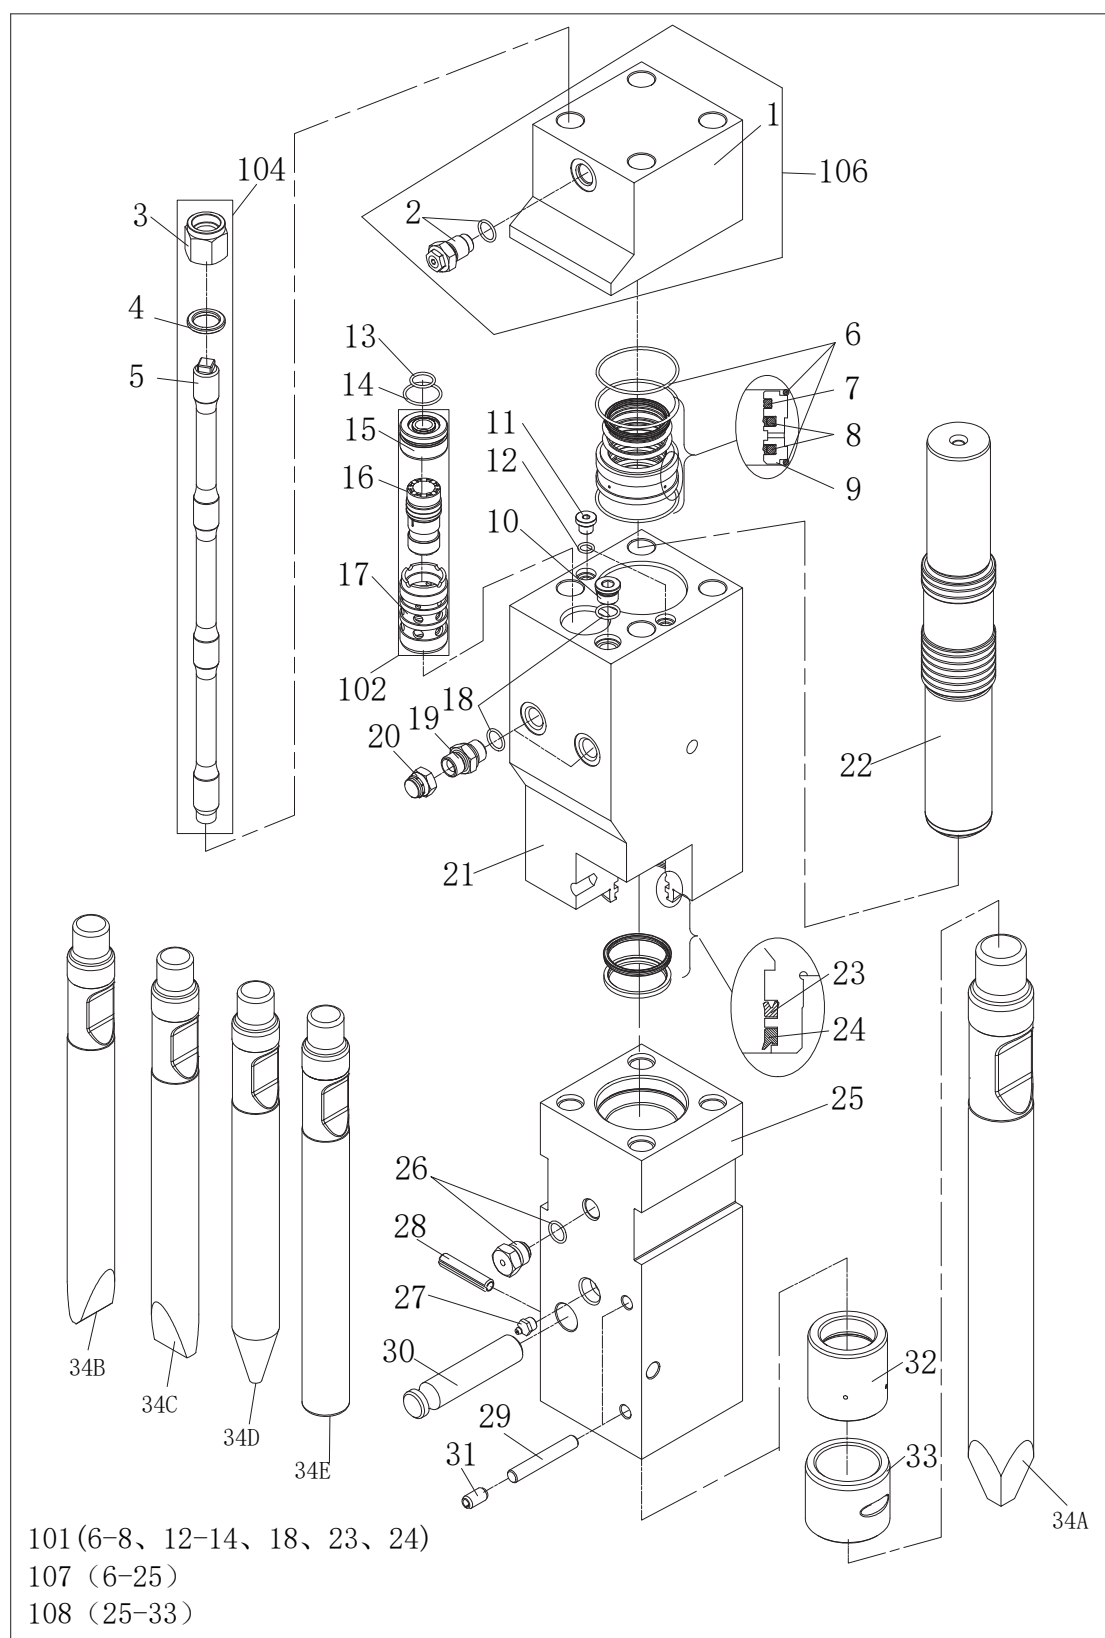

EDDIE60 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00350BH	Testa posteriore	1	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1	
3	00300TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
4	00300TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
5	00300TB	Bullone passante	4	NSS
6	SBG080	O-Ring	4	NSS
7	SCG060	Tenuta del gas	1	NSS
8	SCS060	Guarnizione a gradino	2	NSS
9	00350SR	Supporto della guarnizione	1	
10	SPBF08	Spina a bicchiere	1	
11	SPBF04	Spina a bicchiere	2	
12	SBP011	O-Ring	2	NSS
13	SBG025	O-Ring	1	NSS
14	SBP040	O-Ring	1	NSS
15	0040JVC	Cappello della valvola	1	NSS
16	0040JV	Valvola	1	NSS
17	00400VS	Fascia della valvola	1	NSS
18	SBP018	O-Ring	5	NSS
19	SABFF08	Adattatore filettato	2	
20	ACBF08	Cappello dell'adattatore	2	
21	00350CY	Cilindro	1	
22	00350P	Pistone	1	
23	SCUP063	Guarnizione a U	1	NSS
24	SCD063	Tenuta antipolvere	1	NSS
25	00350FH-X1	Testa anteriore	1	
26	ACVBF08-2	Valvola di controllo dell'aria	1	
27	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
28	SP1060	Perno elastico	1	
29	00350SP	Perno di arresto	2	
30	00350RP-X1	Perno dello stelo	1	
31	SP1335	Perno elastico	2	
32	00350RB-X1	Boccola ad anello	1	
33	00350FC-X1	Coperchio anteriore	1	
34A	00350T-M	Tipo Tool-M	1	
34B	00350T-V	Tipo Tool-V	1	
34C	00350T-H	Tipo Tool-H	1	
34D	00350T-C	Tipo Tool-C	1	
34E	00350T-B	Tipo Tool-B	1	
101	00350S-AS	Kit tenuta	1	
102	00400V-AY	Assieme valvola	1	
104	00300TB-AY	Assieme bullone passante	4	
105A	00350TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
105B	00350TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
106	00350BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
107	00350CY-AY	Assieme cilindro	1	
108	00350FH-X1-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE60Superiore

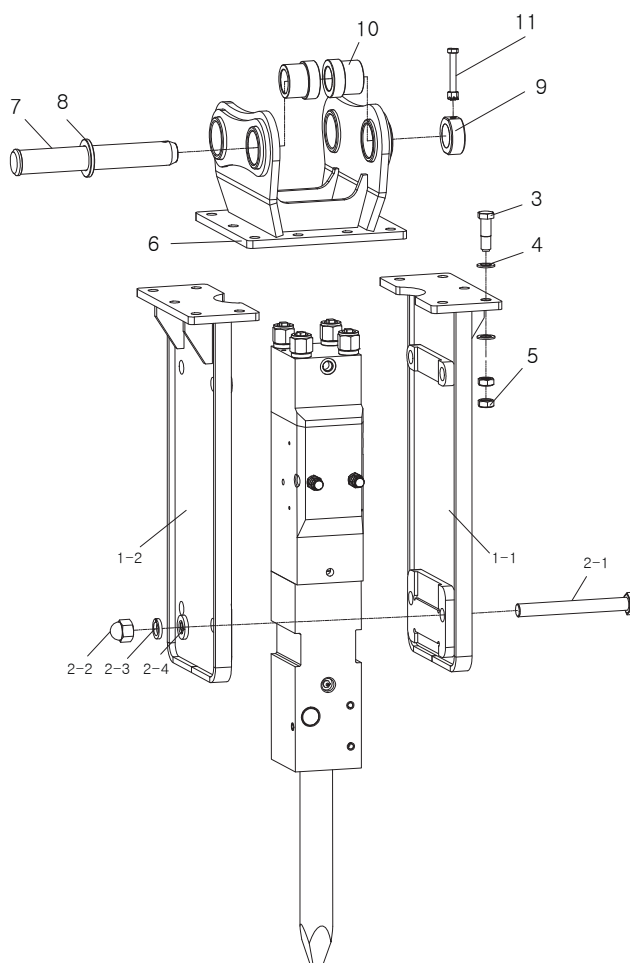


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E60F-T	Telaio	1	
2	E60SB-AY	Bullone laterale-AY	4	2-1/2-2/2-3/2-4
3	HBM2085	Bullone esagonale	10	
4	W20	Rondella	20	
5	HNM20	Dado esagonale	20	
6	E60MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E60MP	Perno di montaggio	2	
8	E60MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E60MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E60MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE60Lato

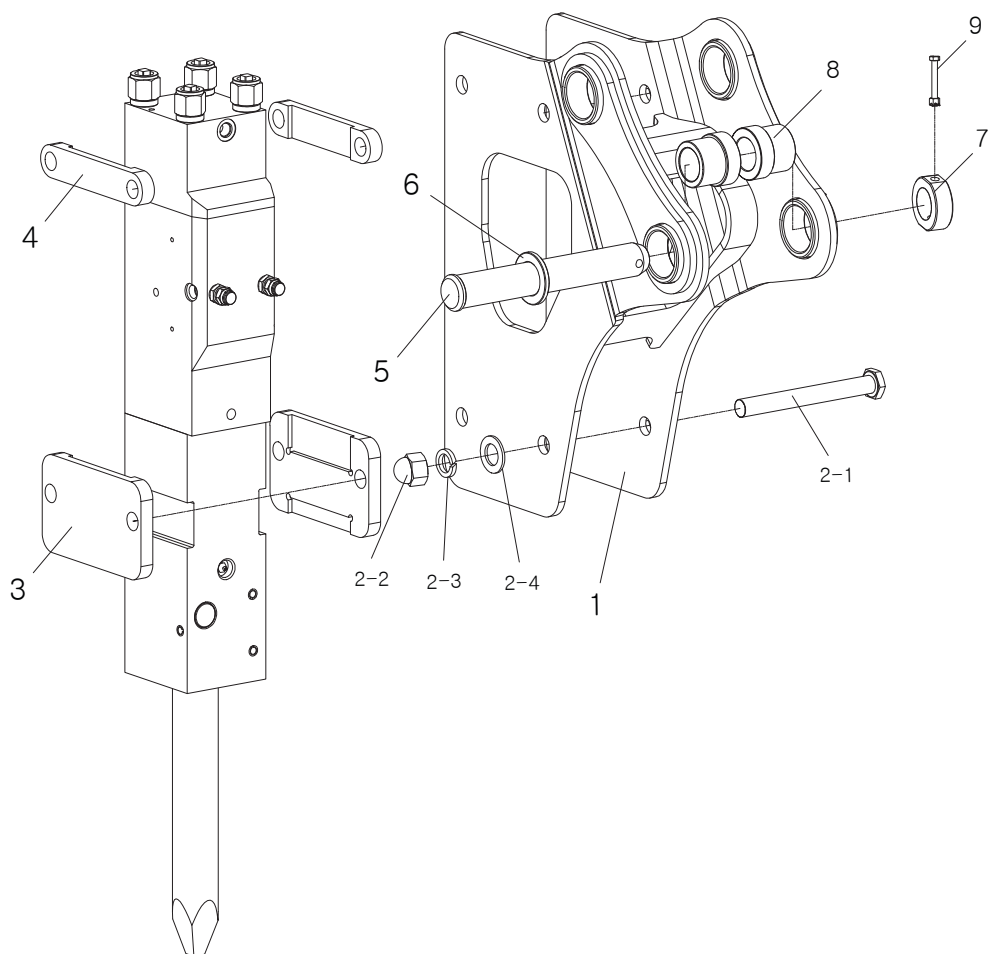


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E60F-S	Telaio	1	
2	E60SB-AY	Bullone laterale-AY	4	2-1/2-2/2-3/2-4
3	E60CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E60GP	Piastra guida	2	
5	E60MP	Perno di montaggio	2	
6	E60MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E60MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E60MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE60B

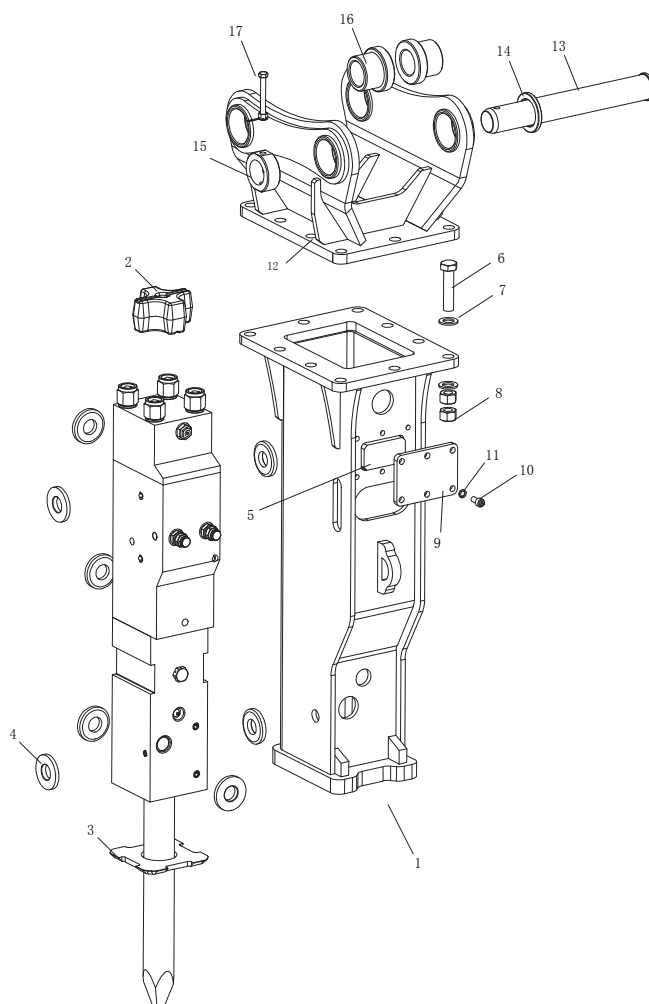

NO.	PORTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E60F-B20	Telaio	1	
2	E60CRD	Ammortizzatore trasversale	1	
3	E60BLD	Ammortizzatore inferiore	1	
4	E60SDA	Ammortizzatore laterale A	8	
5	E60SDC	Ammortizzatore laterale C	1	
6	HBM2085	Bullone esagonale	10	
7	W20	Rondella	20	
8	HN20	Dado esagonale	20	
9	E60CV	Piastra di copertura	1	
10	HBM1030	Bullone esagonale	6	
11	F10	Rondella	6	
12	E60MC-B	Cappello di montaggio	1	
13	E60MP	Perno di montaggio	2	
14	E60MPR	Anello del perno di montaggio	2	
15	E60MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
16	E60MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
17	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE68 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

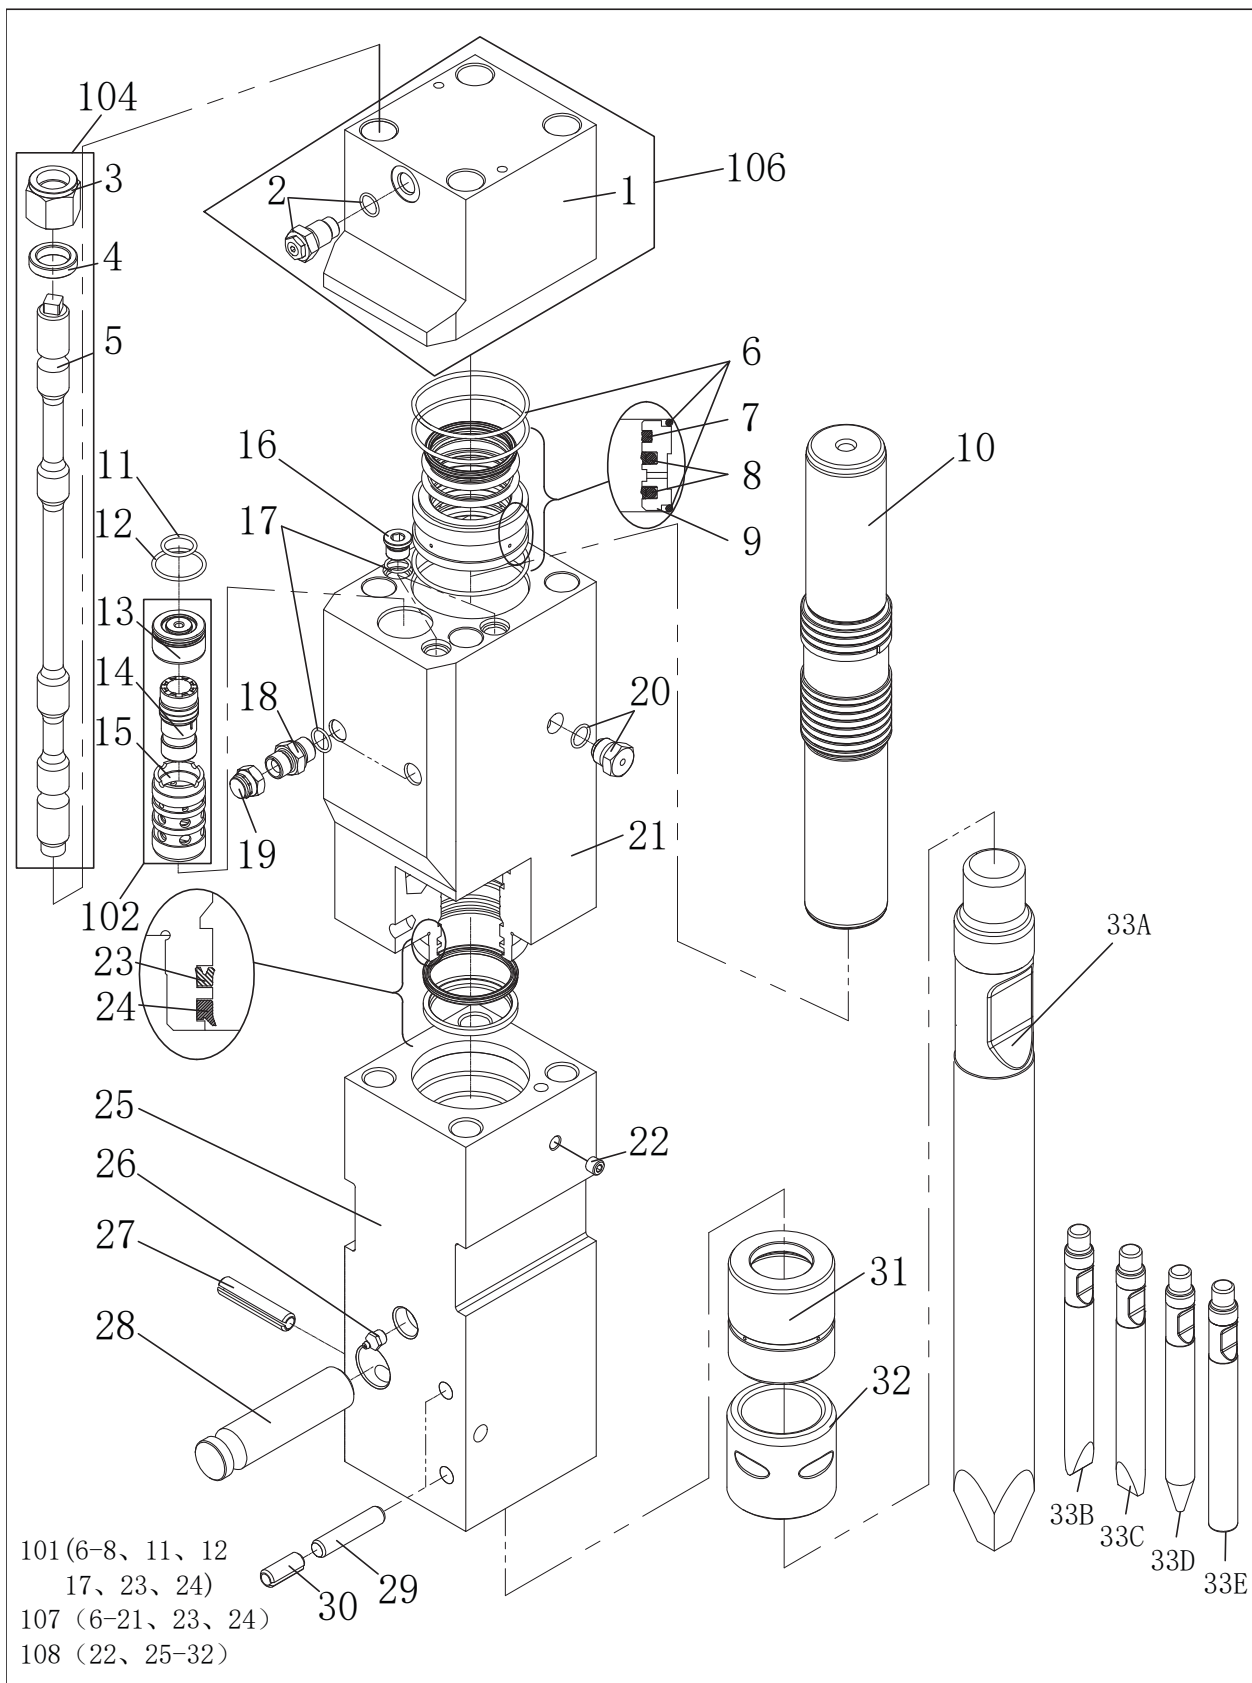

EDDIE68 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00400BH	Testa posteriore	1	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1	
3	00400TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
4	00400TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
5	00400TB	Bullone passante	4	NSS
6	SAS239A	O-Ring	3	NSS
7	SCG068	Tenuta del gas	1	NSS
8	SCS068	Guarnizione a gradino	2	NSS
9	00400SR-A	Supporto della guarnizione	1	
10	00400P	Pistone	1	
11	SBG025	O-Ring	1	NSS
12	SBG040	O-Ring	1	NSS
13	00400VC	Cappello della valvola	1	NSS
14	00400V	Valvola	1	NSS
15	00400VS	Fascia della valvola	1	NSS
16	SPBF08	Spina a bicchiere	3	
17	SBP018	O-Ring	5	NSS
18	SABFF08	Adattatore filettato	2	
19	ACBF08	Cappello dell'adattatore	2	
20	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
21	00400CY	Cilindro	1	
22	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
23	SCUP070	Guarnizione a U	1	NSS
24	SCD070	Tenuta antipolvere	1	NSS
25	00400FH-X1	Testa anteriore	1	
26	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
27	SP1680	Perno elastico	1	
28	00400RP	Perno dello stelo	1	
29	00400SP-X1	Perno di arresto	2	
30	SP1650	Perno elastico	2	
31	00400RB-X1	Boccola ad anello	1	
32	00400FC-X1	Coperchio anteriore	1	
33A	00400T-M	Tipo Tool-M	1	
33B	00400T-V	Tipo Tool-V	1	
33C	00400T-H	Tipo Tool-H	1	
33D	00400T-C	Tipo Tool-C	1	
33E	00400T-B	Tipo Tool-B	1	
101	00400S	Kit tenuta	1	
102	00400V-AY	Assieme valvola	1	
104	00400TB-AY	Assieme bullone passante	4	
105A	00400TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
105B	00400TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
106	00400BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
107	00400CY-AY	Assieme cilindro	1	
108	00400FH-X1-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE68Superiore

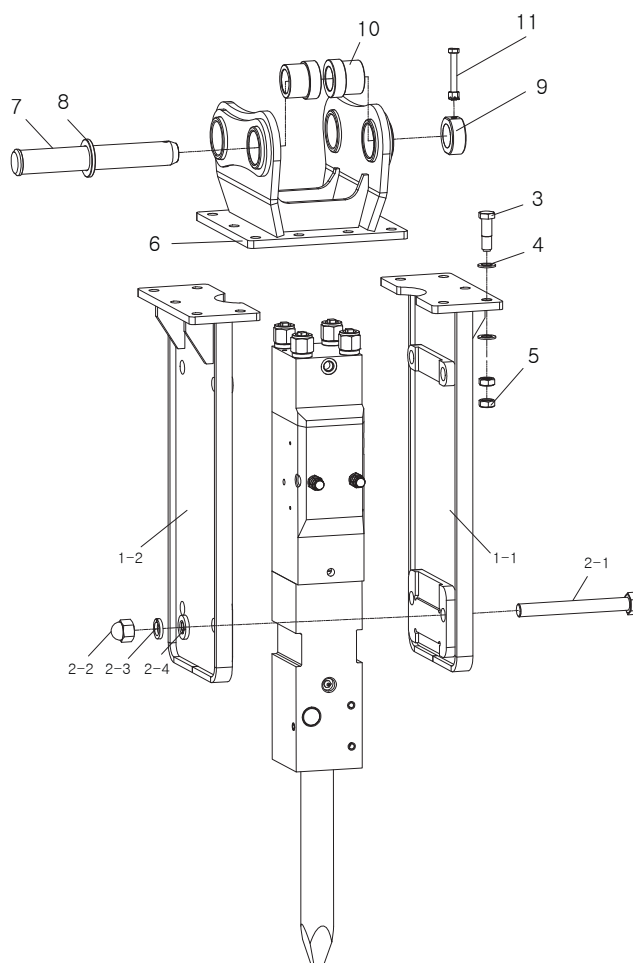


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E68F-T	Telaio	1	
2	E68SB-AY	Bullone laterale-AY	4	2-1/2-2/2-3/2-4
3	HBM2085	Bullone esagonale	10	
4	W20	Rondella	20	
5	HNM20	Dado esagonale	20	
6	E68MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E68MP	Perno di montaggio	2	
8	E68MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E68MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E68MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE68Lato

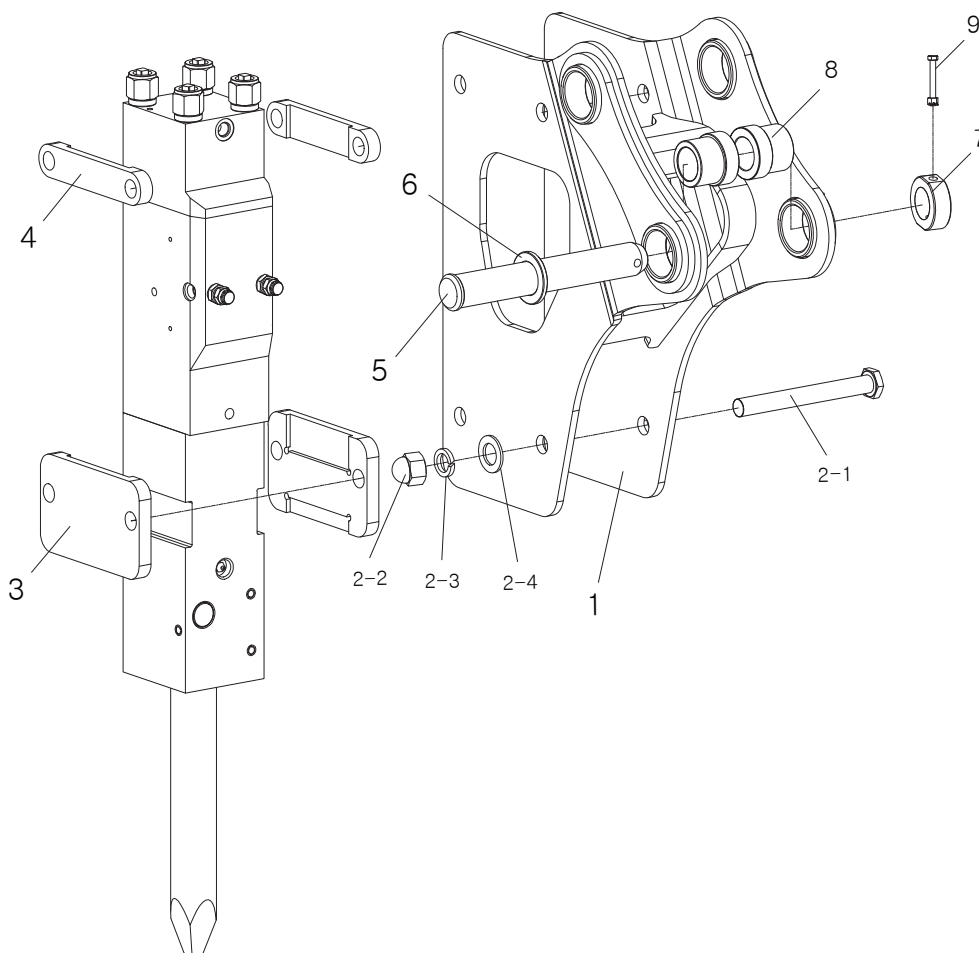


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E68F-S	Telaio	1	
2	E68SB-AY	Bullone laterale-AY	4	2-1/2-2/2-3/2-4
3	E68CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E68GP	Piastra guida	2	
5	E68MP	Perno di montaggio	2	
6	E68MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E68MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E68MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE68B

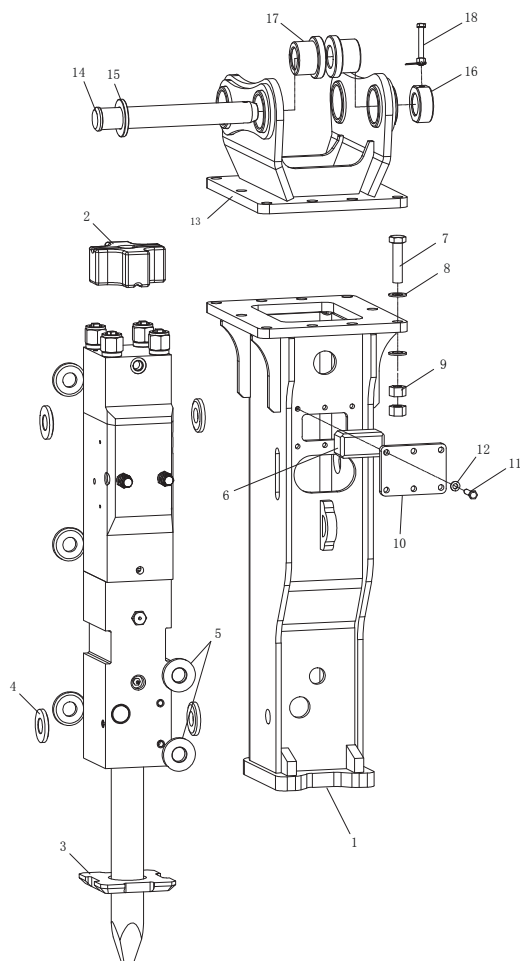

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E68F-B20	Telaio	1	
2	E68CRD	Ammortizzatore trasversale	1	
3	E68BLD	Ammortizzatore inferiore	1	
4	E68SDA	Ammortizzatore laterale A	7	
5	E68SDB	Ammortizzatore laterale B	2	
6	E68SDC	Ammortizzatore laterale C	1	
7	HBM2085	Bullone esagonale	10	
8	W20	Rondella	20	
9	HN20	Dado esagonale	20	
10	E68CV	Piastra di copertura	1	
11	HBM1030	Bullone esagonale	6	
12	F10	Rondella	6	
13	E68MC-B	Cappello di montaggio	1	
14	E68MP	Perno di montaggio	2	
15	E68MPR	Anello del perno di montaggio	2	
16	E68MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
17	E68MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
18	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE68A PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

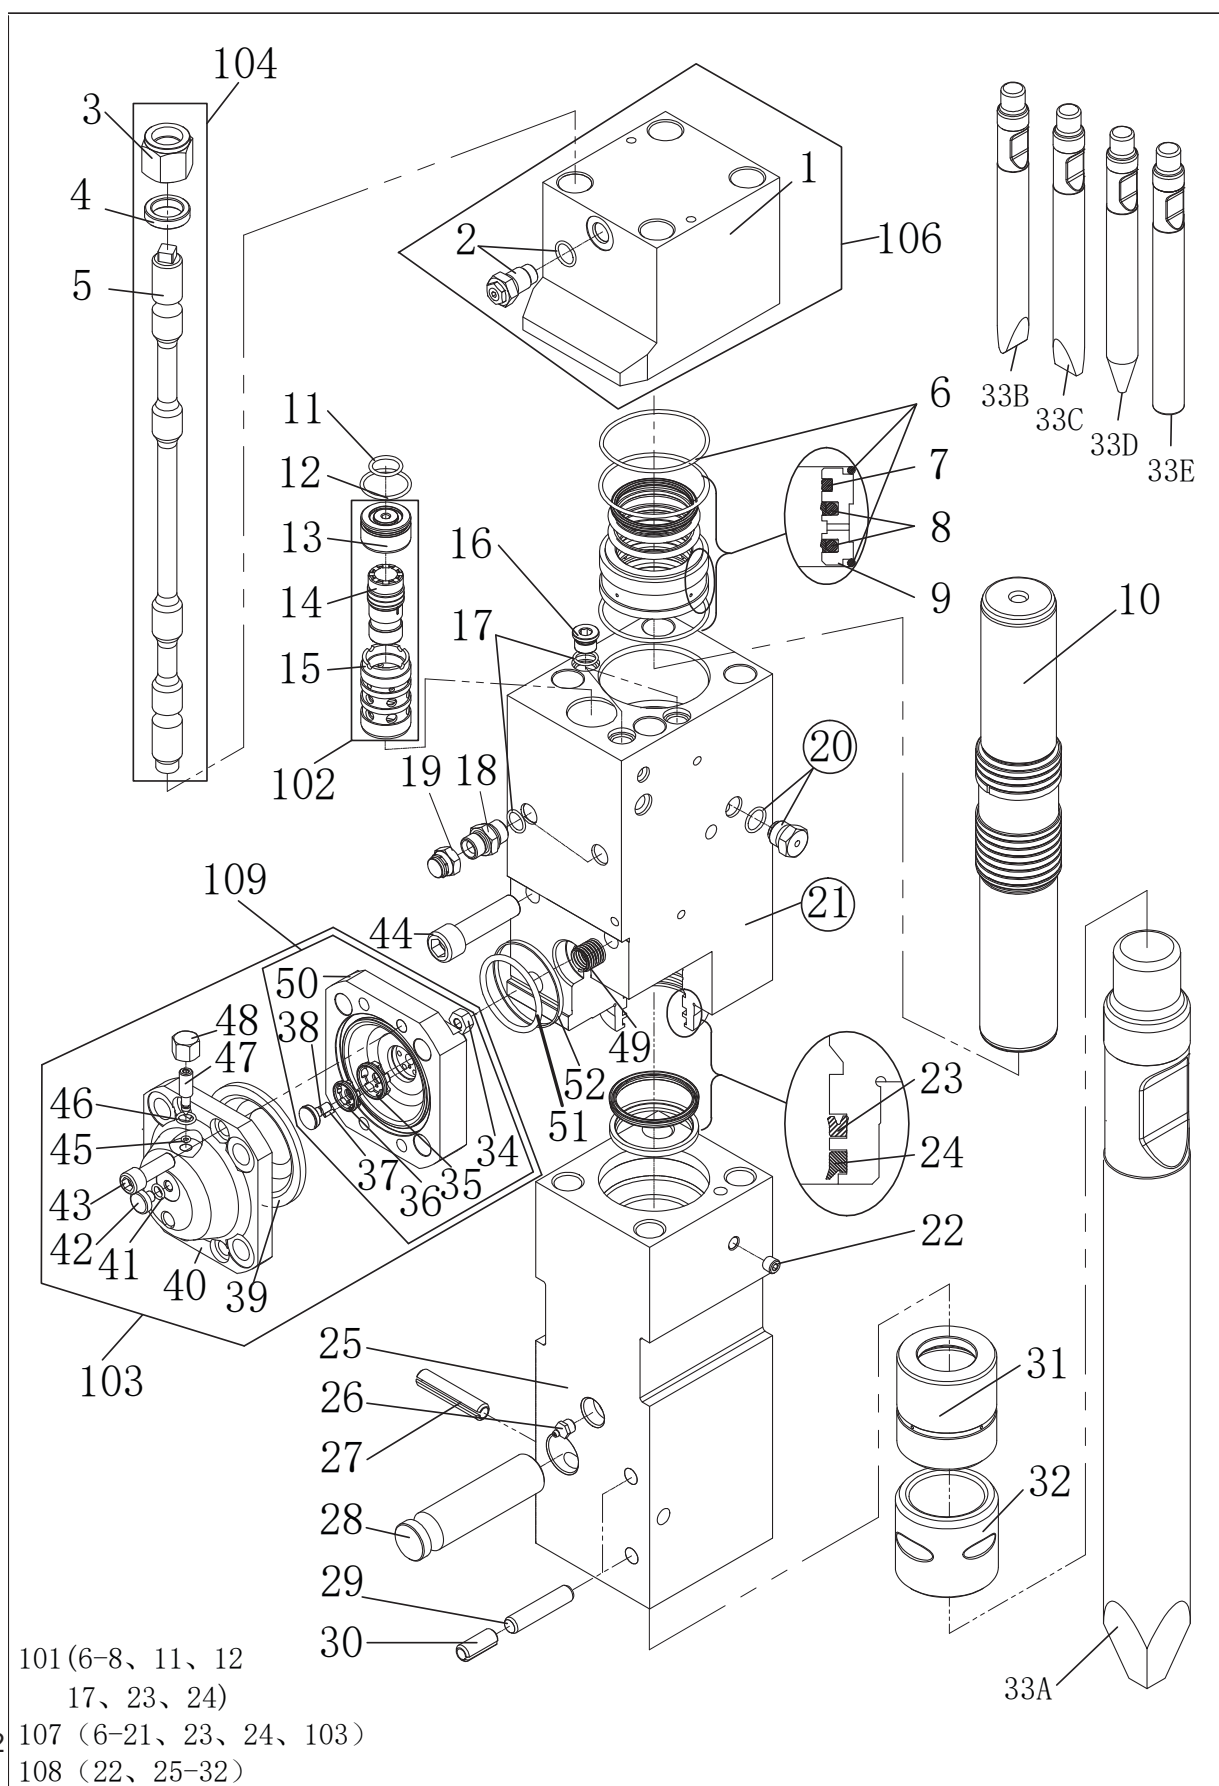

EDDIE68A ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00400BH	Testa posteriore	1		33A	00400T-M	Tipo Tool-M	1	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		33B	00400T-V	Tipo Tool-V	1	
3	00400TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	33C	00400T-H	Tipo Tool-H	1	
4	00400TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	33D	00400T-C	Tipo Tool-C	1	
5	00400TB	Bullone passante	4	NSS	33E	00400T-B	Tipo Tool-B	1	
6	SAS239A	O-Ring	3	NSS	34	02000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
7	SCG068	Tenuta del gas	1	NSS	35	00400AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
8	SCS068	Guarnizione a gradino	2	NSS	36	00400AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
9	00400SR-A	Supporto della guarnizione	1		37	00400AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
10	00400P	Pistone	1		38	00400AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
11	SBG025	O-Ring	1	NSS	39	00400AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
12	SBG040	O-Ring	1	NSS	40	00400AC	Acc.Coperchio	1	
13	00400VC	Cappello della valvola	1	NSS	41	SBP011	O-Ring	1	NSS
14	00400V	Valvola	1	NSS	42	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
15	00400VS	Fascia della valvola	1	NSS	43	SBM1435F112	Bullone a testa cilindrica	4	
16	SPBF08	Spina a bicchiere	3		44	SBM207512	Bullone a testa cilindrica	4	
17	SBP018	O-Ring	5	NSS	45	SBP005	O-Ring	1	NSS
18	SABFF08	Adattatore filettato	2		46	SBP014	O-Ring	1	NSS
19	ACBF08	Cappello dell'adattatore	2		47	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
20	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1		48	02000ACVC	Acc. Coperchio della valvola	1	
21	00400ACY	Cilindro	1		49	HCM202509	Elica filettata	4	
22	SPBT04	Spina a bicchiere	1		50	00400AB	Corpo accumulatore	1	NSS
23	SCUP070	Guarnizione a U	1	NSS	51	SBP075	O-Ring	1	NSS
24	SCD070	Tenuta antipolvere	1	NSS	52	S4BP075	Anello di sostegno	1	NSS
25	00400FH-X1	Testa anteriore	1		101	00400AS	Kit tenuta	1	
26	GNBT04	Bocchetta per grasso	1		102	00400V-AY	Assieme valvola	1	
27	SP1680	Perno elastico	1		103	00400A-AY	Acc.Assy	1	
28	00400RP	Perno dello stelo	1		104	00400TB-AY	Assieme bullone passante	4	
29	00400SP-X1	Perno di arresto	2		105A	00400TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
30	SP1650	Perno elastico	2		105B	00400TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
31	00400RB-X1	Boccola ad anello	1		106	00400BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
32	00400FC-X1	Coperchio anteriore	1		107	00400ACY-AY	Assieme cilindro	1	
					108	00400FH-X1-AY	Assieme testa anteriore	1	
					109	00400AB-AY	Assieme del corpo accessorio	1	

EDDIE68ASuperiore

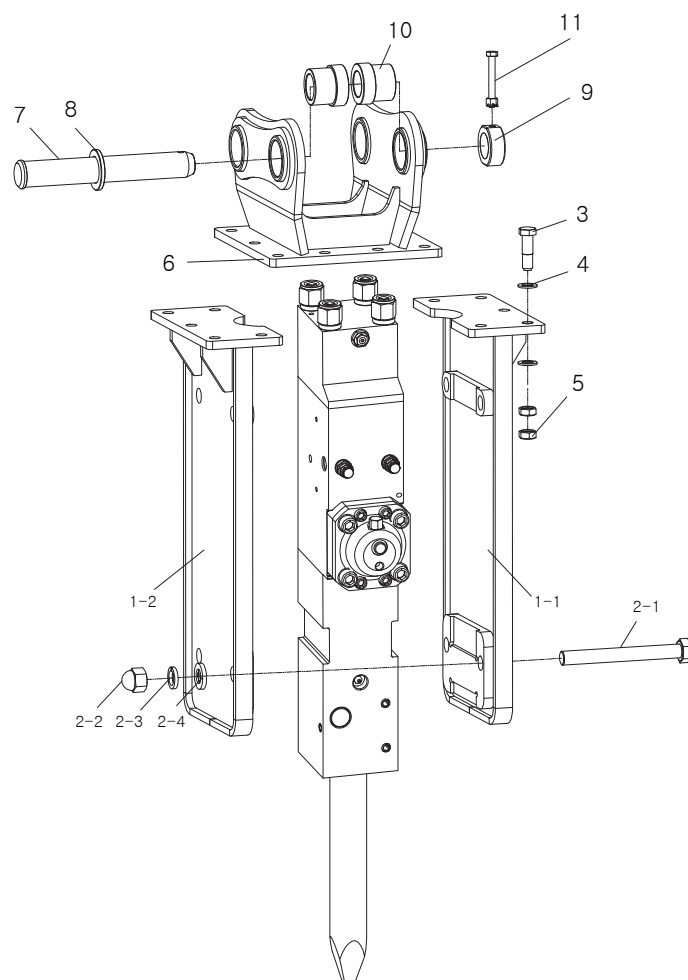


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E68AF-T	Telaio	1	
2	E68ASB-AY	Bullone laterale-AY	4	2-1/2-2/2-3/2-4
3	HBM2085	Bullone esagonale	10	
4	W20	Rondella	20	
5	HN20	Dado esagonale	20	
6	E68AMC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E68AMP	Perno di montaggio	2	
8	E68AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E68AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E68AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE68ALato

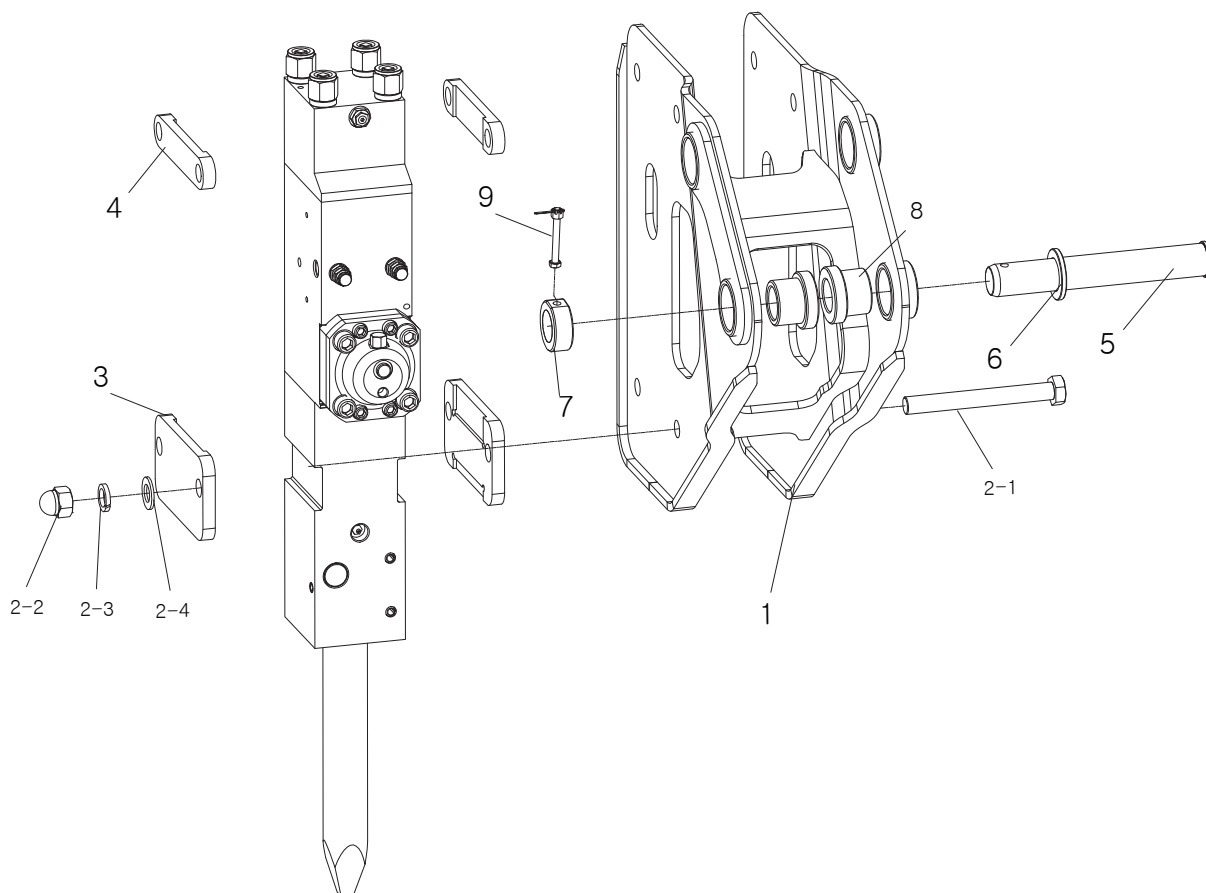

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E68AF-S	Telaio	1	
2	E68ASB-AY	Bullone laterale-AY	4	2-1/2-2/2-3/2-4
3	E68ACPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E68AGP	Piastra guida	2	
5	E68AMP	Perno di montaggio	2	
6	E68AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E68AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E68AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDT430 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

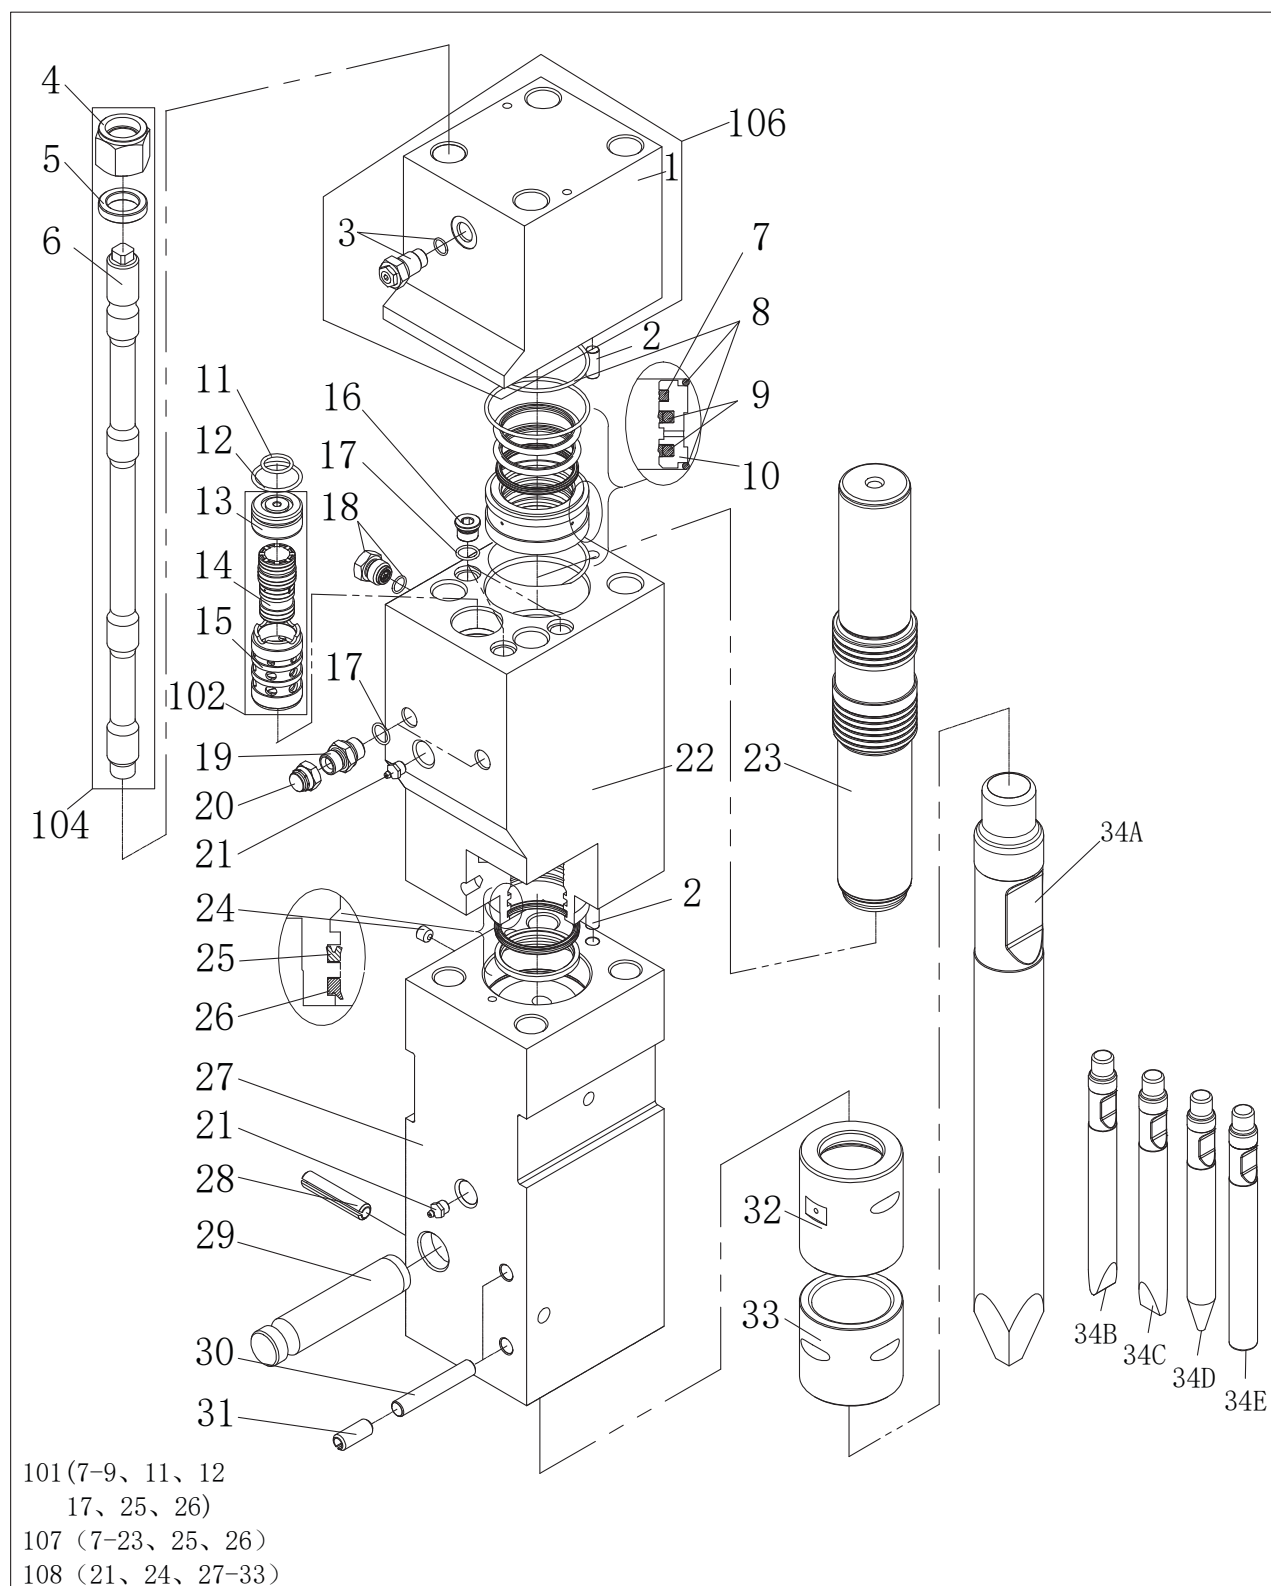

EDT430 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00430BH	Testa posteriore	1	
2	00435KP	Perno di centraggio	2	
3	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1	
4	00430TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
5	00430TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
6	00435TB	Bullone passante	4	NSS
7	SCG068	Tenuta del gas	1	NSS
8	SAS239A	O-Ring	3	NSS
9	SCS068	Guarnizione a gradino	2	NSS
10	00400SR-A	Supporto della guarnizione	1	
11	SBG025	O-Ring	1	NSS
12	SBP042	O-Ring	1	NSS
13	00430VC	Cappello della valvola	1	NSS
14	00430V	Valvola	1	NSS
15	00430VS	Fascia della valvola	1	NSS
16	SPBF08	Spina a bicchiere	3	
17	SAP018	O-Ring	5	NSS
18	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
19	SABFF08	Adattatore filettato	2	
20	ACBF08	Cappello dell'adattatore	2	
21	GNBT04	Bocchetta per grasso	2	
22	00430AGCY	Cilindro	1	
23	00430P	Pistone	1	
24	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
25	SCUP070	Guarnizione a U	1	NSS
26	SCD070	Tenuta antipolvere	1	NSS
27	00430AGFH-X1	Testa anteriore	1	
28	SP1680	Perno elastico	1	
29	00430RP	Perno dello stelo	1	
30	00430SP	Perno di arresto	2	
31	SP1640	Perno elastico	2	
32	00430RB-X1	Boccola ad anello	1	
33	00430FC-X1	Coperchio anteriore	1	
34A	00430T-M	Tipo Tool-M	1	
34B	00430T-V	Tipo Tool-V	1	
34C	00430T-H	Tipo Tool-H	1	
34D	00430T-C	Tipo Tool-C	1	
34E	00430T-B	Tipo Tool-B	1	
101	00430S	Kit tenuta	1	
102	00430V-AY	Assieme valvola	1	
104	00435TB-AY	Assieme bullone passante	4	
105A	00435TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
105B	00435TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
106	00430BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
107	00430AGCY-AY	Assieme cilindro	1	
108	00430AGFH-X1-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDT430Superiore

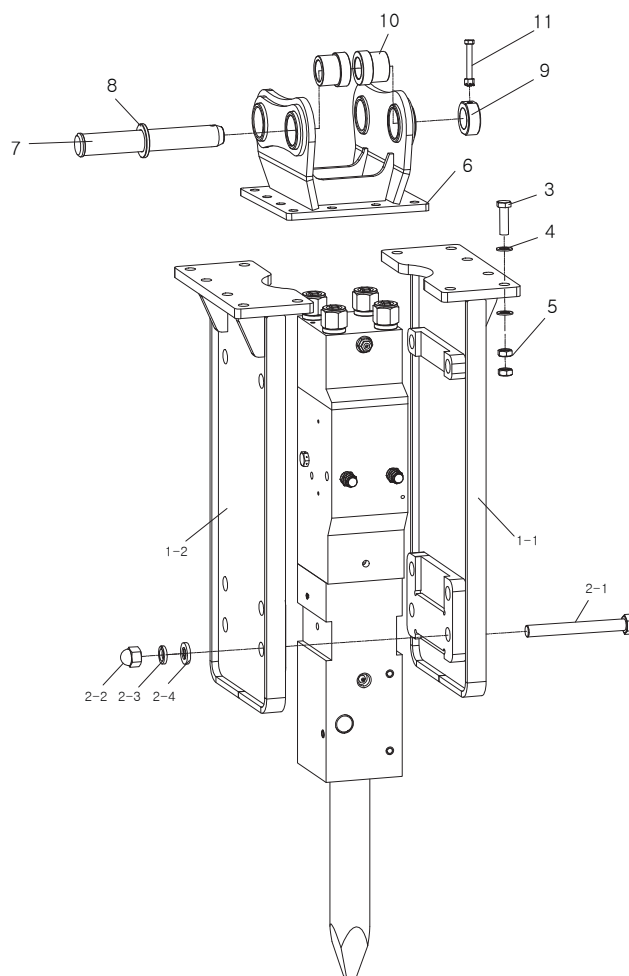


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00430F-T	Telaio	1	
2	00430SB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	HBM2085	Bullone esagonale	12	
4	W20	Rondella	24	
5	HNM20	Dado esagonale	24	
6	00430MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	00430MP	Perno di montaggio	2	
8	00430MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	00430MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	00430MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDT430Lato

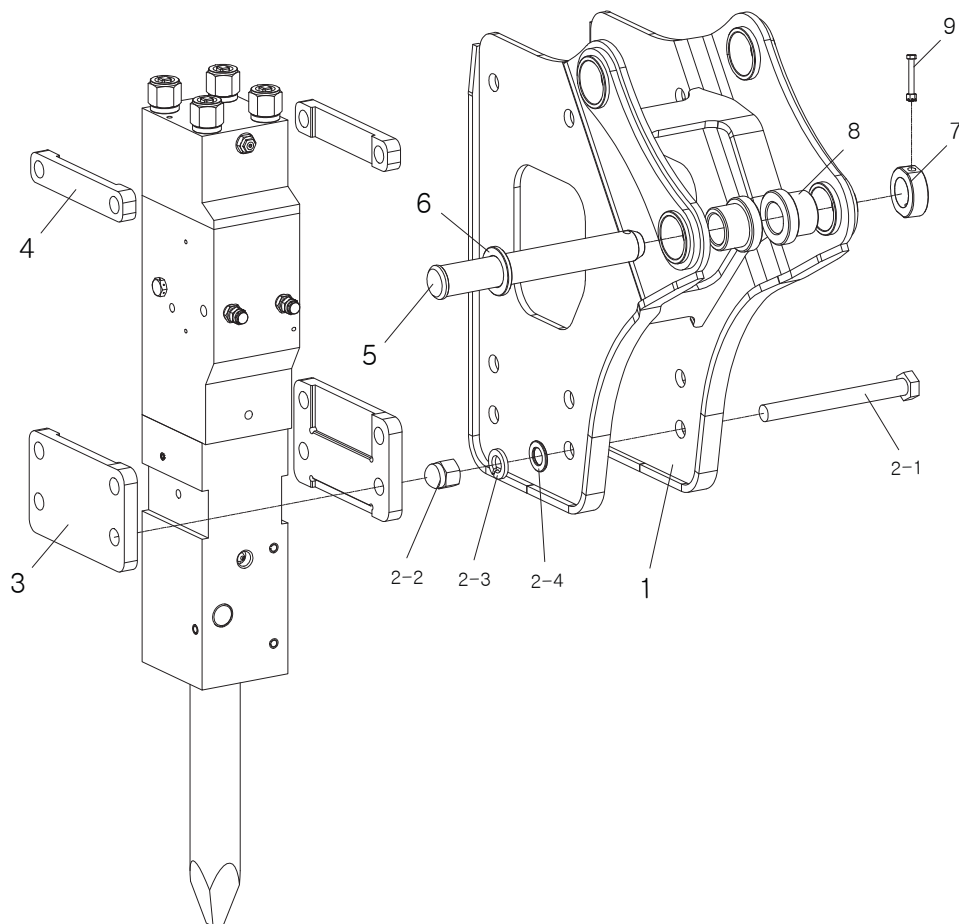


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00430F-S	Telaio	1	
2	00430SB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	00430CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	00430GP	Piastra guida	2	
5	00430MP	Perno di montaggio	2	
6	00430MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	00430MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	00430MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDT430B

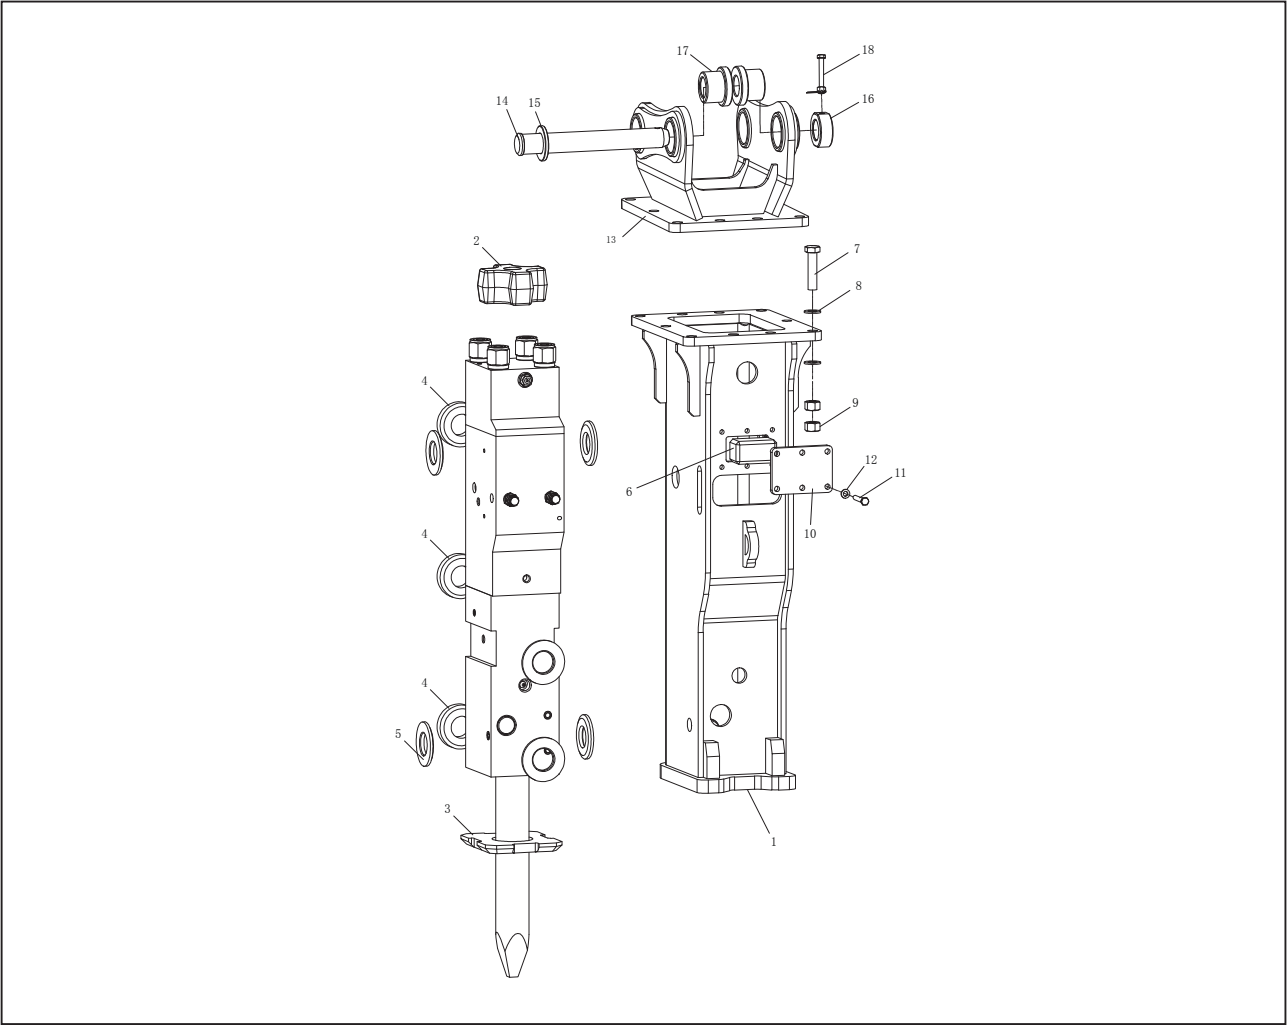

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00430F-B20	Telaio	1	
2	00430CRD	Ammortizzatore trasversale	1	
3	00430BLD	Ammortizzatore inferiore	1	
4	00430SDA	Ammortizzatore laterale A	7	
5	00430SDB	Ammortizzatore laterale B	2	
6	00430SDC	Ammortizzatore laterale C	1	
7	HBM2085	Bullone esagonale	10	
8	W20	Rondella	20	
9	HNM20	Dado esagonale	20	
10	00430CV	Piastra di copertura	1	
11	HBM1030	Bullone esagonale	6	
12	F10	Rondella	6	
13	00430MC-B	Cappello di montaggio	1	
14	00430MP	Perno di montaggio	2	
15	00430MPR	Anello del perno di montaggio	2	
16	00430MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
17	00430MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
18	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE75 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

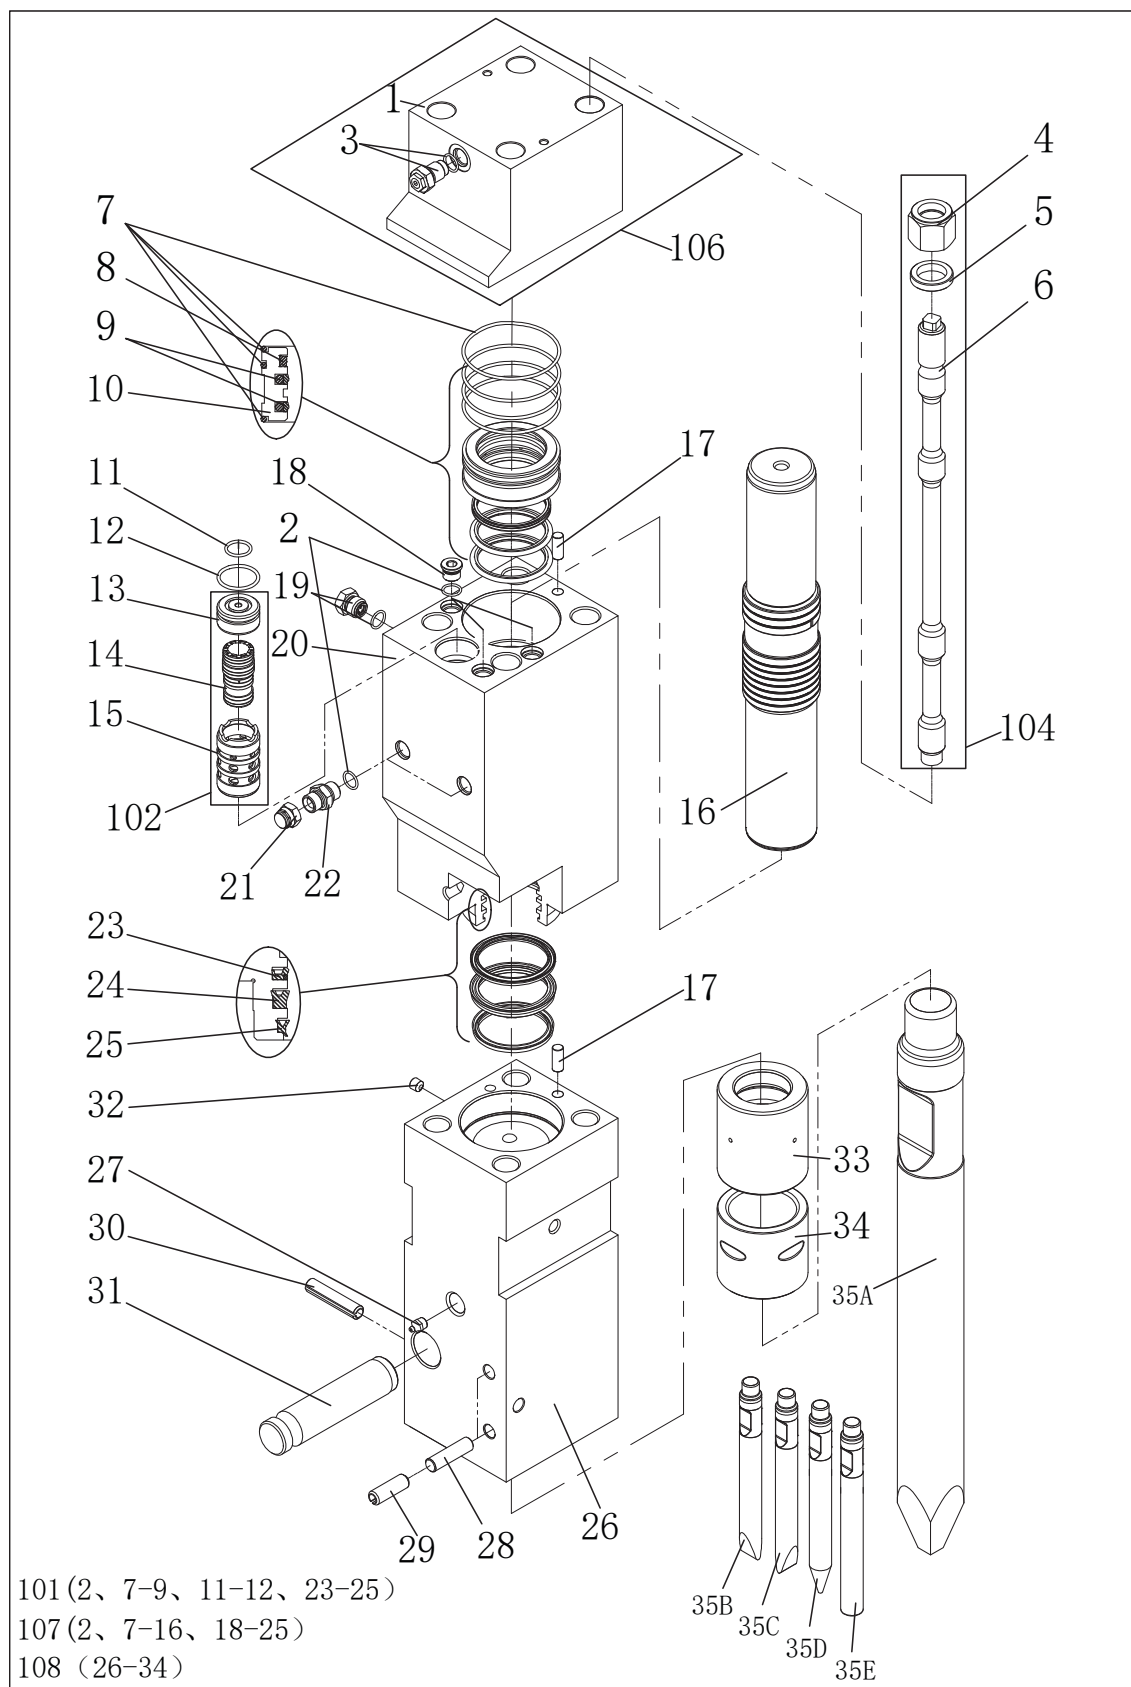

EDDIE75 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00435BH	Testa posteriore	1	
2	SBP018	O-Ring	7	NSS
3	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1	
4	00430TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
5	00430TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
6	00435TB	Bullone passante	4	NSS
7	SAS243B	O-Ring	4	NSS
8	SCG078	Tenuta del gas	1	NSS
9	SCS078	Guarnizione a gradino	2	NSS
10	00435SR-A	Supporto della guarnizione	1	
11	SBG025	O-Ring	1	NSS
12	SBP042	O-Ring	1	NSS
13	00430VC	Cappello della valvola	1	NSS
14	00430V	Valvola	1	NSS
15	00430VS	Fascia della valvola	1	NSS
16	00435P	Pistone	1	
17	00435KP	Perno di centraggio	2	
18	SPBF08	Spina a bicchiere	3	
19	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
20	00435CY-B2	Cilindro	1	
21	ACBF08	Cappello dell'adattatore	2	
22	SABFF08	Adattatore filettato	2	
23	SCB080	Guarnizione ammortizzante	1	NSS
24	SCUP080	Guarnizione a U	1	NSS
25	SCD080	Tenuta antipolvere	1	NSS
26	00435FH-X1	Testa anteriore	1	
27	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
28	00400SP-X1	Perno di arresto	2	
29	SP1650	Perno elastico	2	
30	SP1680	Perno elastico	1	
31	00435RP-X1	Perno dello stelo	1	
32	SPBT04	Tappo	1	
33	00435RB-X1	Boccola ad anello	1	
34	00435FC-X1	Coperchio anteriore	1	
35A	00435T-M-X1	Φ75Tipo Tool-M	1	
35B	00435T-V-X1	Φ75Tipo Tool-V	1	
35C	00435T-H-X1	Φ75Tipo Tool-H	1	
35D	00435T-C-X1	Φ75Tipo Tool-C	1	
35E	00435T-B-X1	Φ75Tipo Tool-B	1	
101	00435S-SR-A	Kit tenuta	1	
102	00430V-AY	Assieme valvola	1	
104	00435TB-AY	Assieme bullone passante	4	
105A	00435TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
105B	00435TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
106	00435BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
107	00435CY-B2-AY	Assieme cilindro	1	
108	00435FH-X1-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE75Superiore

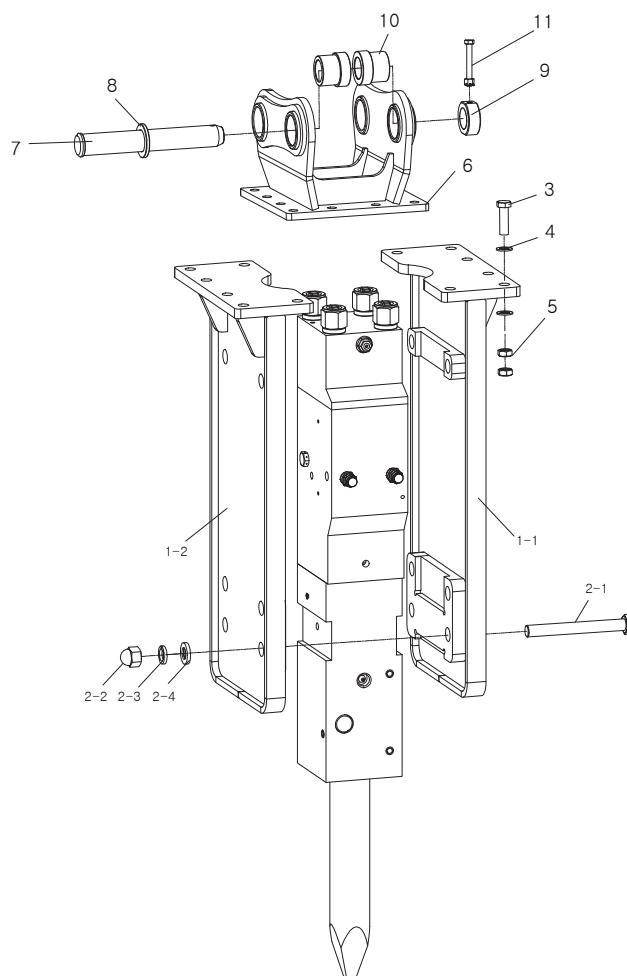


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E75F-T	Telaio	1	
2	E75SB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	HBM2085	Bullone esagonale	12	
4	W20	Rondella	24	
5	HNM20	Dado esagonale	24	
6	E75MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E75MP	Perno di montaggio	2	
8	E75MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E75MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E75MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE75Lato

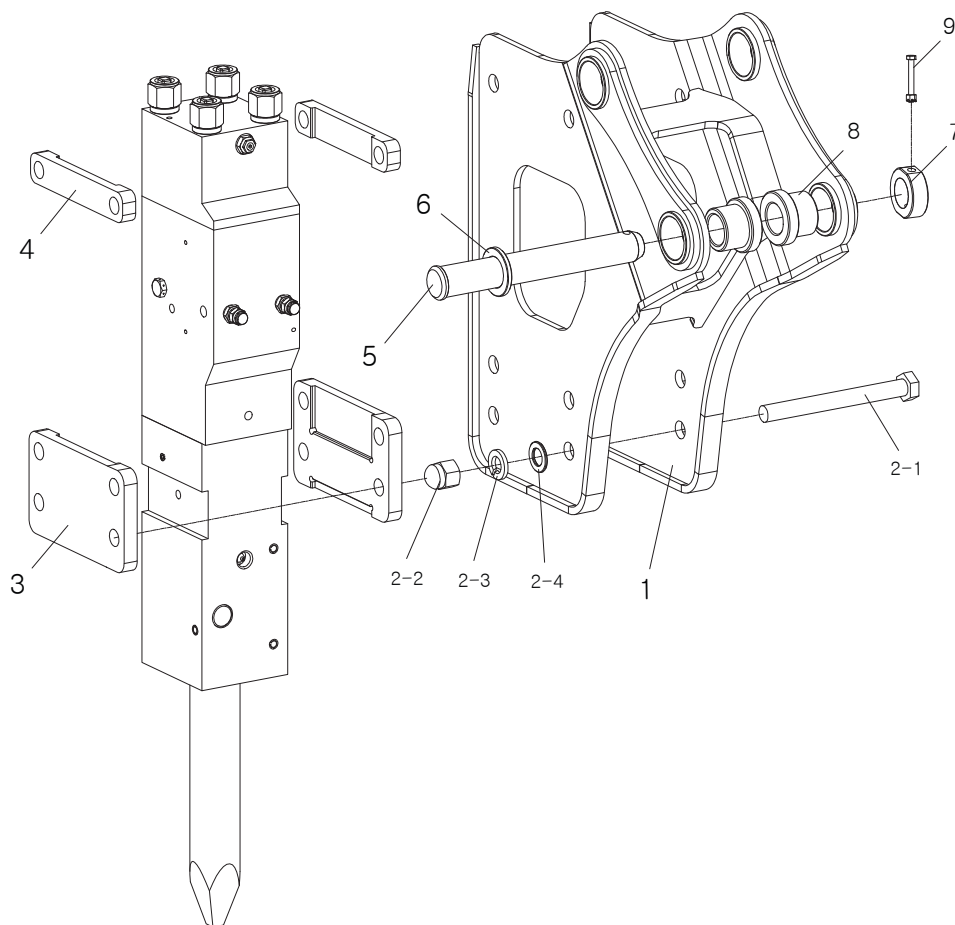


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E75F-S	Telaio	1	
2	E75SB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	E75CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E75GP	Piastra guida	2	
5	E75MP	Perno di montaggio	2	
6	E75MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E75MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E75MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE75B

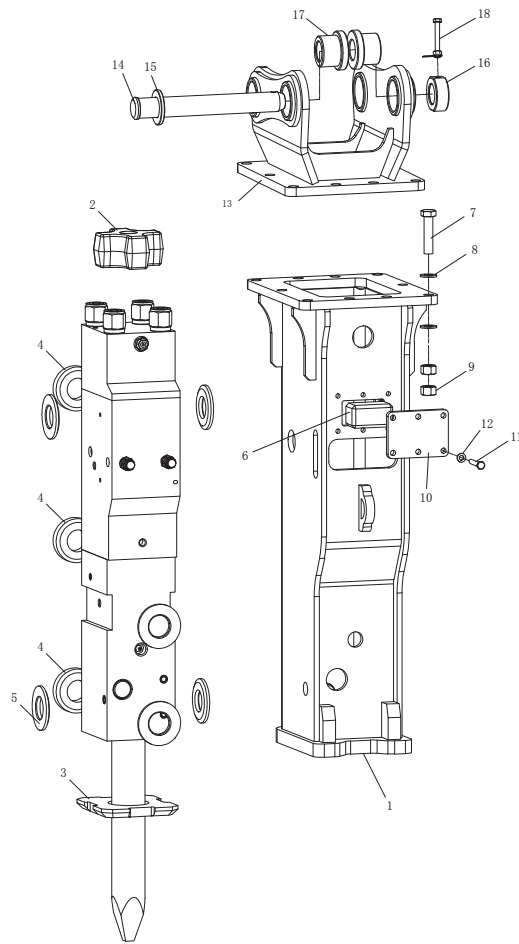

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E75F-B20	Telaio	1	
2	E75CRD	Ammortizzatore trasversale	1	
3	E75BLD	Ammortizzatore inferiore	1	
4	E75SDA	Ammortizzatore laterale A	3	
5	E75SDB	Ammortizzatore laterale B	6	
6	E75SDC	Ammortizzatore laterale C	1	
7	HBM2085	Bullone esagonale	10	
8	W20	Rondella	20	
9	HN20	Dado esagonale	20	
10	E75CV	Piastra di copertura	1	
11	HBM1030	Bullone esagonale	6	
12	F10	Rondella	6	
13	E75MC-B	Cappello di montaggio	1	
14	E75MP	Perno di montaggio	2	
15	E75MPR	Anello del perno di montaggio	2	
16	E75MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
17	E75MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
18	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE75A PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

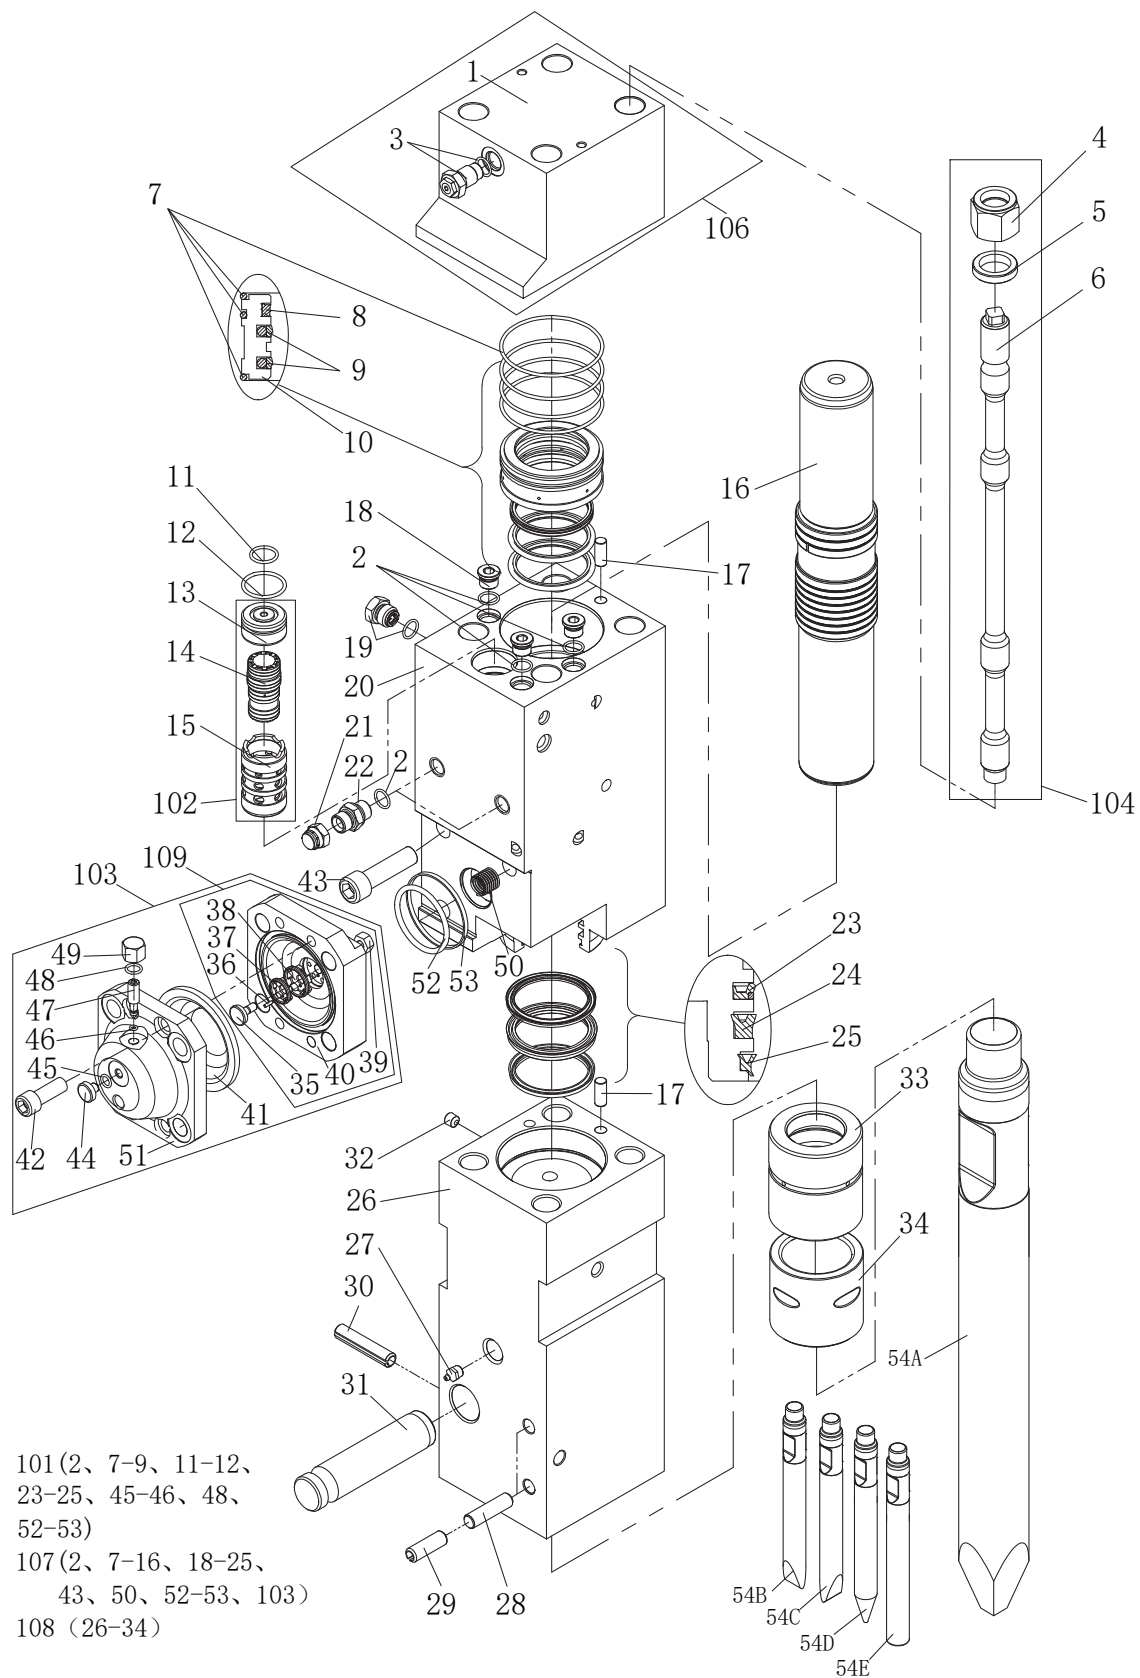

EDDIE75A ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PART. NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PART. NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00435BH	Testa posteriore	1		35	00400AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
2	SBP018	O-Ring	7		36	00400AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
3	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		37	00400AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
4	00430TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	38	00400AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
5	00430TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	39	00400AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
6	00435TB	Bullone passante	4	NSS	40	00400AB	Corpo dell'acc	1	NSS
7	SAS243B	O-Ring	4	NSS	41	00400AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
8	SCG078	Tenuta del gas	1	NSS	42	SBM1435F112	Bullone a testa cilindrica	4	
9	SCS078	Guarnizione a gradino	2	NSS	43	SBM207512	Bullone a testa cilindrica	4	
10	00435SR-A	Supporto della guarnizione	1		44	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
11	SBG025	O-Ring	1	NSS	45	SBP011	O-Ring	1	NSS
12	SBP042	O-Ring	1	NSS	46	SBP005	O-Ring	1	NSS
13	00430VC	Cappello della valvola	1	NSS	47	02000ACV	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
14	00430V	Valvola	1	NSS	48	SBP014	O-Ring	1	NSS
15	00430VS	Fascia della valvola	1	NSS	49	02000ACVC	Acc. Coperchio della valvola	1	
16	00435P	Pistone	1		50	HCM202509	Elica filettata	4	
17	00435KP	Perno di centraggio	2		51	00400AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
18	SPBF08	Spina a bicchiere	3		52	SBP075	O-Ring	1	NSS
19	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1		53	S4BP075	Anello di sostegno	1	NSS
20	00435ACY-B2	Cilindro	1		54A	00435T-M-X1	Φ75Tipo Tool-M	1	
21	ACBF08	Cappello dell'adattatore	2		54B	00435T-V-X1	Φ75Tipo Tool-V	1	
22	SABFF08	Adattatore filettato	2		54C	00435T-H-X1	Φ75Tipo Tool-H	1	
23	SCB080	Guarnizione ammortizzante	1	NSS	54D	00435T-C-X1	Φ75Tipo Tool-C	1	
24	SCUP080	Guarnizione a U	1	NSS	54E	00435T-B-X1	Φ75Tipo Tool-B	1	
25	SCD080	Tenuta antipolvere	1	NSS	101	00435AS-SR-A	Kit tenuta	1	
26	00435FH-X1	Testa anteriore	1		102	00430V-AY	Assieme valvola	1	
27	GNBT04	Bocchetta per grasso	1		103	00400A-AY	Assieme accumulatore	1	
28	00400SP-X1	Perno di arresto	2		104	00435TB-AY	Assieme bullone passante	4	
29	SP1650	Perno elastico	2		105A	00435TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
30	SP1680	Perno elastico	1		105B	00435TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
31	00435RP-X1	Perno dello stelo	1		106	00435BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
32	SPBT04	Spina a bicchiere	1		107	00435ACY-B2-AY	Assieme cilindro	1	
33	00435RB-X1	Boccola ad anello	1		108	00435FH-X1-AY	Assieme testa anteriore	1	
34	00435FC-X1	Coperchio anteriore	1		109	00400AB-AY	Assieme del corpo accessorio	1	

EDDIE75ASuperiore

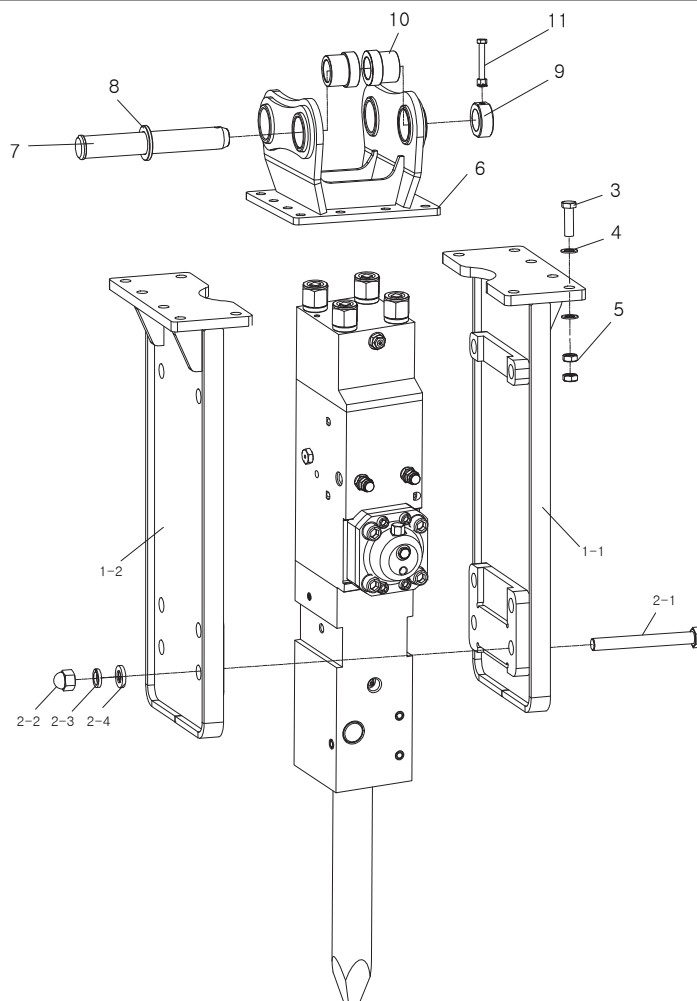


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E75AF-T	Telaio	1	
2	E75ASB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	HBM2085	Bullone esagonale	12	
4	W20	Rondella	24	
5	HNM20	Dado esagonale	24	
6	E75AMC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E75AMP	Perno di montaggio	2	
8	E75AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E75AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E75AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE75ALato

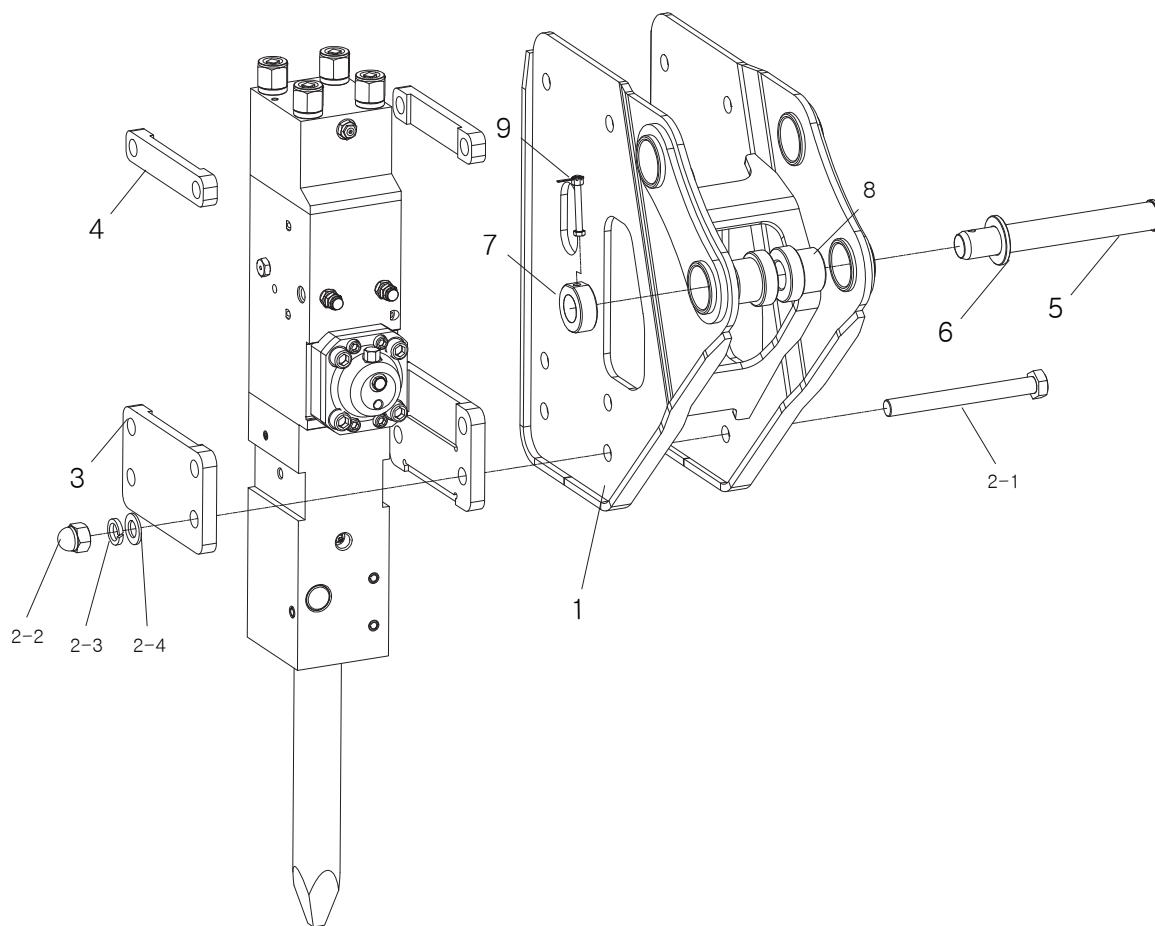

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E75AF-S	Telaio	1	
2	E75ASB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	E75ACPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E75AGP	Piastra guida	2	
5	E75AMP	Perno di montaggio	2	
6	E75AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E75AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E75AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE80 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

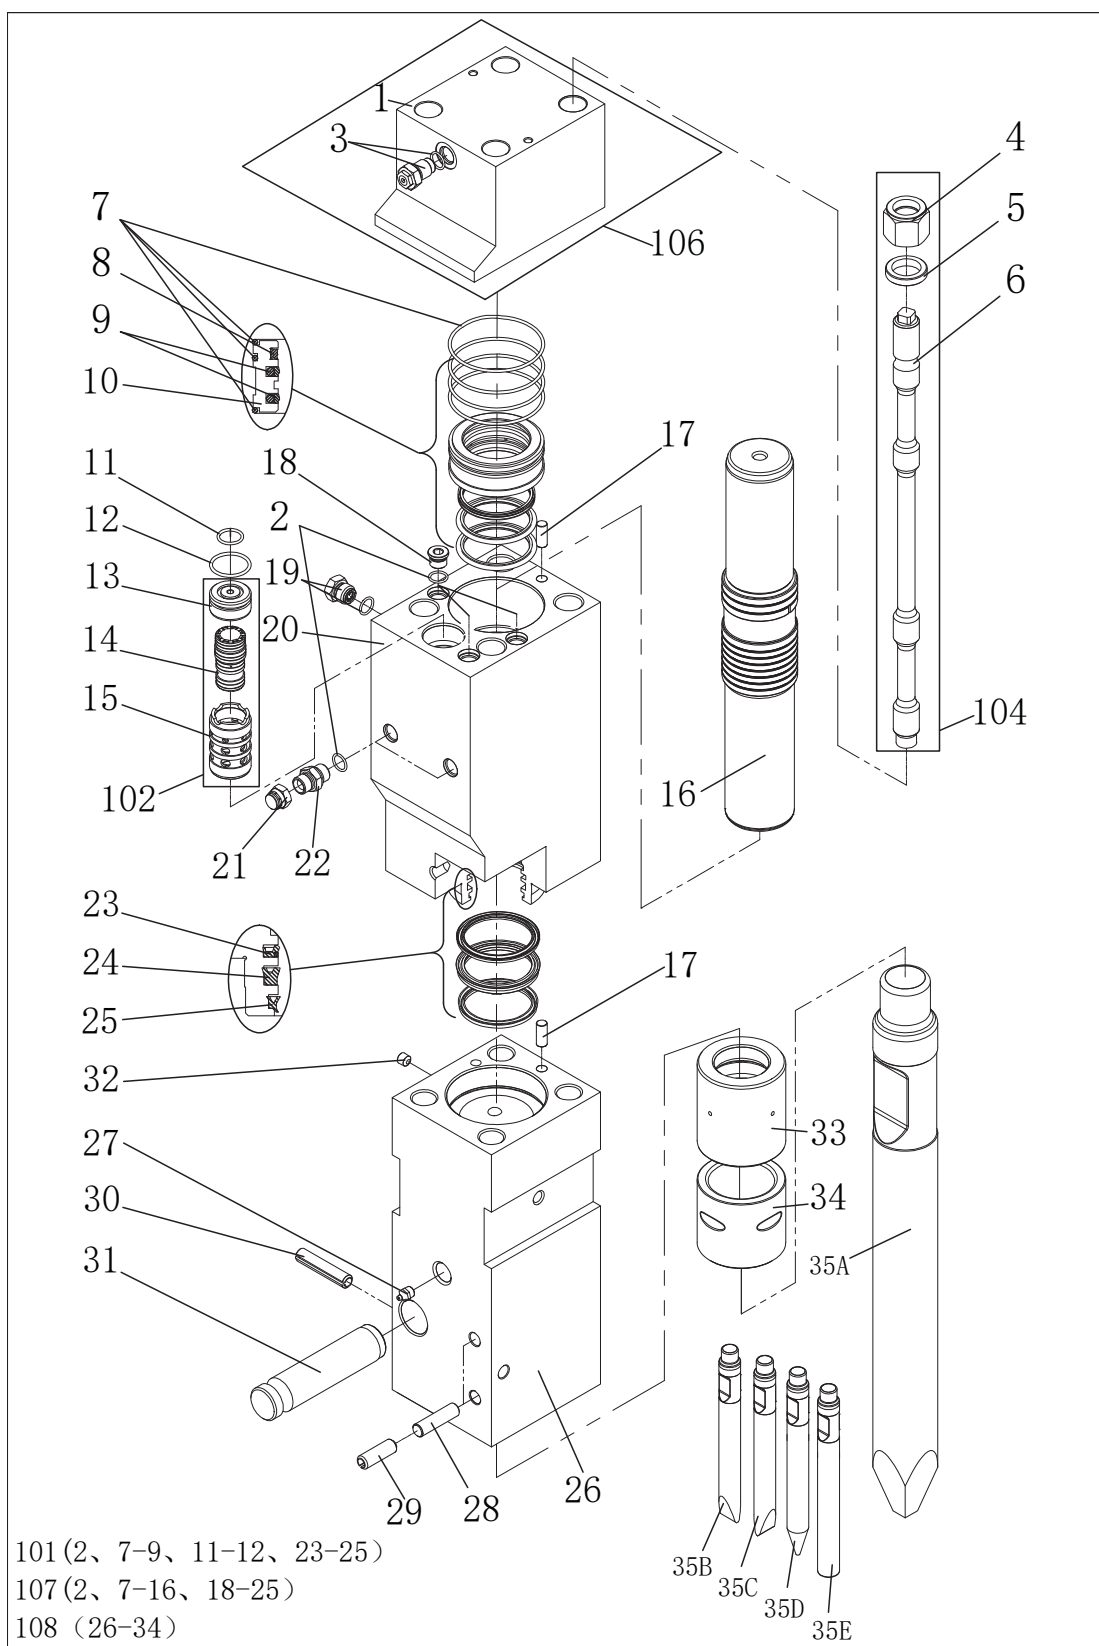

EDDIE80 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00435BH	Testa posteriore	1	
2	SBP018	O-Ring	7	NSS
3	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1	
4	00430TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
5	00430TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
6	00435TB	Bullone passante	4	NSS
7	SAS243B	O-Ring	4	NSS
8	SCG078	Tenuta del gas	1	NSS
9	SCS078	Guarnizione a gradino	2	NSS
10	00435SR-A	Supporto della guarnizione	1	
11	SBG025	O-Ring	1	NSS
12	SBP042	O-Ring	1	NSS
13	00430VC	Cappello della valvola	1	NSS
14	00430V	Valvola	1	NSS
15	00430VS	Fascia della valvola	1	NSS
16	00435P	Pistone	1	
17	00435KP	Perno di centraggio	2	
18	SPBF08	Spina a bicchiere	3	
19	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
20	00435CY-B2	Cilindro	1	
21	ACBF08	Cappello dell'adattatore	2	
22	SABFF08	Adattatore filettato	2	
23	SCB080	Guarnizione ammortizzante	1	NSS
24	SCUP080	Guarnizione a U	1	NSS
25	SCD080	Tenuta antipolvere	1	NSS
26	00435FH-X1	Testa anteriore	1	
27	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
28	00400SP-X1	Perno di arresto	2	
29	SP1650	Perno elastico	2	
30	SP1680	Perno elastico	1	
31	00435RP-X1	Perno dello stelo	1	
32	SPBT04	Tappo	1	
33	00435SRB-X1	Boccola ad anello	1	
34	00435SFC-X1	Coperchio anteriore	1	
35A	00435ST-M-X1	Φ80Tipo Tool-M	1	
35B	00435ST-V-X1	Φ80Tipo Tool-V	1	
35C	00435ST-H-X1	Φ80Tipo Tool-H	1	
35D	00435ST-C-X1	Φ80Tipo Tool-C	1	
35E	00435ST-B-X1	Φ80Tipo Tool-B	1	
101	00435S-SR-A	Kit tenuta	1	
102	00430V-AY	Assieme valvola	1	
104	00435TB-AY	Assieme bullone passante	4	
105A	00435TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
105B	00435TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
106	00435BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
107	00435CY-B2-AY	Assieme cilindro	1	
108	00435SFH-X1-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE80Superiore

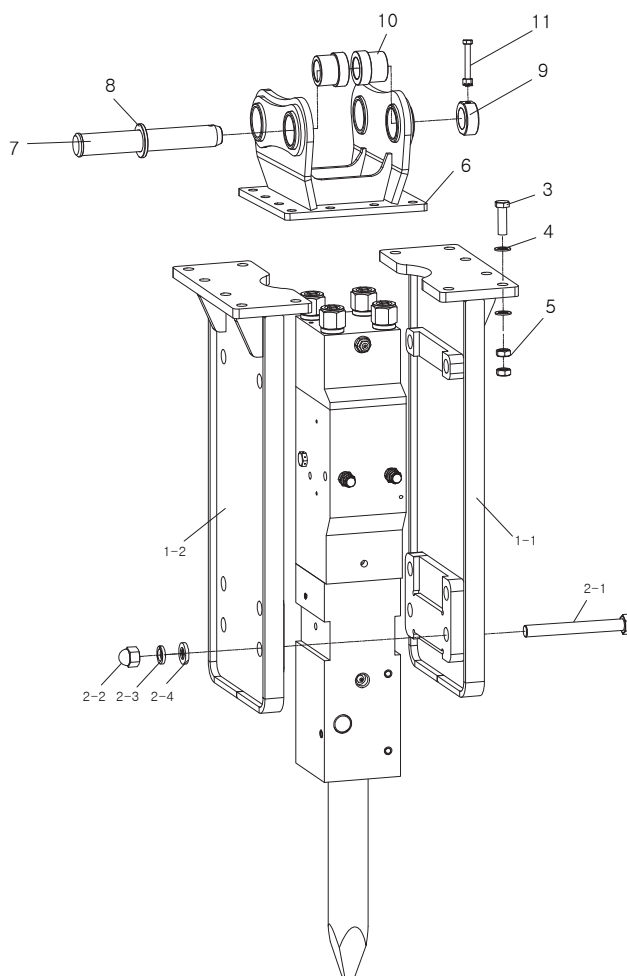


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E80F-T	Telaio	1	
2	E80SB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	HBM2085	Bullone esagonale	12	
4	W20	Rondella	24	
5	HN20	Dado esagonale	24	
6	E80MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E80MP	Perno di montaggio	2	
8	E80MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E80MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E80MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE80Lato

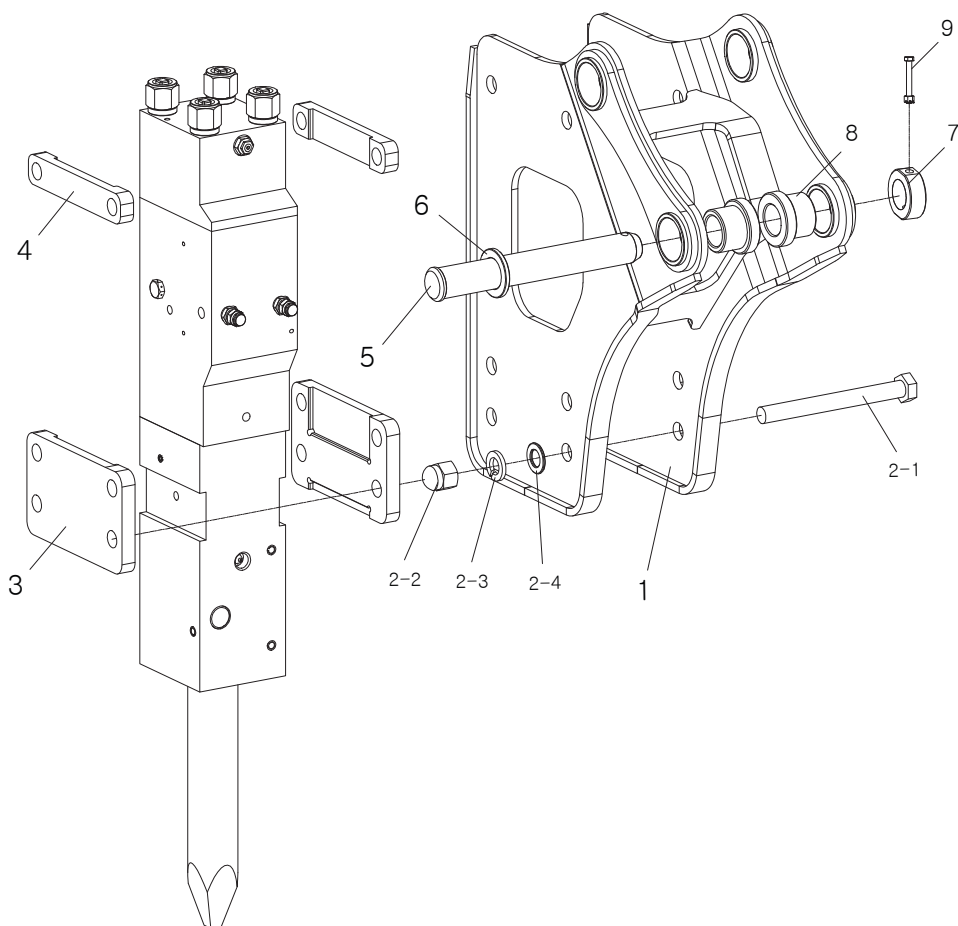


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E80F-S	Telaio	1	
2	E80SB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	E80CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E80GP	Piastra guida	2	
5	E80MP	Perno di montaggio	2	
6	E80MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E80MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E80MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE80B

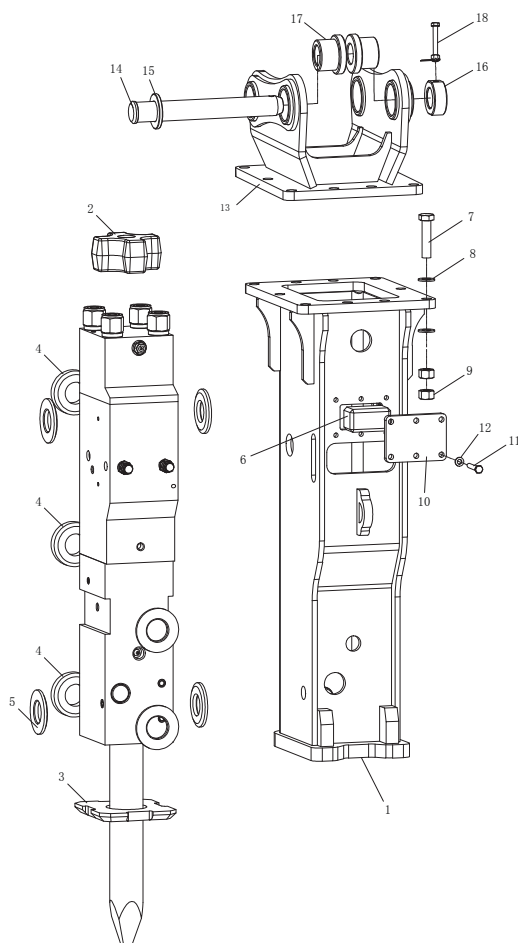

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E80F-B20	Telaio	1	
2	E80CRD	Ammortizzatore trasversale	1	
3	E80BLD	Ammortizzatore inferiore	1	
4	E80SDA	Ammortizzatore laterale A	3	
5	E80SDB	Ammortizzatore laterale B	6	
6	E80SDC	Ammortizzatore laterale C	1	
7	HBM2085	Bullone esagonale	10	
8	W20	Rondella	20	
9	HNM20	Dado esagonale	20	
10	E80CV	Piastra di copertura	1	
11	HBM1030	Bullone esagonale	6	
12	F10	Rondella	6	
13	E80MC-B	Cappello di montaggio	1	
14	E80MP	Perno di montaggio	2	
15	E80MPR	Anello del perno di montaggio	2	
16	E80MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
17	E80MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
18	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE80A PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

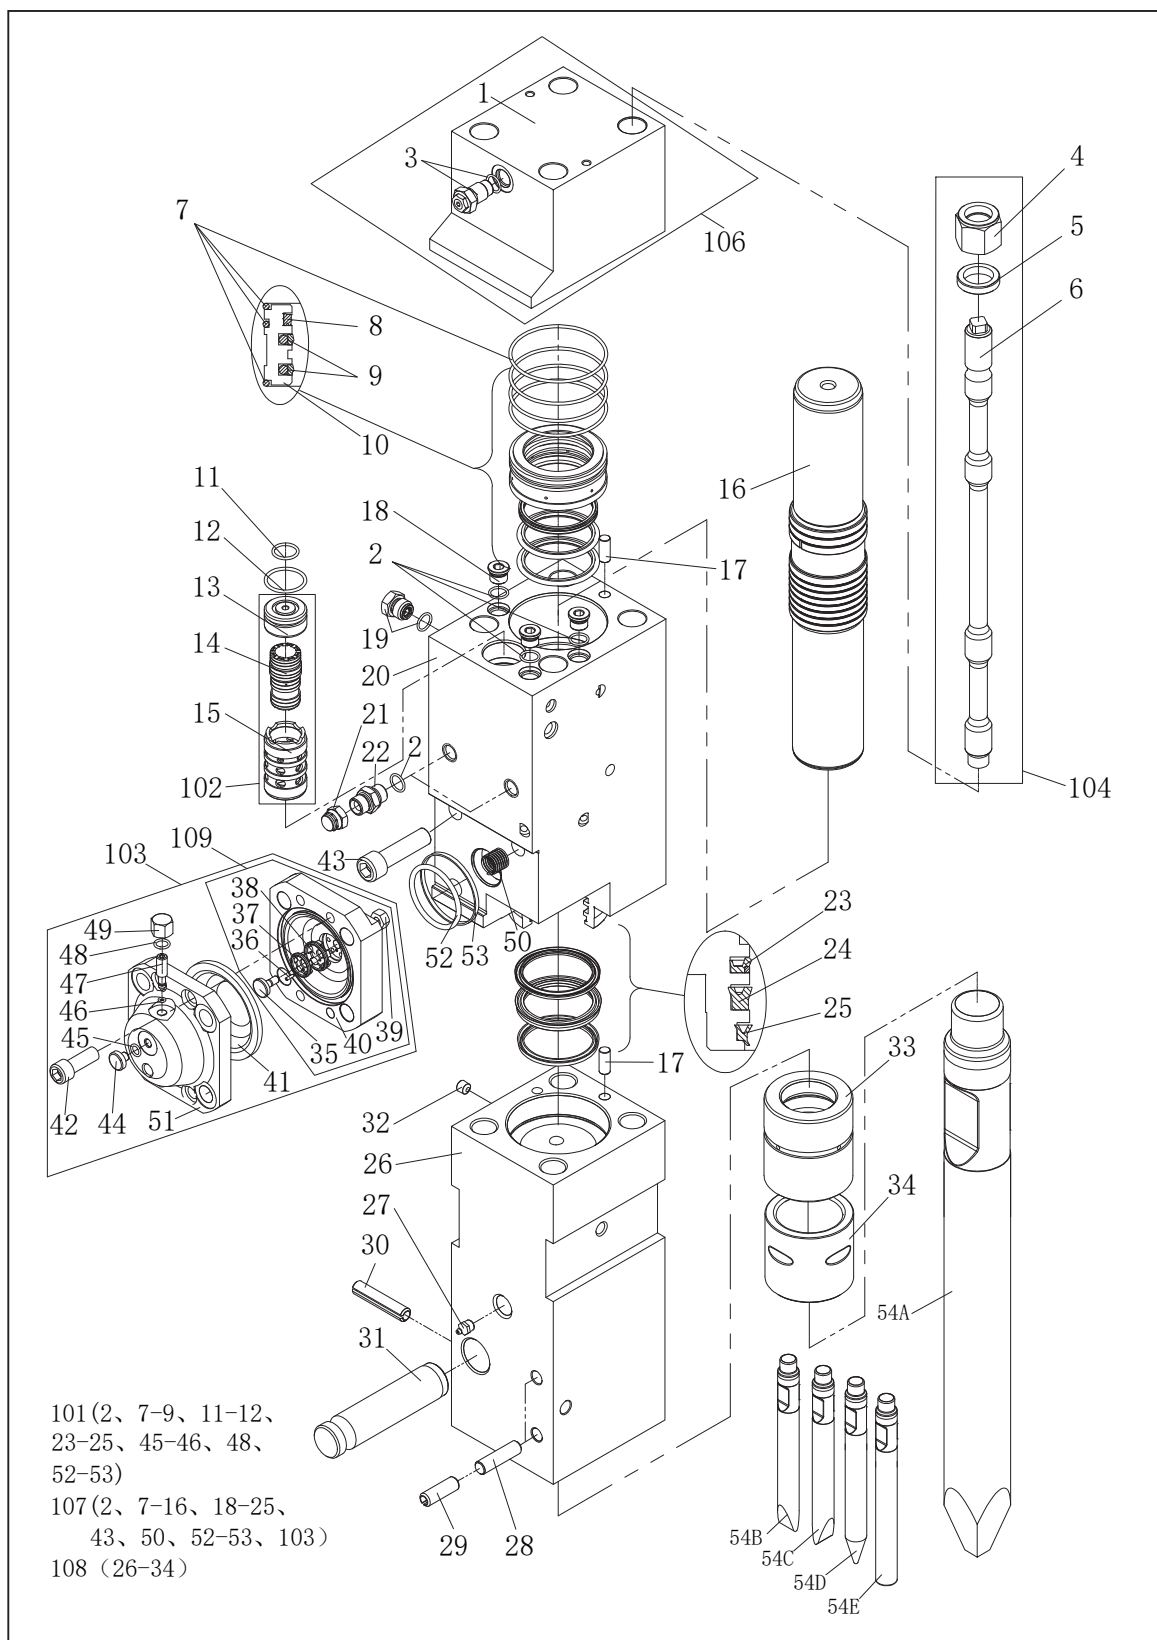

EDDIE80A ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00435BH	Testa posteriore	1		35	00400AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
2	SBP018	O-Ring	7	NSS	36	00400AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
3	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		37	00400AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
4	00430TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	38	00400AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
5	00430TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	39	00400AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
6	00435TB	Bullone passante	4	NSS	40	00400AB	Corpo dell'acc	1	NSS
7	SAS243B	O-Ring	4	NSS	41	00400AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
8	SCG078	Tenuta del gas	1	NSS	42	SBM1435F112	Bullone a testa cilindrica	4	
9	SCS078	Guarnizione a gradino	2	NSS	43	SBM207512	Bullone a testa cilindrica	4	
10	00435SR-A	Supporto della guarnizione	1		44	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
11	SBG025	O-Ring	1	NSS	45	SBP011	O-Ring	1	NSS
12	SBP042	O-Ring	1	NSS	46	SBP005	O-Ring	1	NSS
13	00430VC	Cappello della valvola	1	NSS	47	02000ACV	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
14	00430V	Valvola	1	NSS	48	SBP014	O-Ring	1	NSS
15	00430VS	Fascia della valvola	1	NSS	49	02000ACVC	Acc. Coperchio della valvola	1	
16	00435P	Pistone	1		50	HCM202509	Elica filettata	4	
17	00435KP	Perno di centraggio	2		51	00400AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
18	SPBF08	Spina a bicchiere	3		52	SBP075	O-Ring	1	NSS
19	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1		53	S4BP075	Anello di sostegno	1	NSS
20	00435ACY-B2	Cilindro	1		54A	00435ST-M-X1	Φ80Tipo Tool-M	1	
21	ACBF08	Cappello dell'adattatore	2		54B	00435ST-V-X1	Φ80Tipo Tool-V	1	
22	SABFF08	Adattatore filettato	2		54C	00435ST-H-X1	Φ80Tipo Tool-H	1	
23	SCB080	Guarnizione ammortizzante	1	NSS	54D	00435ST-C-X1	Φ80Tipo Tool-C	1	
24	SCUP080	Guarnizione a U	1	NSS	54E	00435ST-B-X1	Φ80Tipo Tool-B	1	
25	SCD080	Tenuta antipolvere	1	NSS	101	00435AS-SR-A	Kit tenuta	1	
26	00435FH-X1	Testa anteriore	1		102	00430V-AY	Assieme valvola	1	
27	GNBT04	Bocchetta per grasso	1		103	00400A-AY	Assieme accumulatore	1	
28	00400SP-X1	Perno di arresto	2		104	00435TB-AY	Assieme bullone passante	4	
29	SP1650	Perno elastico	2		105A	00435TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
30	SP1680	Perno elastico	1		105B	00435TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
31	00435RP-X1	Perno dello stelo	1		106	00435BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
32	SPBT04	Spina a bicchiere	1		107	00435ACY-B2-AY	Assieme cilindro	1	
33	00435SRB-X1	Boccola ad anello	1		108	00435SFH-X1-AY	Assieme testa anteriore	1	
34	00435SFC-X1	Coperchio anteriore	1		109	00400AB-AY	Assieme del corpo accessorio	1	

EDDIE80ASuperiore

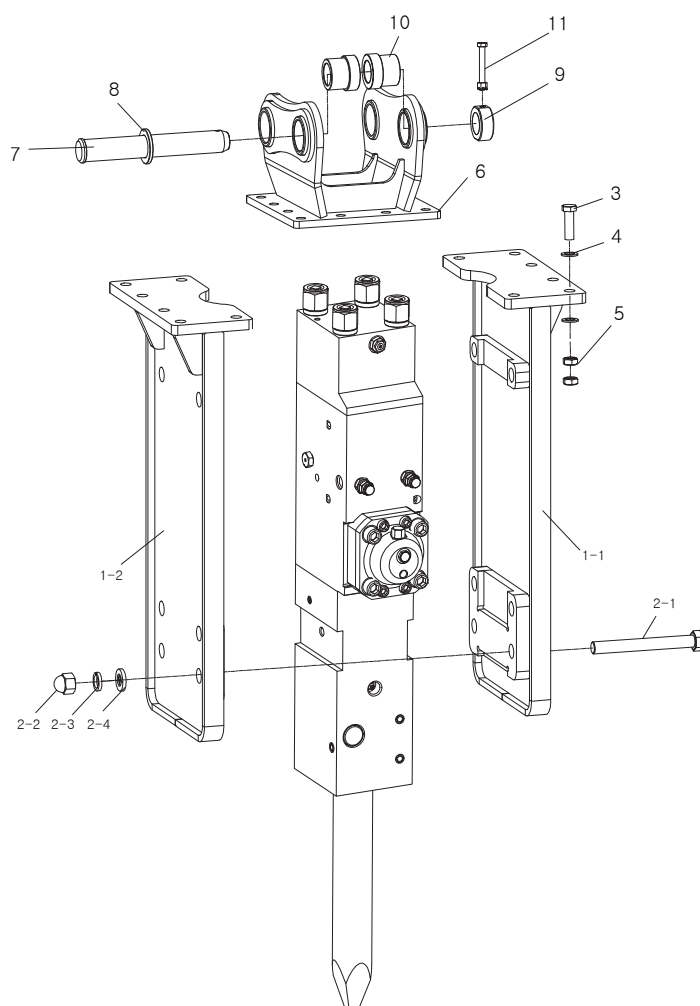


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E80AF-T	Telaio	1	
2	E80ASB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	HBM2085	Bullone esagonale	12	
4	W20	Rondella	24	
5	HN20	Dado esagonale	24	
6	E80AMC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E80AMP	Perno di montaggio	2	
8	E80AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E80AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E80AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE80ALato

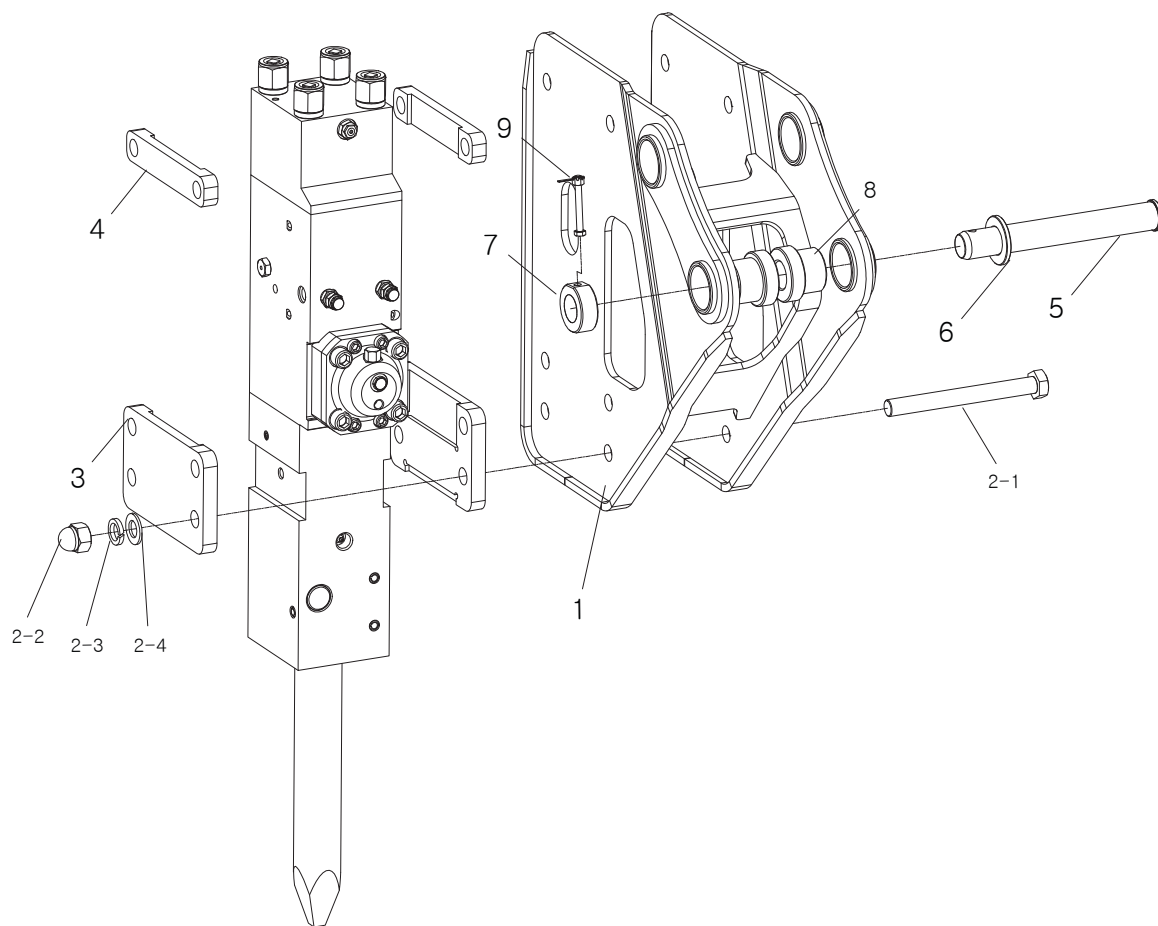

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E80AF-S	Telaio	1	
2	E80ASB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	E80ACPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E80AGP	Piastra guida	2	
5	E80AMP	Perno di montaggio	2	
6	E80AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E80AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E80AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE85 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

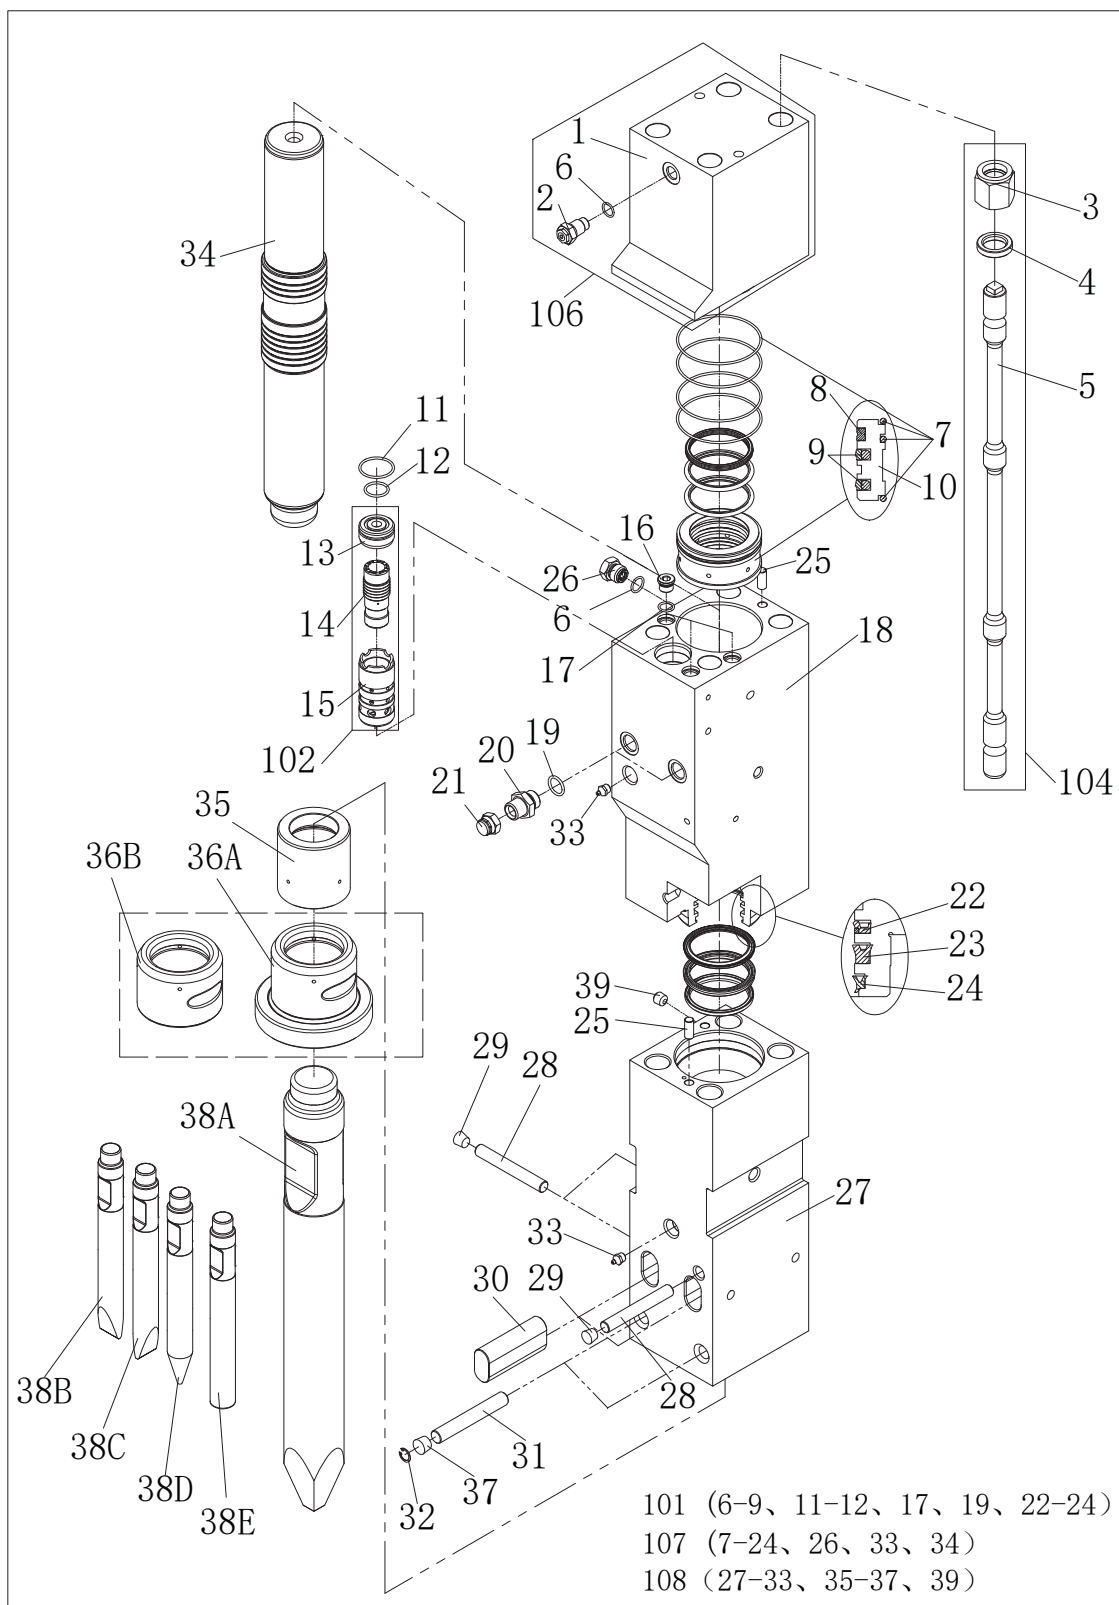

EDDIE85 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PORTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00450BH	Testa posteriore	1	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1	
3	00450TBHN-X2	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
4	00450TBW-X1	Rondella per bullone passante	4	NSS
5	00450TB-X2	Bullone passante	4	NSS
6	SBP018	O-Ring	2	NSS
7	SBG115	O-Ring	4	NSS
8	SCG83.5	Tenuta del gas	1	NSS
9	SCS83.5	Guarnizione a gradino	2	NSS
10	00450SR-A	Supporto della guarnizione	1	
11	SBG045	O-Ring	1	NSS
12	SBG030	O-Ring	1	NSS
13	00450VC	Cappello della valvola	1	NSS
14	00450V	Valvola	1	NSS
15	00450VS	Fascia della valvola	1	NSS
16	SPBF08	Spina a bicchiere	3	
17	SBP018	O-Ring	3	NSS
18	00450AGCY	Cilindro	1	
19	SBP22.4	O-Ring	2	NSS
20	SABFF12	Adattatore filettato	2	
21	ACBF12	Cappello dell'adattatore	2	
22	SCB085	Guarnizione ammortizzante	1	NSS
23	SCUP085	Guarnizione a U	1	NSS
24	SCD085	Tenuta antipolvere	1	NSS
25	00435KP	Perno di centraggio	2	
26	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
27	00450AGFH-B	Testa anteriore	1	
28	00450SP	Perno di arresto	3	
29	RP18	Tappo in gomma	3	
30	00450RP	Perno dello stelo	2	
31	00450FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
32	SRH20	Anello elastico	2	
33	GNBT04	Bocchetta per grasso	2	
34	00450P	Pistone	1	
35	00450AGRB-X2	Boccola ad anello	1	
36A	00450FC-X2	Coperchio anteriore	1	
36B	00450FCS-X2	Coperchio anteriore(S)	1	
37	RP20	Tappo in gomma	2	
38A	00450T-M	Tipo Tool-M	1	
38B	00450T-V	Tipo Tool-V	1	
38C	00450T-H	Tipo Tool-H	1	
38D	00450T-C	Tipo Tool-C	1	
38E	00450T-B	Tipo Tool-B	1	
39	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
101	00450S-SR-A	Kit tenuta	1	
102	00450V-AY	Assieme valvola	1	
104	00450TB-X2-AY	Assieme bullone passante	4	
105A	00450TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
105B	00450TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
106	00450BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
107	00450AGCY-AY	Assieme cilindro	1	
108	00450AGFH-B-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE85Superiore

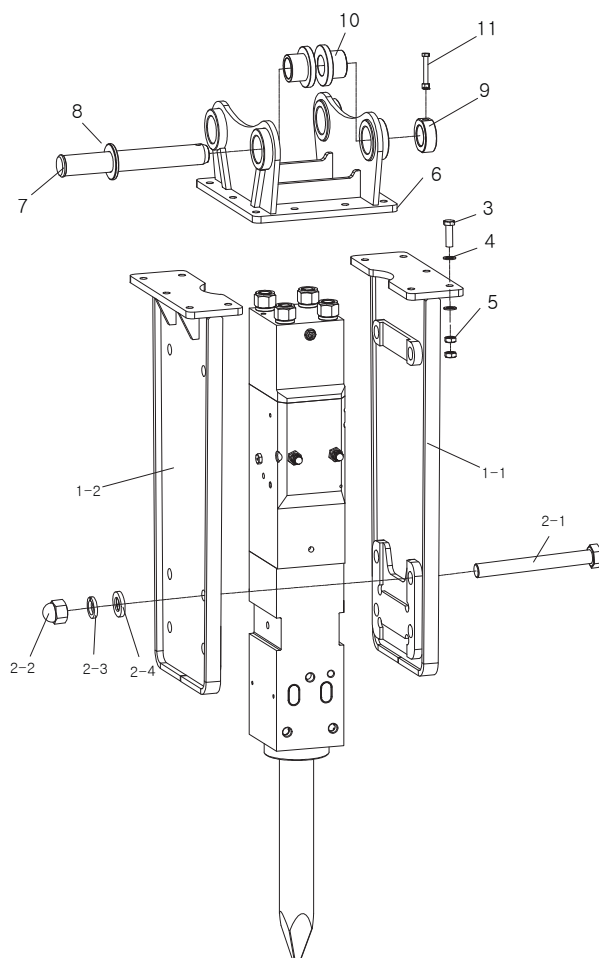


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E85F-T	Telaio	1	
2	E85SB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	HBM2085	Bullone esagonale	12	
4	W20	Rondella	24	
5	HN20	Dado esagonale	24	
6	E85MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E85MP	Perno di montaggio	2	
8	E85MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E85MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E85MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE85Lato

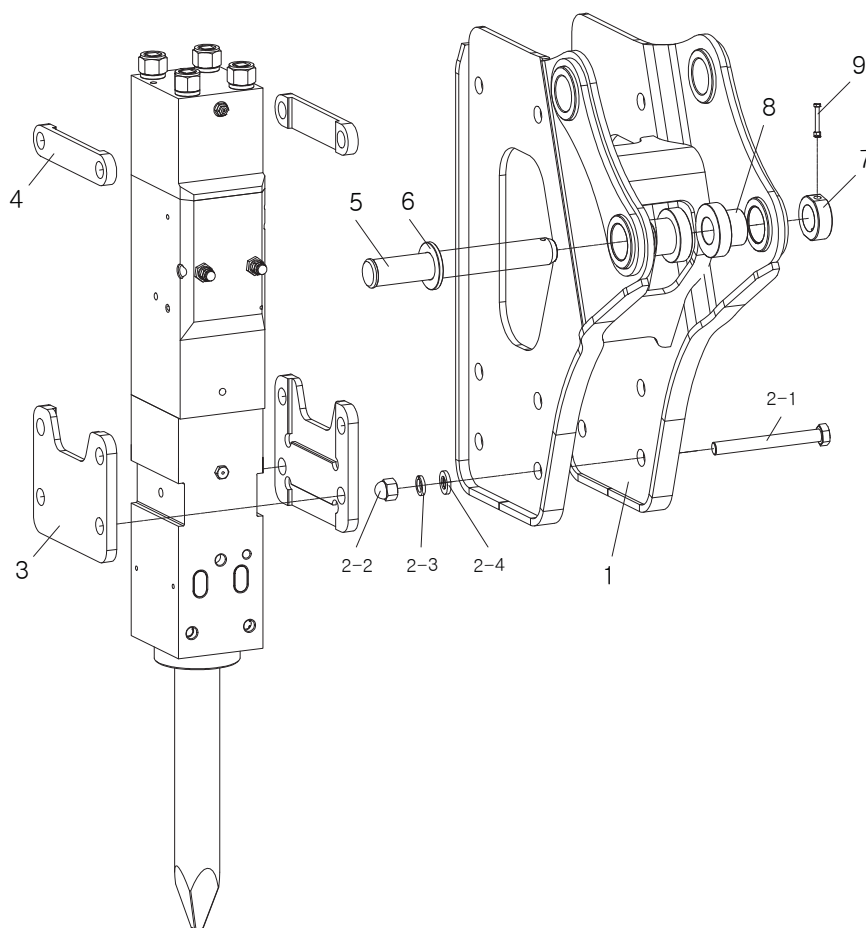


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E85F-S	Telaio	1	
2	E85SB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	E85CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E85GP	Piastra guida	2	
5	E85MP	Perno di montaggio	2	
6	E85MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E85MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E85MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE85B

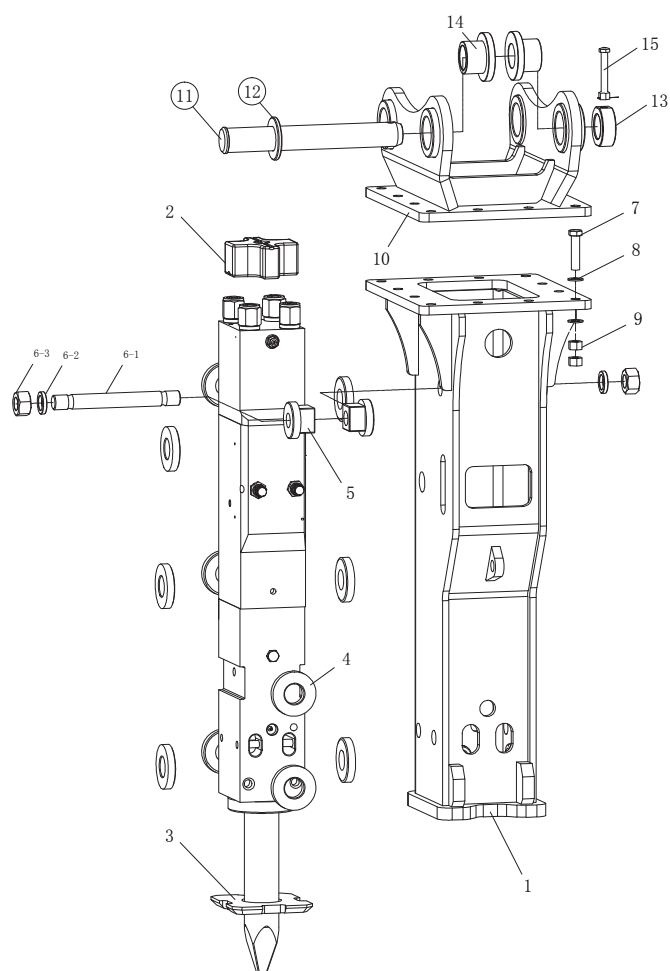

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E85F-B20	Telaio	1	
2	E85CRD	Ammortizzatore trasversale	1	
3	E85BLD	Ammortizzatore inferiore	1	
4	E85SDA	Ammortizzatore laterale A	11	
5	E85SBD	Side Bullone Damper	2	
6	E85SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	6-1/6-2/6-3
7	HBM2085	Bullone esagonale	12	
8	W20	Rondella	24	
9	HN20	Dado esagonale	24	
10	E85MC-B	Cappello di montaggio	1	
11	E85MP	Perno di montaggio	2	
12	E85MPR	Anello del perno di montaggio	2	
13	E85MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
14	E85MPB	Bussola del perno di montaggio	2	
15	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	4	


EDDIE85A PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

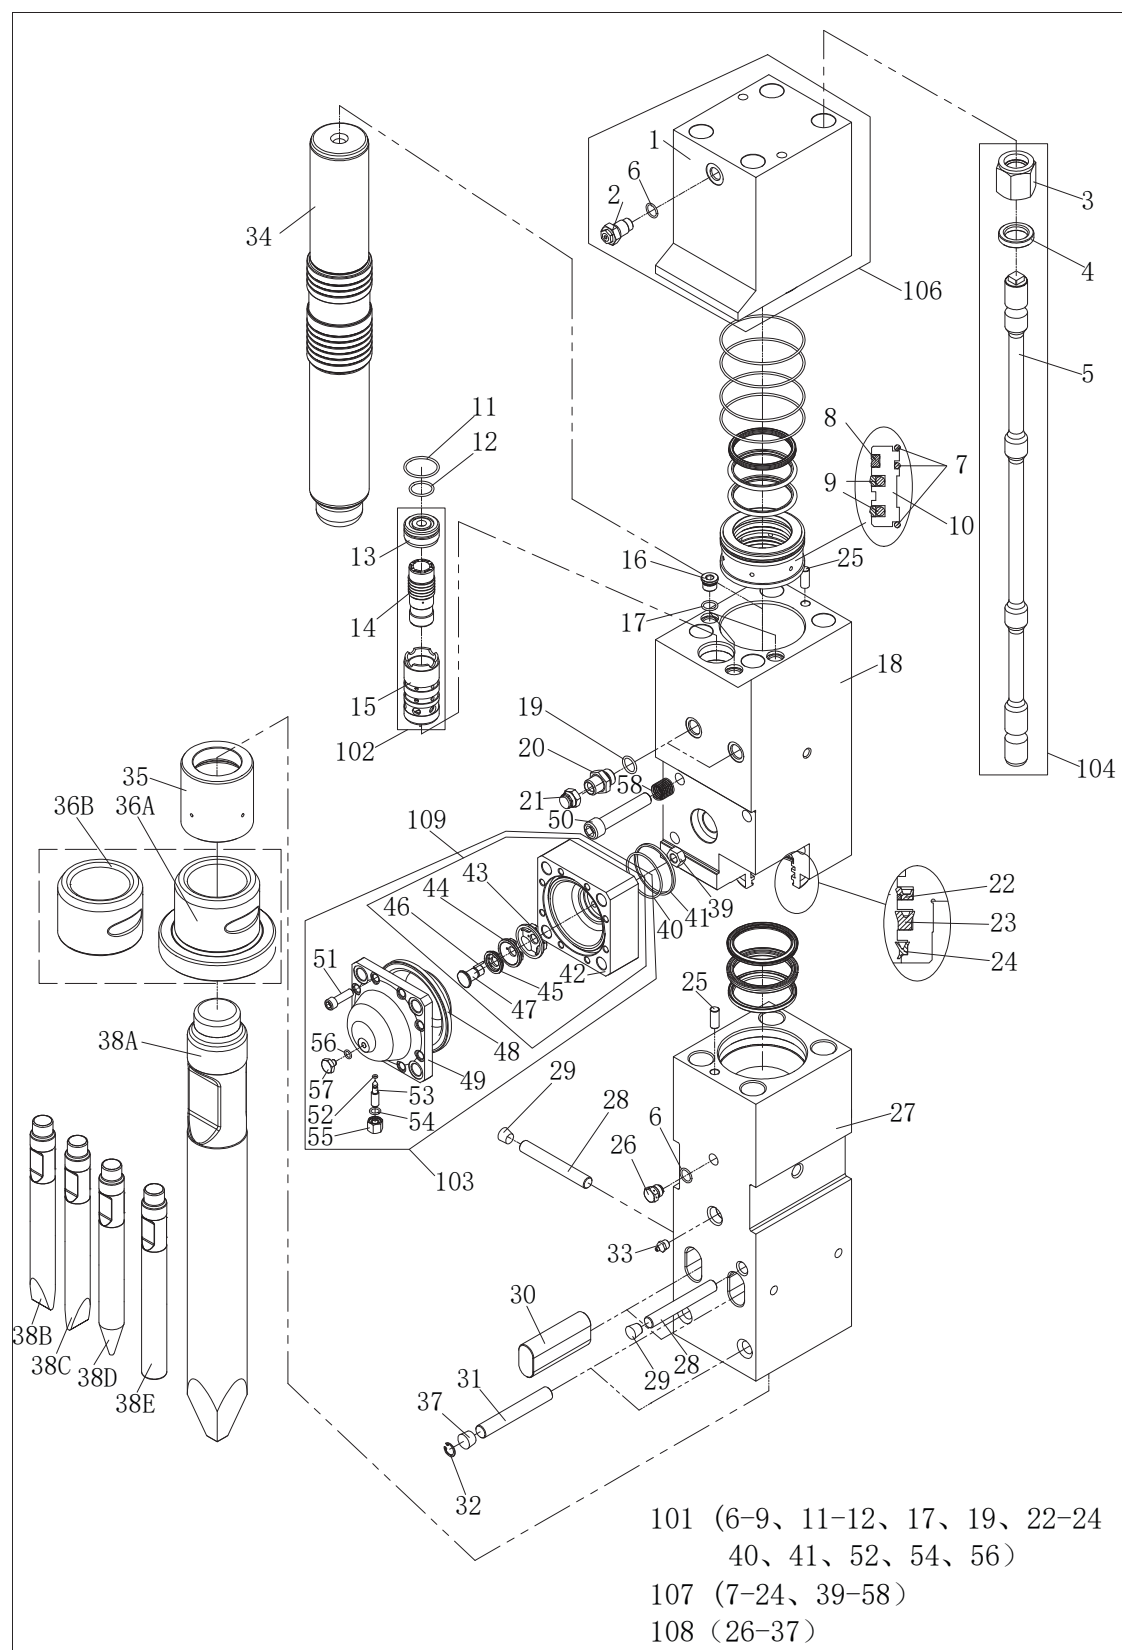

EDDIE85A ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00450BH	Testa posteriore	1		38A	00450T-M	Tipo Tool-M	1	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		38B	00450T-V	Tipo Tool-V	1	
3	00450TBHN-X2	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	38C	00450T-H	Tipo Tool-H	1	
4	00450TBW-X1	Rondella per bullone passante	4	NSS	38D	00450T-C	Tipo Tool-C	1	
5	00450TB-X2	Bullone passante	4	NSS	38E	00450T-B	Tipo Tool-B	1	
6	SBP018	O-Ring	2	NSS	39	00800AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
7	SBG115	O-Ring	4	NSS	40	SBP075	O-Ring	1	NSS
8	SCG83.5	Tenuta del gas	1	NSS	41	S4BP075	Anello di sostegno	1	NSS
9	SCS83.5	Guarnizione a gradino	2	NSS	42	00450AB	Corpo accumulatore	1	NSS
10	00450SR-A	Supporto della guarnizione	1		43	00800AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
11	SBG045	O-Ring	1	NSS	44	00800AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
12	SBG030	O-Ring	1	NSS	45	00800AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
13	00450VC	Cappello della valvola	1	NSS	46	00800AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
14	00450V	Valvola	1	NSS	47	00800AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
15	00450VS	Fascia della valvola	1	NSS	48	00450AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
16	SPBF08	Spina a bicchiere	3		49	00450AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
17	SBP018	O-Ring	5	NSS	50	SBM2011012	Bullone a testa cilindrica	4	
18	00450ACY	Cilindro	1		51	SBM124012	Bullone a testa cilindrica	8	
19	SBP22.4	O-Ring	2	NSS	52	SBP005	O-Ring	1	NSS
20	SABFF12	Adattatore filettato	2		53	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
21	ACBF12	Cappello dell'adattatore	2		54	SBP014	O-Ring	1	NSS
22	SCB085	Guarnizione ammortizzante	1	NSS	55	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
23	SCUP085	Guarnizione a U	1	NSS	56	SBP011	O-Ring	1	NSS
24	SCD085	Tenuta antipolvere	1	NSS	57	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
25	00435KP	Perno di centraggio	2		58	HCM202509	Elica filettata	4	
26	ACVBF08-2	Valvola di controllo dell'aria	1		101	00450AS-SR-A	Kit tenuta	1	
27	00450AGFH-B	Testa anteriore	1		102	00450V-AY	Assieme valvola	1	
28	00450SP	Perno di arresto	3		103	00450A-AY	Assieme accumulatore	1	
29	RP18	Tappo in gomma	3		104	00450TB-X2-AY	Assieme bullone passante	4	
30	00450RP	Perno dello stelo	2		105A	00450TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
31	00450FCP	Coperchio anteriore Pin	2		105B	00450TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
32	SRH20	Anello elastico	2		106	00450BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
33	GNBT04	Bocchetta per grasso	1		107	00450ACY-AY	Assieme cilindro	1	
34	00450P	Pistone	1		108	00450AGFH-B-AY	Assieme testa anteriore	1	
35	00450AGRB-X2	Boccola ad anello	1		109	00450AB-AY	Assieme del corpo accessorio	1	
36A	00450FC-X2	Coperchio anteriore	1						
36B	00450FCS-X2	Coperchio anteriore(S)	1						
37	RP20	Tappo in gomma	2						

EDDIE85ASuperiore

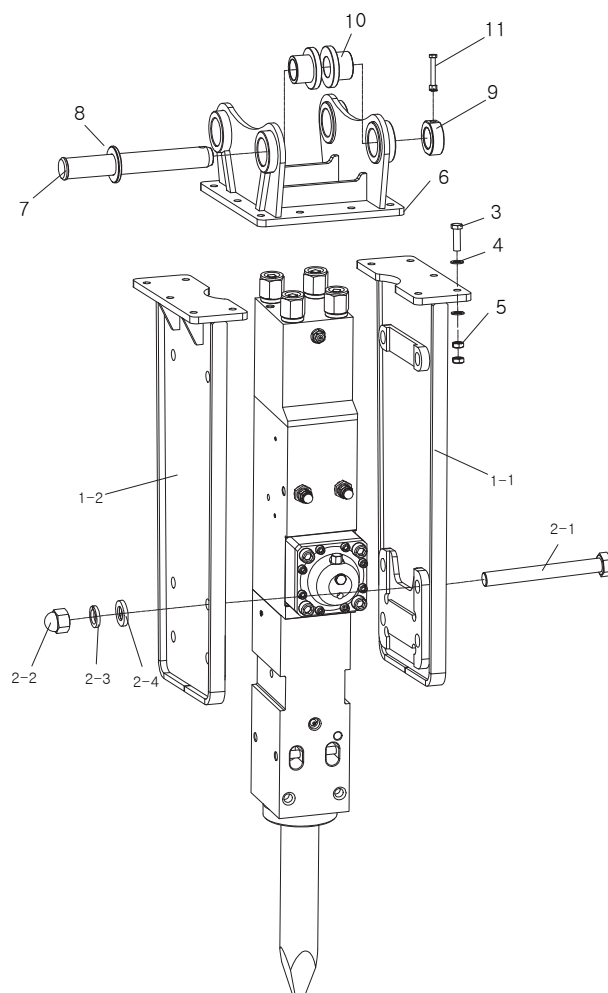


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E85AF-T	Telaio	1	
2	E85ASB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	HBM2085	Bullone esagonale	12	
4	W20	Rondella	24	
5	HN20	Dado esagonale	24	
6	E85AMC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E85AMP	Perno di montaggio	2	
8	E85AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E85AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E85AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE85ALato

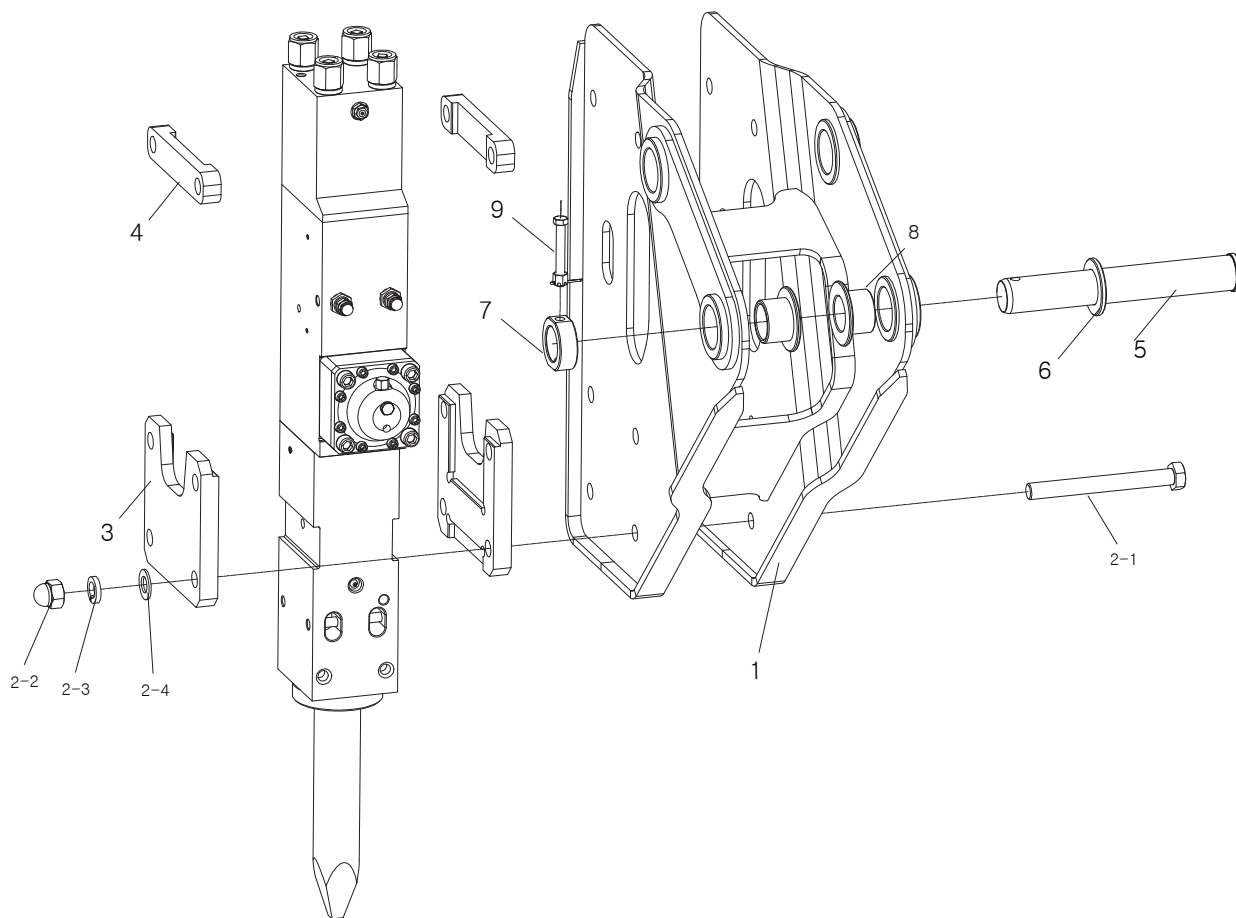

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E85AF-S	Telaio	1	
2	E85ASB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3/2-4
3	E85ACPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E85AGP	Piastra guida	2	
5	E85AMP	Perno di montaggio	2	
6	E85AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E85AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E85AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE100 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

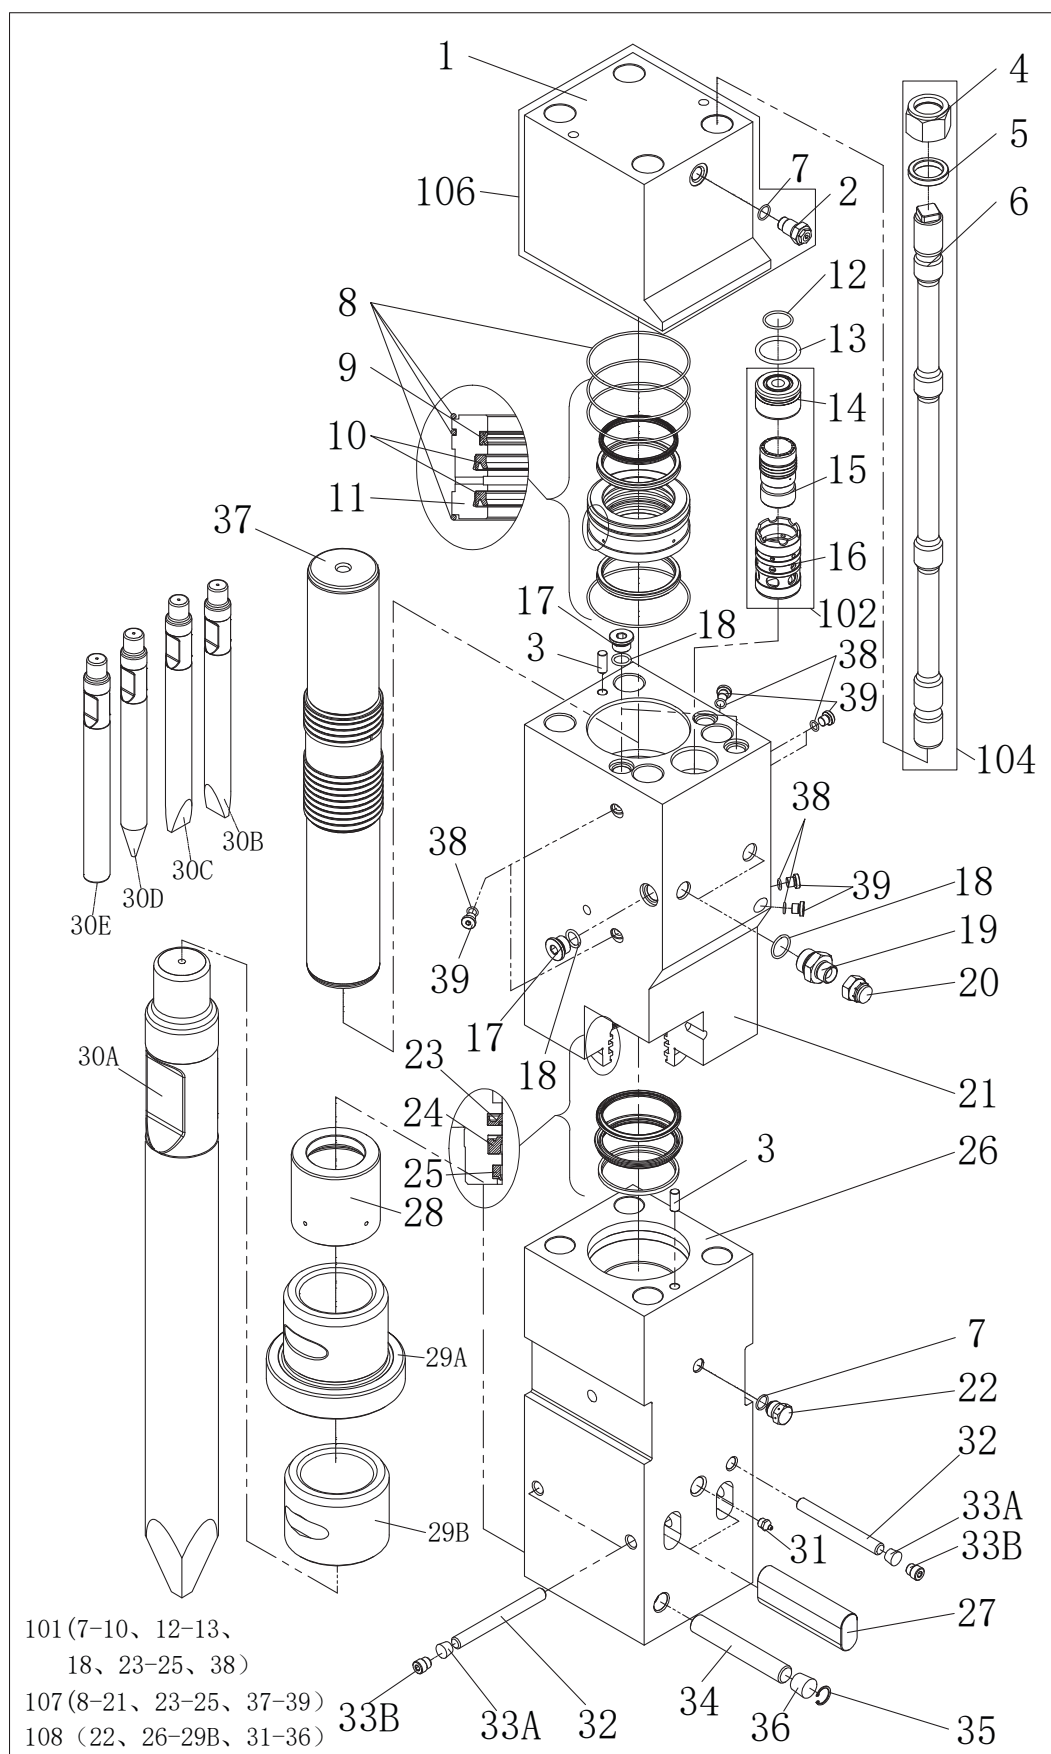

EDDIE100 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00800BH	Testa posteriore	1		27	00800RP	Perno dello stelo	2	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		28	00800AGRB-X1	Boccola ad anello	1	
3	00435KP	Perno di centraggio	2		29A	00800FC	Coperchio anteriore	1	
4	00800TBHN-X1	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	29B	00800FCS-X2	Coperchio anteriore(BOX)	1	
5	00800TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	30A	00800T-M	Tipo Tool-M	1	
6	00800TB-X1	Bullone passante	4	NSS	30B	00800T-V	Tipo Tool-V	1	
7	SBP018	O Ring	2	NSS	30C	00800T-H	Tipo Tool-H	1	
8	SBG135	O Ring	4	NSS	30D	00800T-C	Tipo Tool-C	1	
9	SCG098	Tenuta del gas	1	NSS	30E	00800T-B	Tipo Tool-B	1	
10	SCUP098	Guarnizione a U	2	NSS	31	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
11	00800SR-A	Supporto della guarnizione	1		32	00800SP	Perno di arresto	3	
12	SBG035	O Ring	1	NSS	33A	RP18	Tappo in gomma	3	
13	SBP052	O Ring	1	NSS	33B	SRPM20	Screwed Tappo in gomma(S)	3	
14	00800VC	Cappello della valvola	1	NSS	34	00800FCP	Coperchio anteriore Pin	1	
15	00800V	Valvola	1	NSS	35	SRH26	Anello elastico	1	
16	00800VS	Fascia della valvola	1	NSS	36	RP26	Tappo in gomma	1	
17	SPBF12	Spina a bicchiere	4		37	00800P	Pistone	1	
18	SBP22.4	O Ring	4	NSS	38	SBP011	O Ring	7	NSS
19	SABFF12	Adattatore filettato	2		39	SPBF04	Spina a bicchiere	7	
20	ACBF12	Cappello dell'adattatore	2		101	00800S-CY-A1	Kit tenuta	1	
21	00800CY-A1	Cilindro	1		102	00800V-AY	Assieme valvola	1	
22	ACVBF08-2	Valvola di controllo dell'aria	1		104	00800TB-X1-AY	Assieme bullone passante	1	
23	SCB100-2	Guarnizione ammortizzante	1	NSS	105A	00800TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
24	SCUP100	Guarnizione a U	1	NSS	105B	00800TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
25	SCD100	Tenuta antipolvere	1	NSS	106	00800BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
26	00800FH-X2	Testa anteriore	1		107	00800CY-A1-AY	Assieme cilindro	1	
					108	00800FH-X2-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE100Superiore

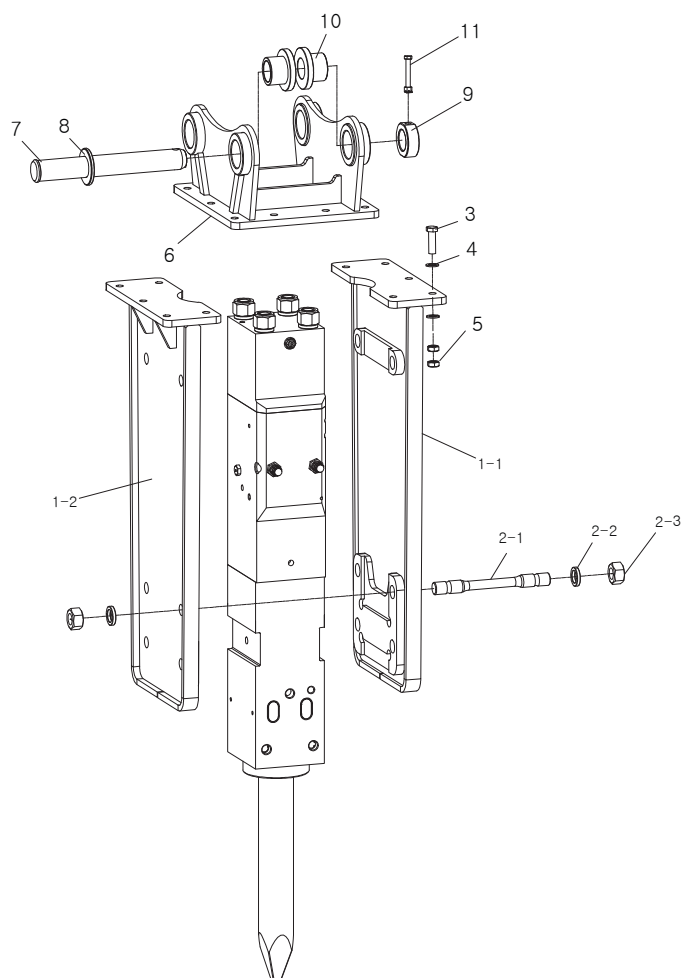


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E100F-T	Telaio	1	
2	E100SB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3
3	HBM2085	Bullone esagonale	12	
4	W20	Rondella	24	
5	HNM20	Dado esagonale	24	
6	E100MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E100MP	Perno di montaggio	2	
8	E100MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E100MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E100MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE100Lato

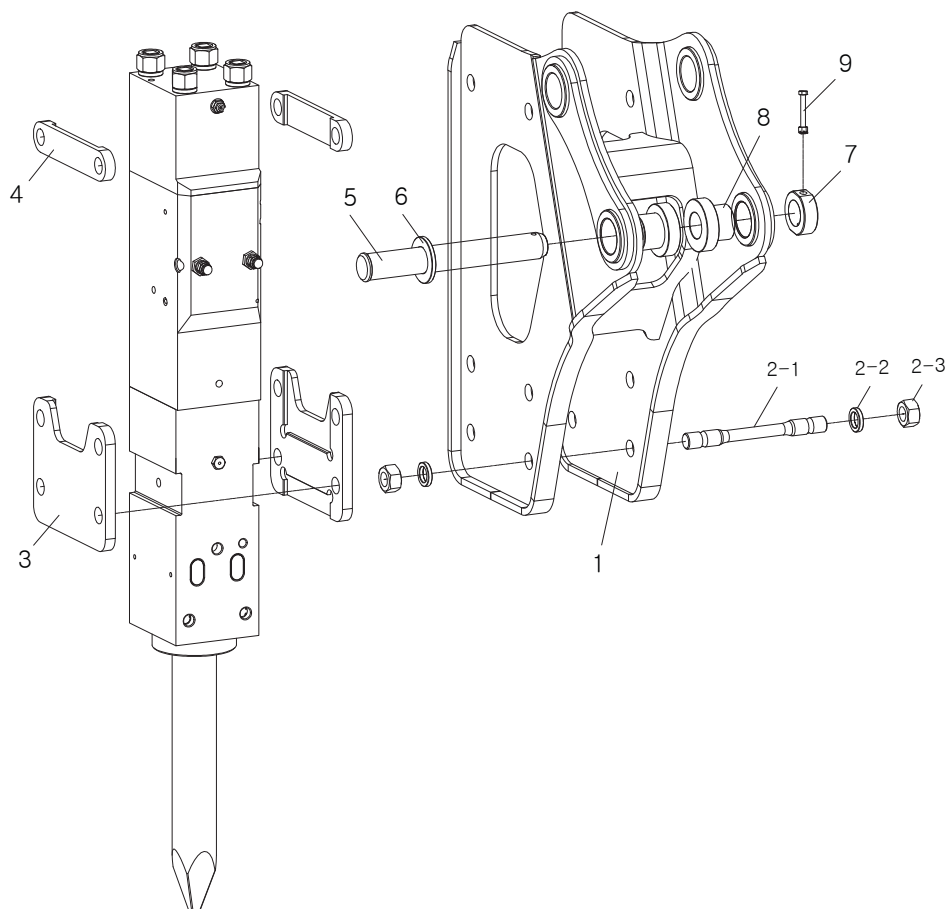


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E100F-S	Telaio	1	
2	E100SB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3
3	E100CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E100GP	Piastra guida	2	
5	E100MP	Perno di montaggio	2	
6	E100MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E100MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E100MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE100B

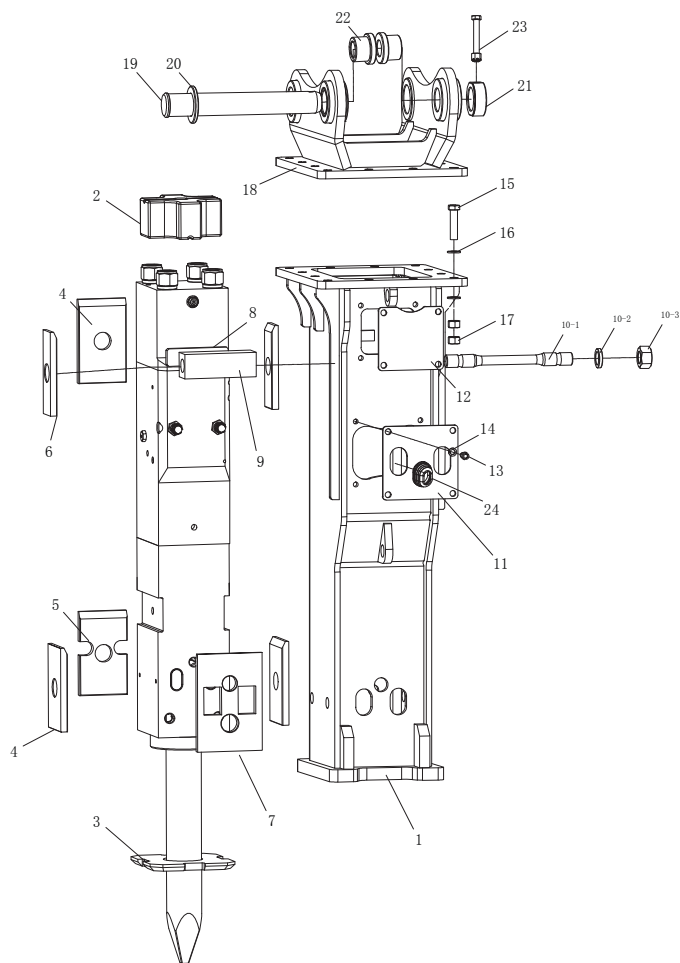

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E100F-B20	Telaio	1		13	SBM1425	Bullone a testa cilindrica	8	
2	E100CRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F14	Rondella	8	
3	E100BLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM2085	Bullone esagonale	12	
4	E100SDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W20	Rondella	24	
5	E100SDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM20	Dado esagonale	24	
6	E100SDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E100MC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E100SDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E100MP	Perno di montaggio	2	
8	E100SDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E100MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E100TB-B	Tie Bush	1		21	E100MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E100SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E100MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E100CVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E100CVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOB3/4	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE100A PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

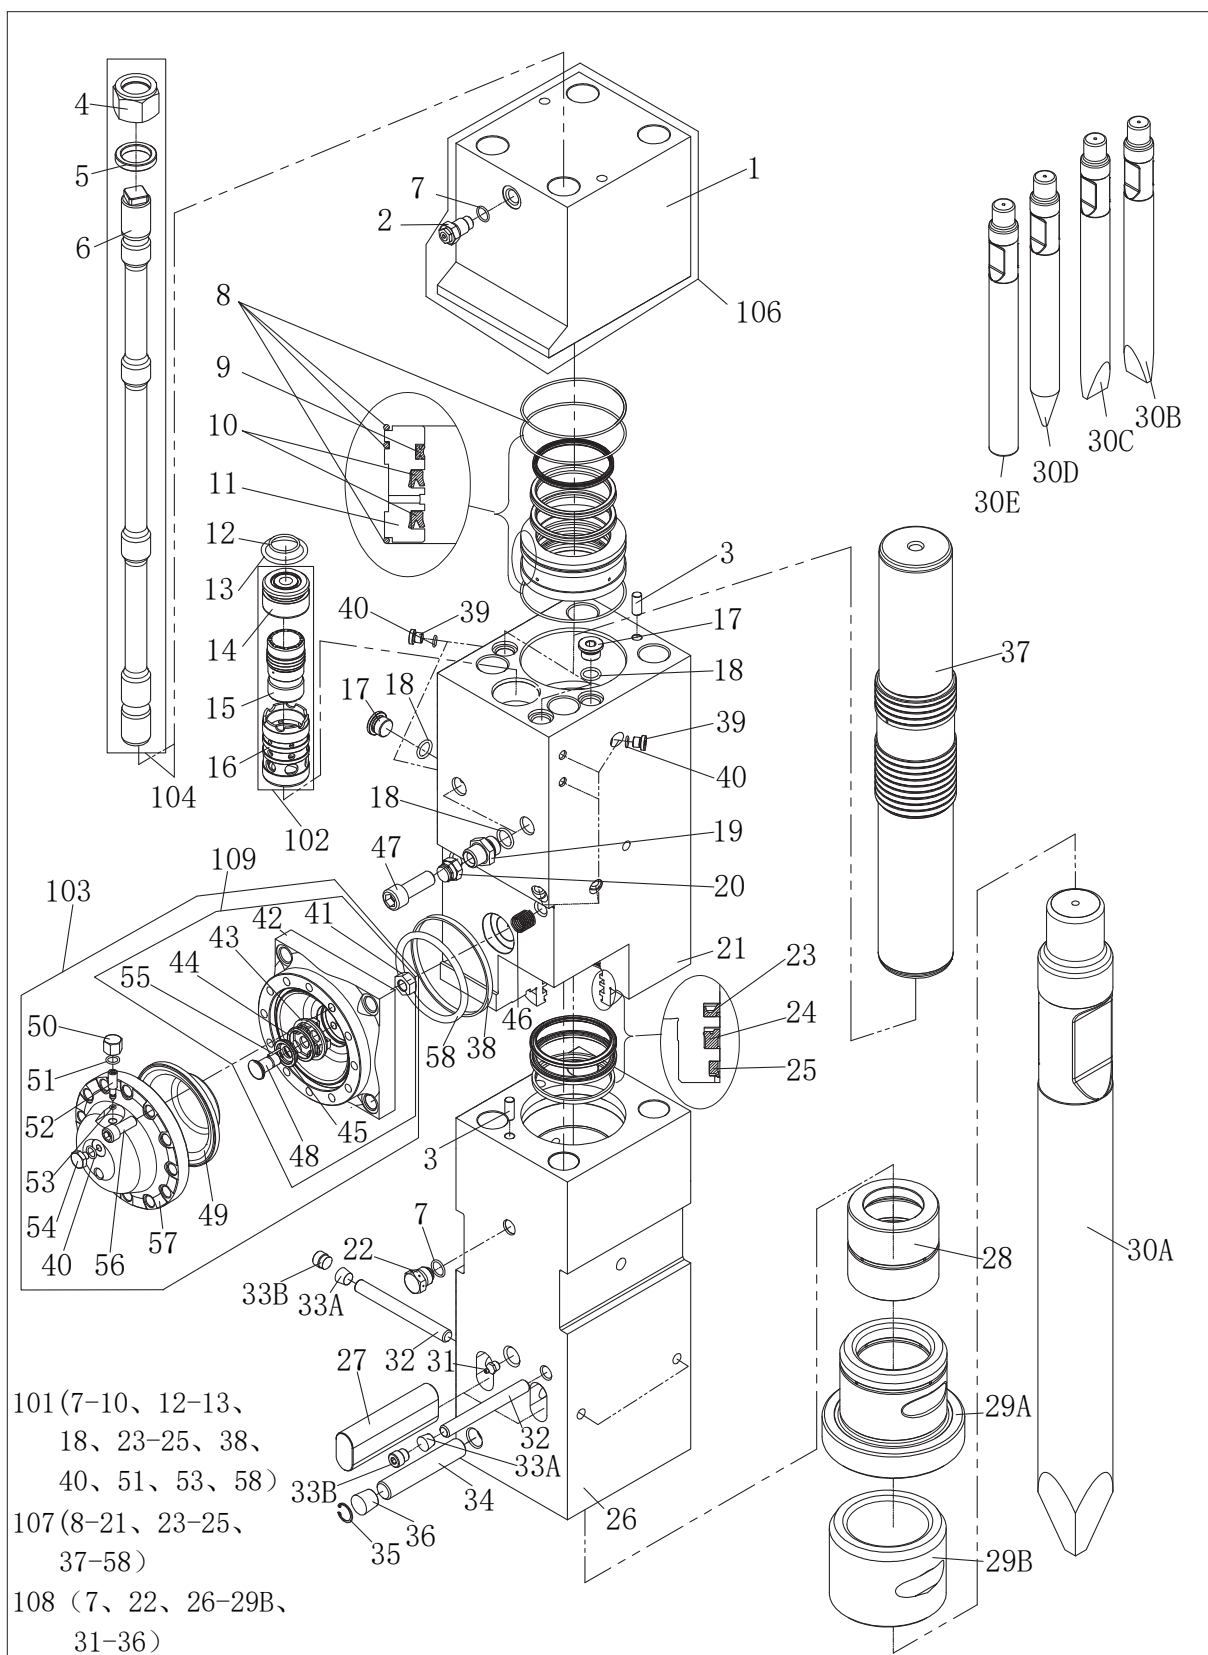

EDDIE100A ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	00800BH	Testa posteriore	1		33A	RP18	Tappo in gomma	3	
2	BHCVB08	Valvola di carico testa posteriore	1		33B	SRPM20	Screwed Tappo in gomma(S)	3	
3	00435KP	Perno di centraggio	2		34	00800FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
4	00800TBHN-X1	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	35	SRH26	Anello elastico	2	
5	00800TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	36	RP26	Tappo in gomma	4	
6	00800TB-X1	Bullone passante	4	NSS	37	00800P	Pistone	1	
7	SBP018	O Ring	2	NSS	38	S4BP075	Anello di sostegno	1	NSS
8	SBG135	O Ring	4	NSS	39	SPBF04	Spina a bicchiere	7	
9	SCG098	Tenuta del gas	1	NSS	40	SBP011	O Ring	8	NSS
10	SCUP098	Guarnizione a U	2	NSS	41	02000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
11	00800SR-A	Supporto della guarnizione	1		42	00800AB	Corpo accumulatore	1	NSS
12	SBG035	O Ring	1	NSS	43	00800AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
13	SBP052	O Ring	1	NSS	44	00800AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
14	00800VC	Cappello della valvola	1	NSS	45	00800AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
15	00800V	Valvola	1	NSS	46	HCM202509	Elica filettata	4	
16	00800VS	Fascia della valvola	1	NSS	47	SBM206012	Bullone a testa cilindrica	4	
17	SPBF12	Spina a bicchiere	4		48	00800AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
18	SBP22.4	O Ring	6	NSS	49	00800AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
19	SABFF12	Adattatore filettato	2		50	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
20	ACBF12	Cappello dell'adattatore	2		51	SBP014	O Ring	1	NSS
21	00800ACY-A1	Cilindro	1		52	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
22	ACVB08-2	Valvola di controllo dell'aria	1		53	SBP005	O Ring	1	NSS
23	SCB100-2	Guarnizione ammortizzante	1	NSS	54	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
24	SCUP100	Guarnizione a U	1	NSS	55	00800AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
25	SCD100	Tenuta antipolvere	1	NSS	56	SBM1435F112	Bullone a testa cilindrica	12	
26	00800FH-X2	Testa anteriore	1		57	00800AC	Coperchio dell'accumulatore	1	NSS
27	00800RP	Perno dello stelo	2		58	SBP075	O Ring	1	NSS
28	00800AGRB-X1	Boccola ad anello	1		101	00800AS-CY-A1	Kit tenuta	1	
29A	00800FC	Coperchio anteriore	1		102	00800V-AY	Assieme valvola	1	
29B	00800FCS-X2	Coperchio anteriore(S)	1		103	00800A-AY	Assieme accumulatore	1	
30A	00800T-M	Tipo Tool-M	1		104	00800TB-X1-AY	Assieme bullone passante	4	
30B	00800T-V	Tipo Tool-V	1		105A	00800ATLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
30C	00800T-H	Tipo Tool-H	1		105B	00800ATLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
30D	00800T-C	Tipo Tool-C	1		106	00800BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
30E	00800T-B	Tipo Tool-B	1		107	00800ACY-A1-AY	Assieme cilindro	1	
31	GNBT04	Bocchetta per grasso	1		108	00800FH-X2-AY	Assieme testa anteriore	1	
32	00800SP	Perno di arresto	3		109	00800AB-AY	Assieme del corpo accessorio	1	

EDDIE100ASuperiore

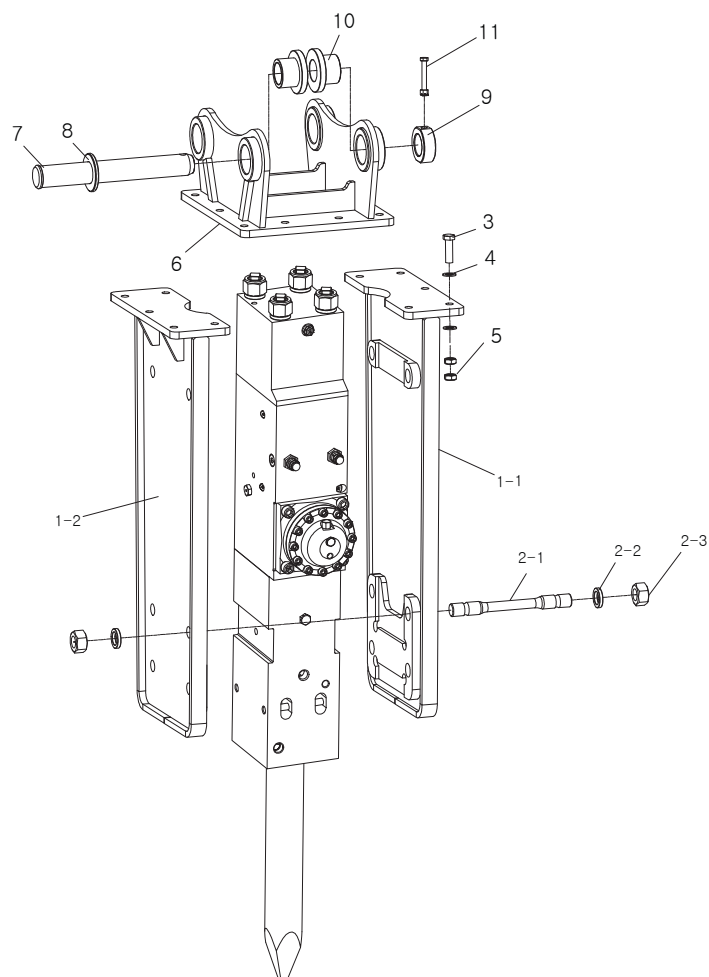


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E100AF-T	Telaio	1	
2	E100ASB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3
3	HBM2085	Bullone esagonale	12	
4	W20	Rondella	24	
5	HNM20	Dado esagonale	24	
6	E100AMC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E100AMP	Perno di montaggio	2	
8	E100AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E100AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E100AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE100ALato

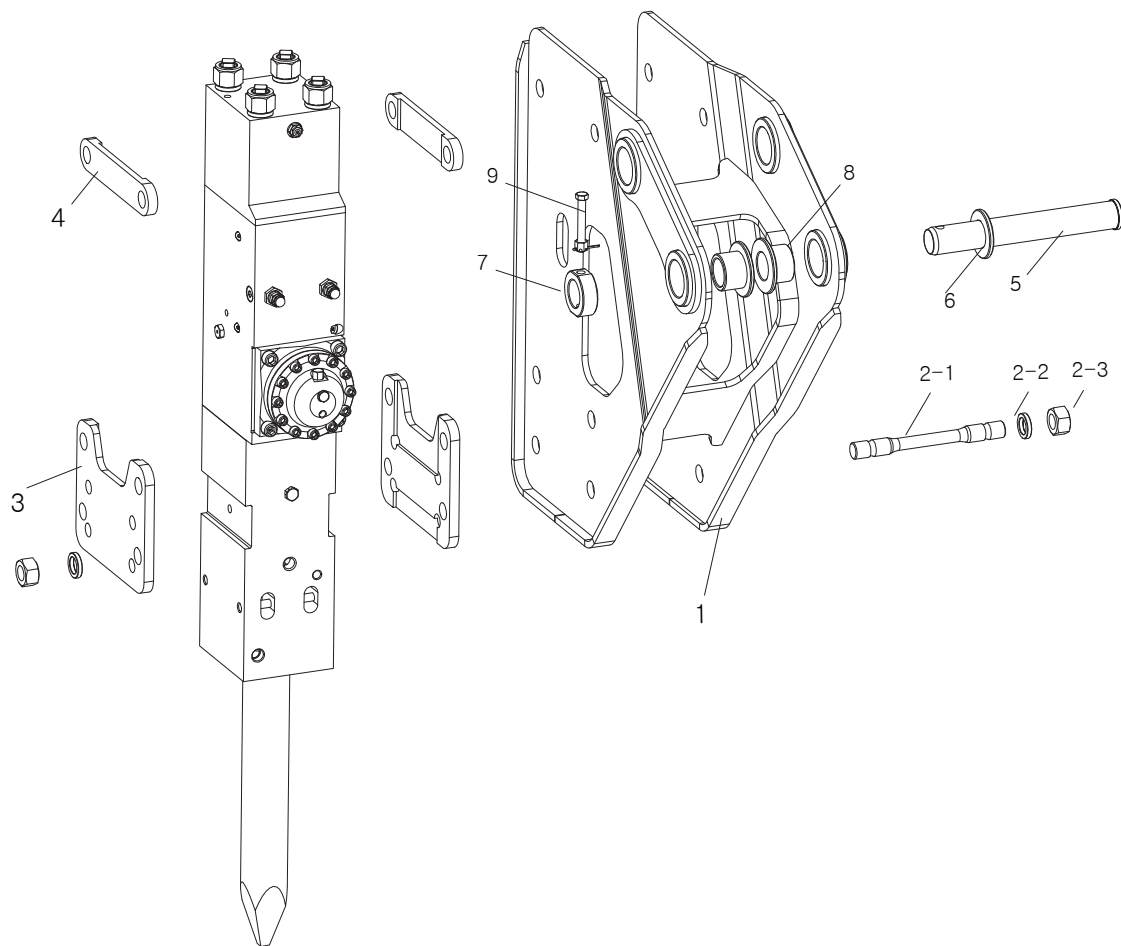

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E100AF-S	Telaio	1	
2	E100ASB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3
3	E100ACPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E100AGP	Piastra guida	2	
5	E100AMP	Perno di montaggio	2	
6	E100AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E100AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E100AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE120 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

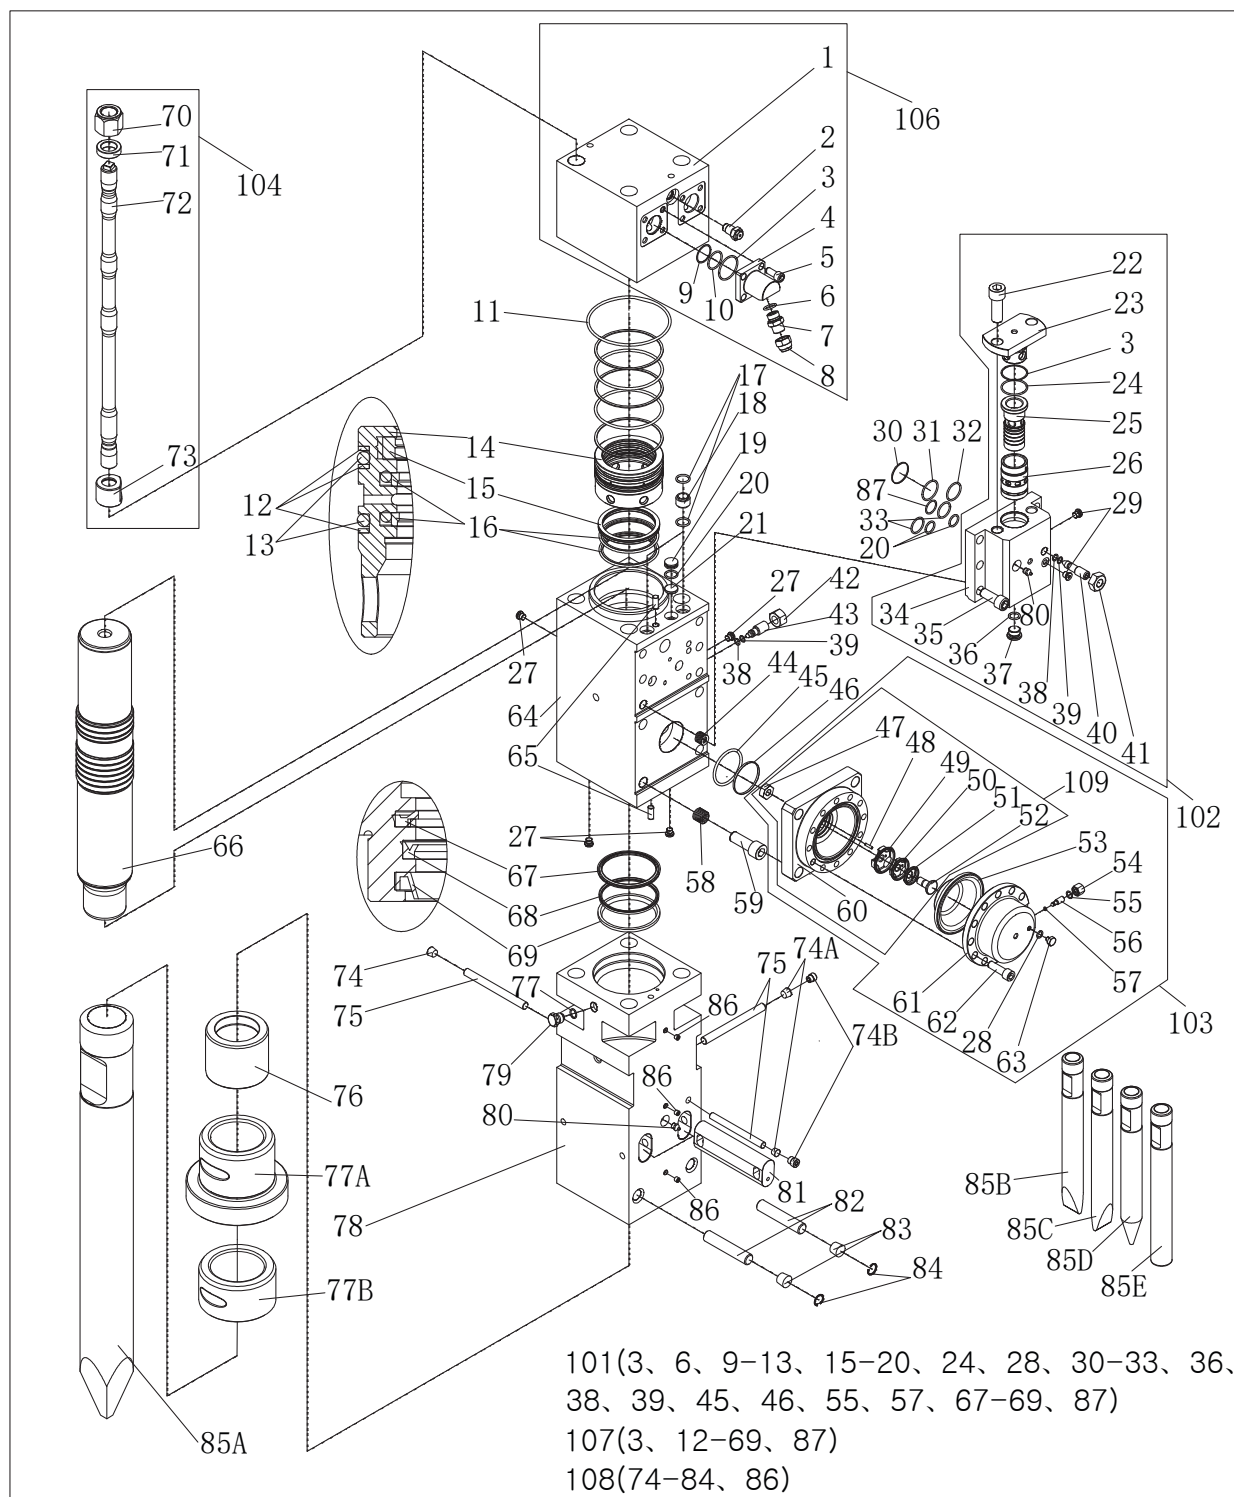

EDDIE120 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	01800BH	Testa posteriore	1		52	02000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		53	00800AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
3	SBG055	O Ring	3	NSS	54	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
4	01800FA	Adattatore di flangia	2		55	SAP014	O Ring	1	NSS
5	SBM1435F112	Bullone a testa cilindrica	8		56	01800ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
6	SAP024	O Ring	2	NSS	57	SAP005	O Ring	1	NSS
7	SABTF12	Adattatore filettato	2		58	HCM243012	Elica filettata	4	
8	ACBF12	Cappello dell'adattatore	2		59	SBM243060	Bullone a testa cilindrica	4	
9	ST3G040	Anello di sostegno	2	NSS	60	01800AB	Corpo accumulatore	1	NSS
10	SBG040	O Ring	2	NSS	61	01800AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
11	SBG180	O Ring	1	NSS	62	SBM161540	Bullone a testa cilindrica	12	
12	ST3P145	Anello di sostegno	3	NSS	63	02000AHP	Acc. Dado esagonale	1	
13	SBP145	O Ring	2	NSS	64	01800AGCY	Cilindro	1	
14	01800SR	Supporto della guarnizione	1		65	00435KP	Perno di centraggio	2	
15	SCG120	Tenuta del gas	1	NSS	66	01800P	Pistone	1	
16	SCS120	Guarnizione a gradino	2	NSS	67	SCB124	Guarnizione ammortizzante	1	NSS
17	SAP026	O Ring	4	NSS	68	SCUP124	Guarnizione a U	1	NSS
18	01800CB	Boccola di collegamento	2	NSS	69	SCD124	Tenuta antipolvere	1	NSS
19	01800PB	Bocchettino del tappo	1	NSS	70	01800TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
20	SBG025	O Ring	3	NSS	71	01800TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
21	01800CP	Piastra di copertura	1		72	01800TB	Bullone passante	4	NSS
22	SBM2455F112	Bullone a testa cilindrica	2		73	01800TBRN	Dado tondo per bullone passante	4	NSS
23	01800VC	Coperchio della valvola	1	NSS	74A	RP18	Tappo in gomma	3	
24	ST3G055	Anello di sostegno	1	NSS	74B	SRPM20	Screwed Tappo in gomma(S)	3	
25	01800VS	Fascia della valvola	1	NSS	75	01800SP	Perno di arresto	2	
26	01800V	Valvola	1	NSS	76	01800-2RB	Boccola ad anello	1	
27	SPBF04A	Spina a bicchiere	4		77A	01800-2FC	Coperchio anteriore	1	
28	SAP011	O Ring	1	NSS	77B	01800-2FCS	Coperchio anteriore(BOX)	1	
29	SPBF04	Spina a bicchiere	2		78	01800-2FH	Testa anteriore	1	
30	S4BG045	Anello di sostegno	1	NSS	79	ACVBF08-2	Valvola di controllo dell'aria	1	
31	SBG045	O Ring	1	NSS	80	GNBT04	Bocchetta per grasso	2	
32	SBG040	O Ring	1	NSS	81	01800RP-2	Perno dello stelo	2	
33	SBG035	O Ring	2	NSS	82	01800FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
34	01800AGVH	Alloggiamento della valvola	1	NSS	83	RP26	Tappo in gomma	2	
35	SBM206012	Bullone a testa cilindrica	6		84	SRH26	Anello elastico	2	
36	SAP22.4	O Ring	1	NSS	85A	01800T-M	Tipo Tool-M	1	
37	SPBF12	Spina a bicchiere	1		85B	01800T-V	Tipo Tool-V	1	
38	SBP012	O Ring	2	NSS	85C	01800T-H	Tipo Tool-H	1	
39	ST3P012	Anello di sostegno	2		85D	01800T-C	Tipo Tool-C	1	
40	01800VA	Regolatore della valvola	1		85E	01800T-B	Tipo Tool-B	1	
41	01800VAHN	Dado del regolatore della valvola	1		86	SPBT04	Tappo	3	
42	01800CYAHN	Dado regolatore del cilindro	1		87	SBG030	O Ring	1	
43	01800CYA	Regolatore del cilindro	1		101	01800S	Kit tenuta	1	
44	HCM202512	Elica filettata	6		102	01800AGV-AY	Assieme valvola	1	
45	SBP080	O Ring	1	NSS	103	01800A-AY	Assieme accumulatore	1	
46	S4BP080	Anello di sostegno	1	NSS	104	01800TB-AY	Assieme bullone passante	4	
47	02000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS	105A	01800TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
48	02000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS	105B	01800TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
49	02000AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS	106	01800BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
50	02000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS	107	01800AGCY-AY	Assieme cilindro	1	
51	02000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS	108	01800-2FH-AY	Assieme testa anteriore	1	
					109	01800AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	

EDDIE120Superiore

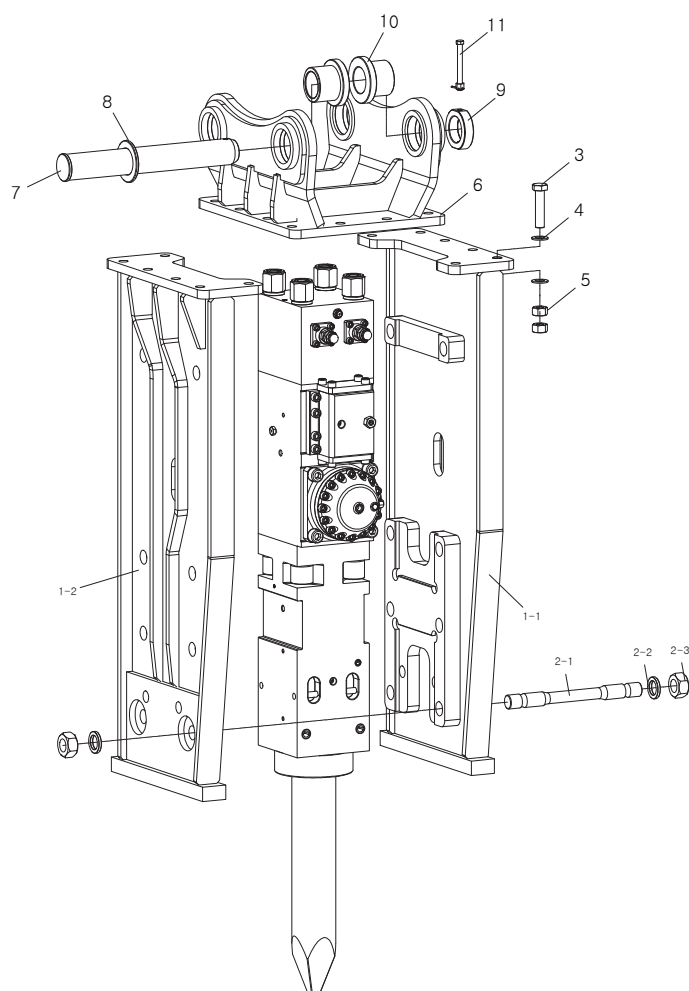


NO.	PORTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E120F-T	Telaio	1	
2	E120SB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	HBM24120	Bullone esagonale	12	
4	W24	Rondella	24	
5	HN24	Dado esagonale	24	
6	E120MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E120MP	Perno di montaggio	2	
8	E120MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E120MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E120MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE120Lato

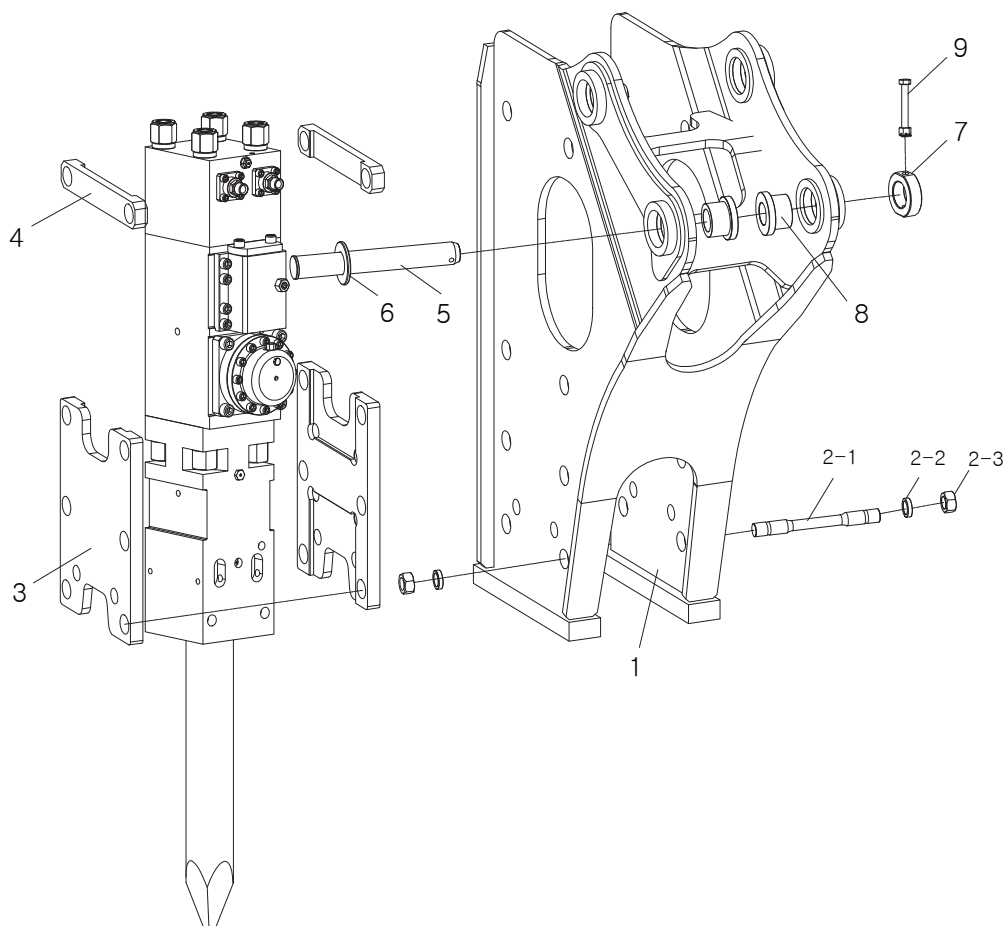


NO.	PORTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E120F-S	Telaio	1	
2	E120SB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	E120CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E120GP	Piastra guida	2	
5	E120MP	Perno di montaggio	2	
6	E120MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E120MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E120MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE120B

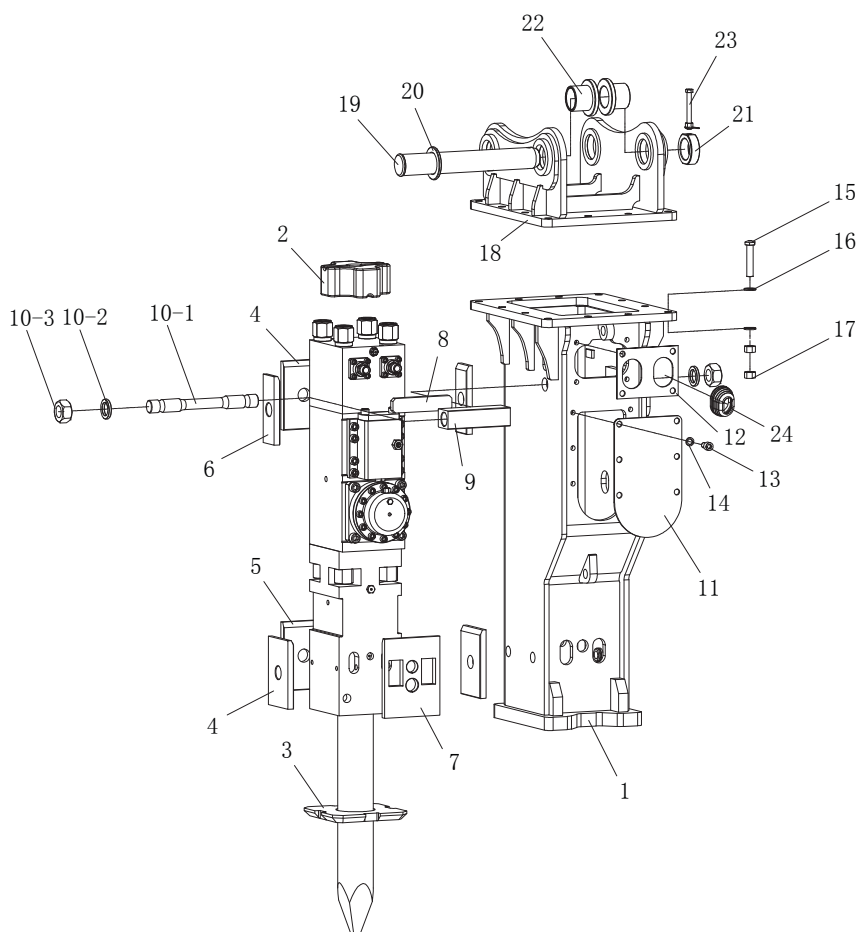

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E120F-B20	Telaio	1		13	SBM1425	Bullone a testa cilindrica	10	
2	E120CRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F14	Rondella	10	
3	E120BLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM24110	Bullone esagonale	12	
4	E120SDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W24	Rondella	24	
5	E120SDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM24	Dado esagonale	24	
6	E120SDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E120MC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E120SDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E120MP	Perno di montaggio	2	
8	E120SDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E120MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E120TB-B	Tie Bush	1		21	E120MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E120SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E120MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E120CVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E120CVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOB3/4	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE125 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

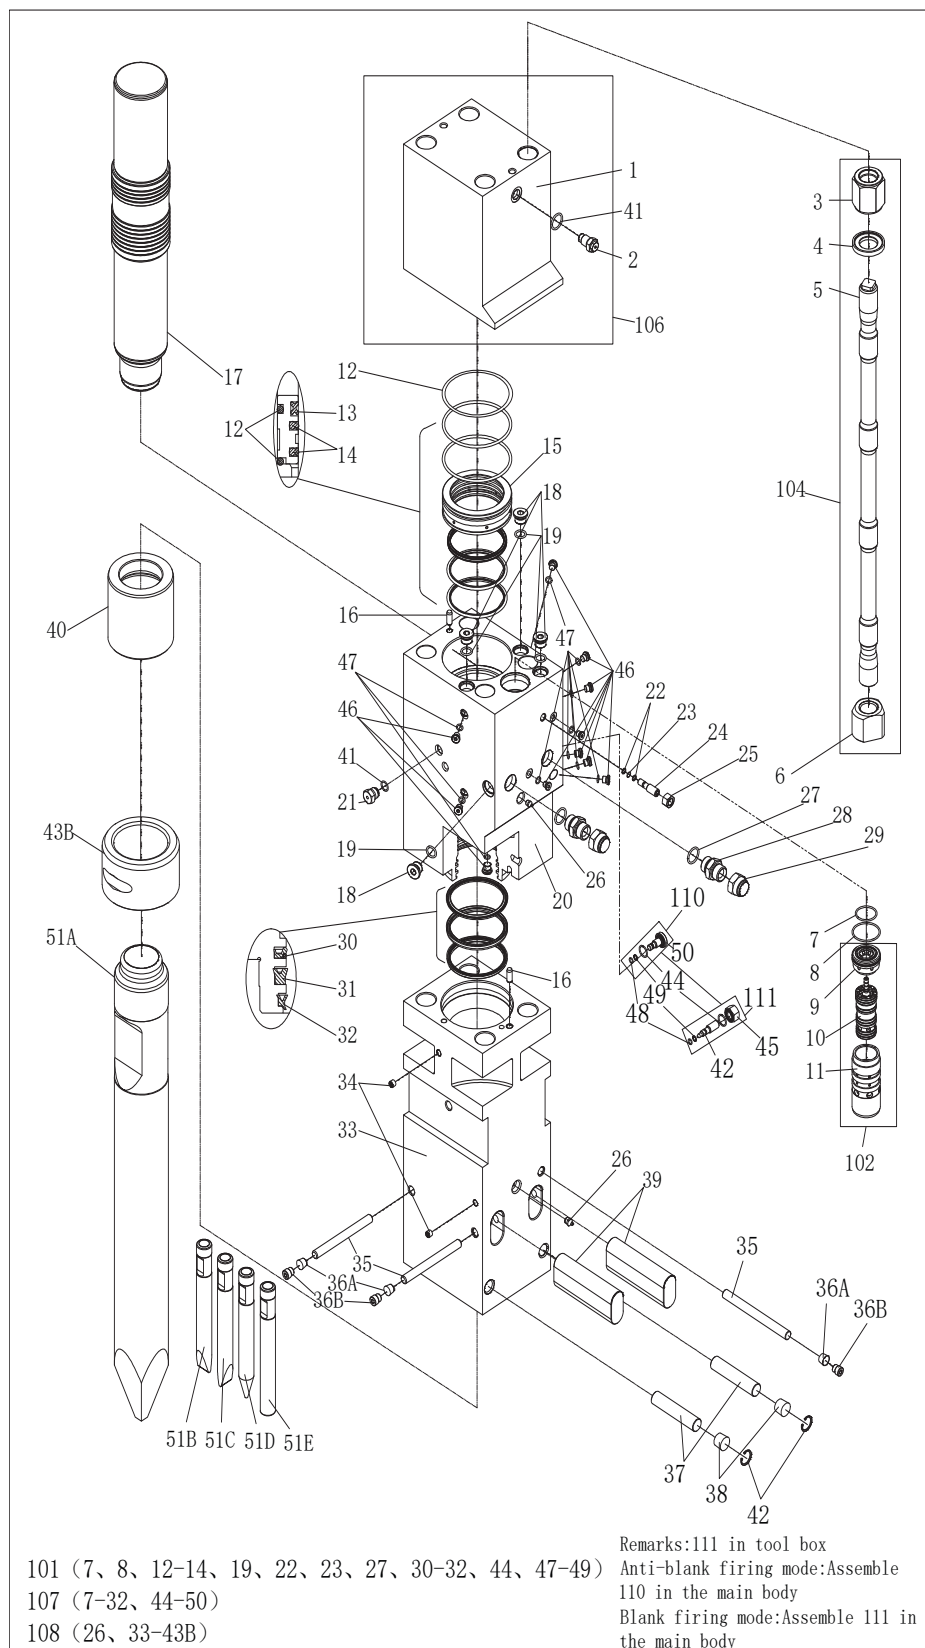

EDDIE125 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	01600BH	Testa posteriore	1		31	SCUP125	Guarnizione a U	1	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		32	SCD125	Tenuta antipolvere	1	NSS
3	01600TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	33	01600AGFH	Testa anteriore	1	
4	01600TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	34	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
5	01600TB	Bullone passante	4	NSS	35	01600SP	Perno di arresto	3	
6	01600TBRN	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	37A	RP18	Tappo in gomma	3	
7	SBG045	O Ring	1	NSS	37B	SRPM20	Screwed Tappo in gomma(S)	3	
8	SBG060	O Ring	1	NSS	39	01600FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
9	01600VC	Cappello della valvola	1	NSS	40	RP26	Tappo in gomma	2	
10	01600V	Valvola	1	NSS	42	01600RP	Perno dello stelo	2	
11	01600VS	Fascia della valvola	1	NSS	43	01600RB	Boccola ad anello	1	
12	SBG150	O Ring	3	NSS	44	SAP018	O Ring	2	NSS
13	SCG123.5	Tenuta del gas	1	NSS	45A	01600FC	Coperchio anteriore	1	
14	SCS123.5	Guarnizione a gradino	2	NSS	45B	01600FCS	Coperchio anteriore(S)	1	
15	01600SR	Supporto della guarnizione	1		46	SPBF04	Spina a bicchiere	7	
16	00435KP	Perno di centraggio	2		47	SBP011	O Ring	7	NSS
17	01600P	Pistone	1		48A	01600T-M	Tipo Tool-M	1	
18	SPBF12	Spina a bicchiere	4		48B	01600T-V	Tipo Tool-V	1	
19	SBP22.4	O Ring	4	NSS	48C	01600T-H	Tipo Tool-H	1	
20	01600AGCY	Cilindro	1		48D	01600T-C	Tipo Tool-C	1	
21	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1		48E	01600T-B	Tipo Tool-B	1	
22	ST3P009	Anello di sostegno	2	NSS	49	SRH26	Anello elastico	2	
23	SBP009	O Ring	1	NSS	101	01600S	Kit tenuta	1	
24	01600VA	Regolatore della valvola	1		102	01600V-AY	Assieme valvola	1	
25	01600VAN	Dado del regolatore della valvola	1		104	01600TB-AY	Assieme bullone passante	4	
26	GNBT04	Bocchetta per grasso	1		105A	01600TLB-ST	Cassetta attrezzi ST	1	
27	SBP029	O Ring	2	NSS	105B	01600TLB-B	Toolbox-B	1	
28	SABFF16	Adattatore filettato	2		106	01600BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
29	ACBF16	Cappello dell'adattatore	2		107	01600AGCY-AY	Assieme cilindro	1	
30	SCB125	Guarnizione ammortizzante	1	NSS	108	01600AGFH-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE125Superiore

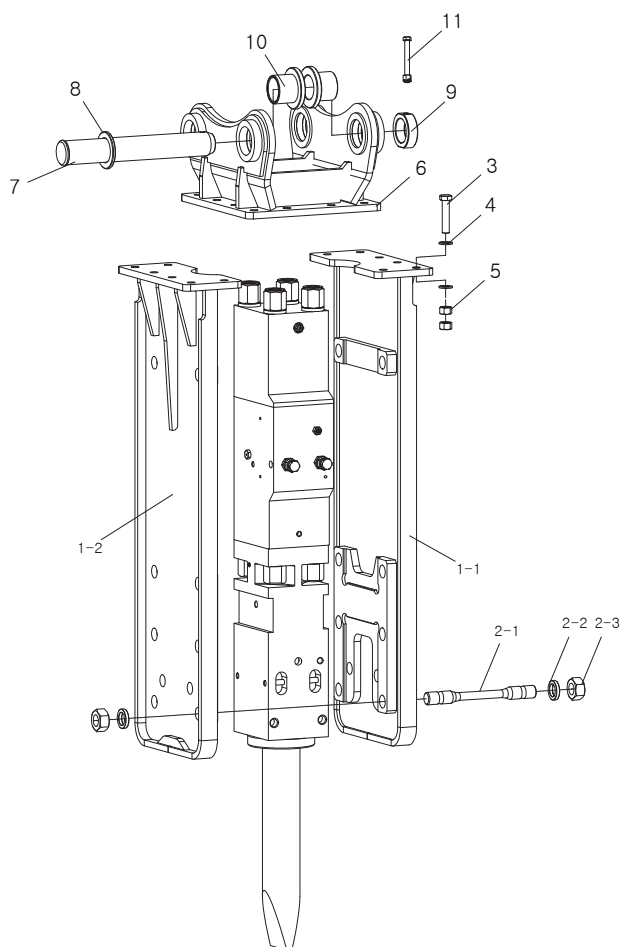


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E125F-T	Telaio	1	
2	E125SB-AY	Bullone laterale-AY	6	2-1/2-2/2-3
3	HBM24110	Bullone esagonale	12	
4	W24	Rondella	24	
5	HN24	Dado esagonale	24	
6	E125MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E125MP	Perno di montaggio	2	
8	E125MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E125MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E125MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE125Lato

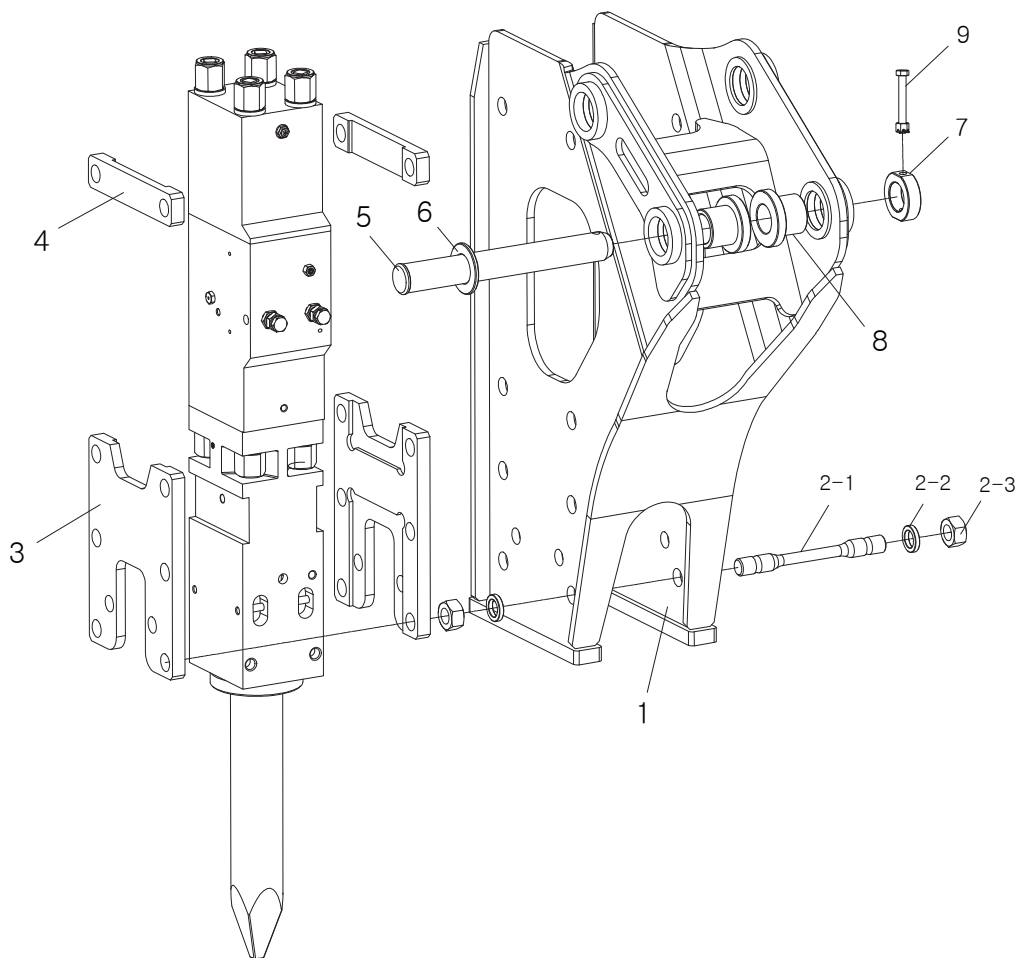


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E125F-S	Telaio	1	
2	E125SB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	E125CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E125GP	Piastra guida	2	
5	E125MP	Perno di montaggio	2	
6	E125MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E125MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E125MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE125B

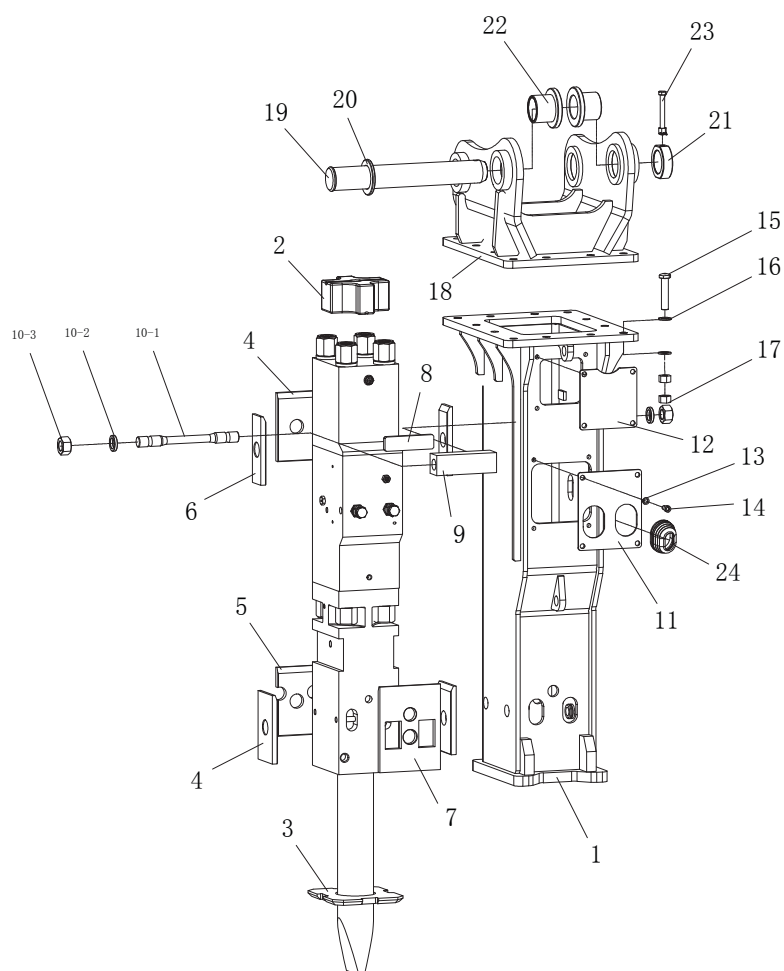

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E125F-B20	Telaio	1		13	SBM1425	Bullone a testa cilindrica	8	
2	E125CRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F14	Rondella	8	
3	E125BLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM24110	Bullone esagonale	12	
4	E125SDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W24	Rondella	24	
5	E125SDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM24	Dado esagonale	24	
6	E125SDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E125MC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E125SDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E125MP	Perno di montaggio	2	
8	E125SDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E125MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E125TB-B	Tie Bush	1		21	E125MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E125SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E125MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E125CVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E125CVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOBUI	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE135 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

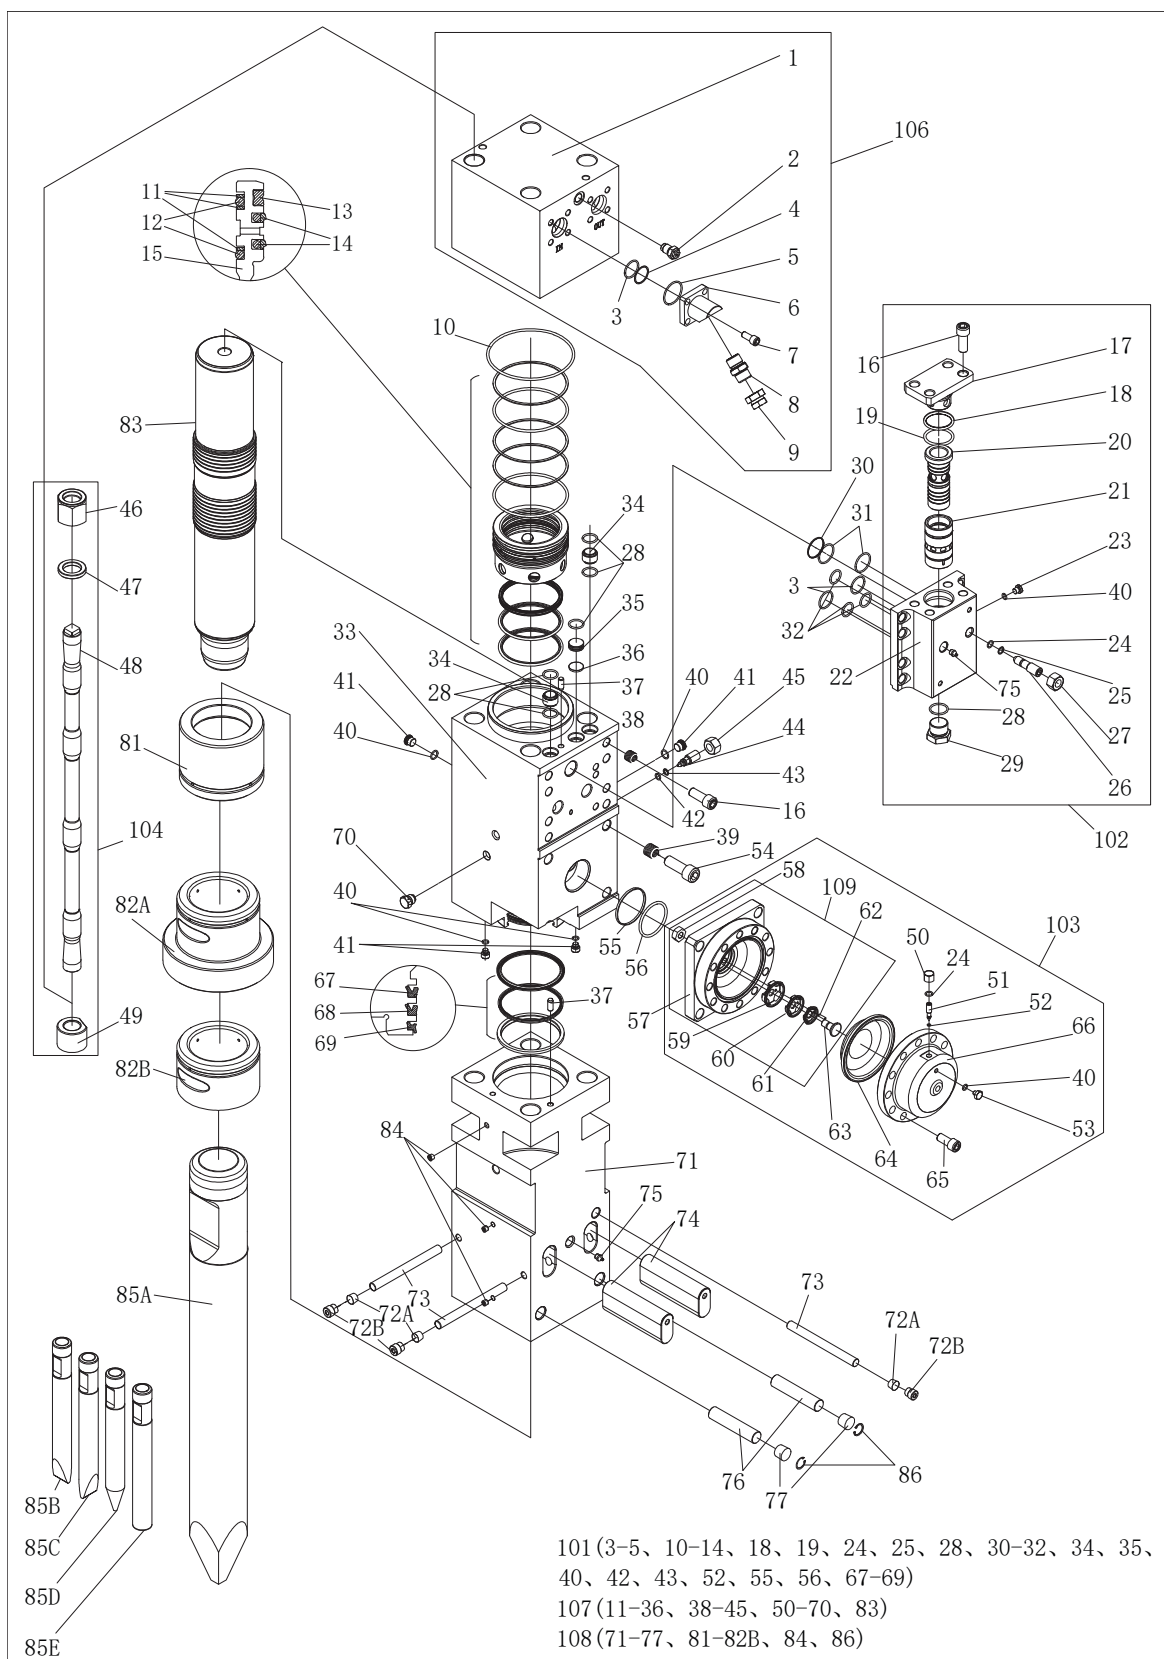

EDDIE135 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	02000BH	Testa posteriore	1		50	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		51	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
3	SBG040	O Ring	4	NSS	52	SBP005	O Ring	1	NSS
4	ST3G040	Anello di sostegno	2	NSS	53	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
5	SBG055	O Ring	2	NSS	54	SBM246012	Bullone a testa cilindrica	4	
6	02000FABF16-45	Adattatore di flangia	2		55	S4BP080	Anello di sostegno	1	NSS
7	SBM1435F112	Bullone a testa cilindrica	8		56	SBP080	O Ring	1	NSS
8	SABFF16	Adattatore filettato	2		57	02000AB	Corpo accumulatore	1	NSS
9	ACBF16	Cappello dell'adattatore	2		58	02000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
10	SBG200	O Ring	1	NSS	59	02000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
11	ST3G165	Anello di sostegno	3	NSS	60	02000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
12	SBG165	O Ring	2	NSS	61	02000AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
13	SCG135	Tenuta del gas	1	NSS	62	020000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
14	SCS135	Guarnizione a gradino	2	NSS	63	02000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
15	02000SR	Supporto della guarnizione	1		64	02000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
16	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	12		65	SBM1840F212	Bullone a testa cilindrica	12	
17	02000VC	Coperchio della valvola	1	NSS	66	02000AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
18	ST3G060	Anello di sostegno	1	NSS	67	SCB140	Guarnizione ammortizzante	1	NSS
19	SBG060	O Ring	1	NSS	68	SCUP140	Guarnizione a U	1	NSS
20	02000VS	Fascia della valvola	1	NSS	69	SCD140	Tenuta antipolvere	1	NSS
21	02000V	Valvola	1	NSS	70	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
22	02000AGVH	Alloggiamento della valvola	1	NSS	71	02000AGFH	Testa anteriore	1	
23	SPBF04	Spina a bicchiere	1		72A	RP20	Tappo in gomma	3	
24	SBP014	O Ring	2	NSS	72B	SRPM24-L	Screwed Tappo in gomma(S)	3	
25	ST3P014	Anello di sostegno	1	NSS	73	02000SP	Perno di arresto	3	
26	02000VA	Regolatore della valvola	1		74	02000RP	Perno dello stelo	2	
27	02000VAN	Dado del regolatore della valvola	1		75	GNBT04	Bocchetta per grasso	2	
28	SBP029	O Ring	6	NSS	76	02000FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
29	HPBF16	Tappo esagonale	1		77	RP30	Tappo in gomma	2	
30	S4BG45	Anello di sostegno	1	NSS	81	02000AGRB	Boccola ad anello	1	
31	SBG045	O Ring	2	NSS	82A	02000AGFC	Coperchio anteriore	1	
32	SBG030	O Ring	3	NSS	82B	02000AGFCS	Coperchio anteriore(S)	1	
33	02000AGCY	Cilindro	1		83	02000P	Pistone	1	
34	02000CB	Boccola di collegamento	2	NSS	84	SPBT04	Spina a bicchiere	3	
35	02000PB	Bocchettino del tappo	1	NSS	85A	02000T-M	Tipo Tool-M	1	
36	02000CP	Piastra di copertura	1		85B	02000T-V	Tipo Tool-V	1	
37	00435KP	Perno di centraggio	2		85C	02000T-H	Tipo Tool-H	1	
38	HCM202509	Elica filettata	8		85D	02000T-C	Tipo Tool-C	1	
39	HCM243009	Elica filettata	4		85E	02000T-B	Tipo Tool-B	1	
40	SBP011	O Ring	2	NSS	86	SRH30	Anello elastico	2	
41	SPBF04A	Spina a bicchiere	4		101	02000S	Kit tenuta	1	
42	SBP012	O Ring	1	NSS	102	02000V-AY	Assieme valvola	1	
43	ST3P012	Anello di sostegno	1	NSS	103	02000A-AY	Assieme accumulatore	1	
44	02000CYA	Regolatore del cilindro	1		104	02000TB-AY	Assieme bullone passante	4	
45	02000CYAN	Dado regolatore del cilindro	1		105A	02000TLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
46	02000TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	105B	02000TLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
47	02000TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	106	02000BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
48	02000TB	Bullone passante	4	NSS	107	02000AGCY-AY	Assieme cilindro	1	
49	02000TBRN	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	108	02000AGFH-AY	Assieme testa anteriore	1	
					109	02000AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	

EDDIE135Superiore

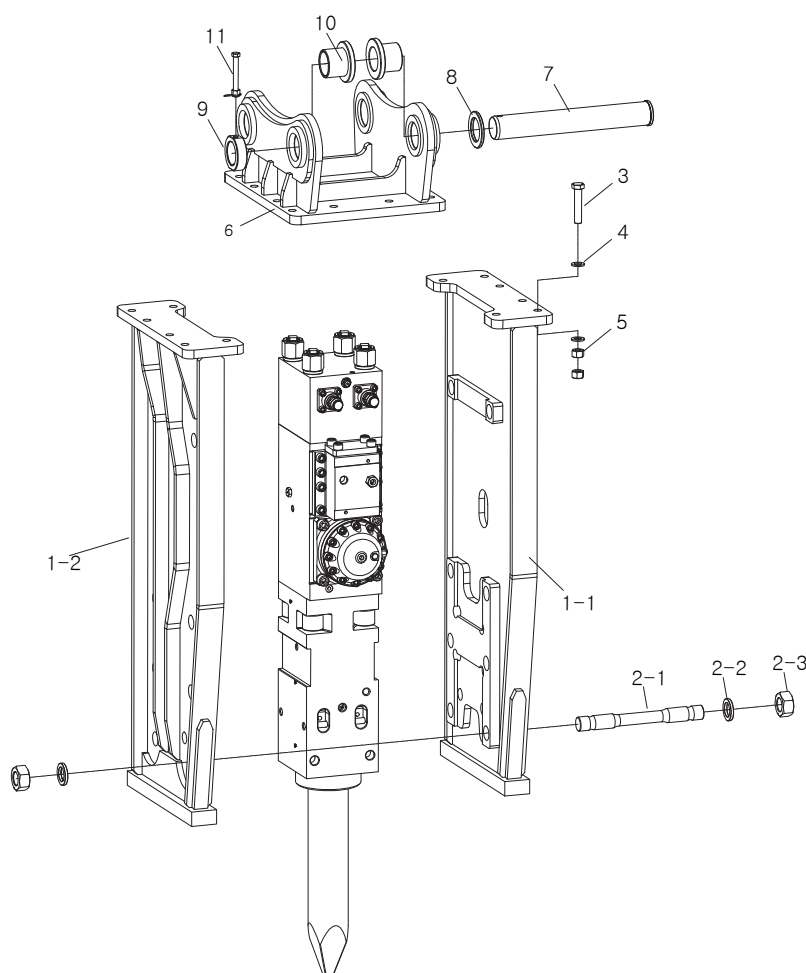


NO.	PART NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E135F-T	Telaio	1	
2	E135SB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	HBM24120	Bullone esagonale	12	
4	W24	Rondella	24	
5	HNM24	Dado esagonale	24	
6	E135MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E135MP	Perno di montaggio	2	
8	E135MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E135MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E135MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE135Lato

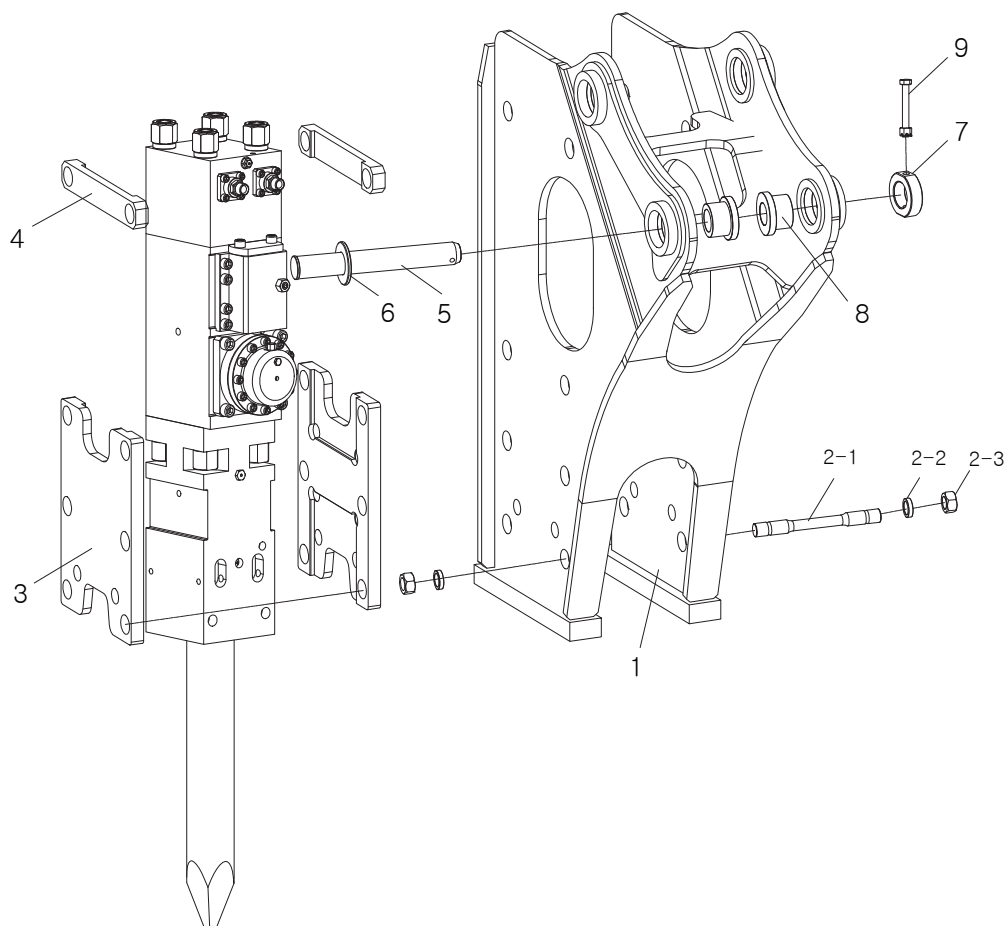


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E135F-S	Telaio	1	
2	E135SB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	E135CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E135GP	Piastra guida	2	
5	E135MP	Perno di montaggio	2	
6	E135MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E135MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E135MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE135B

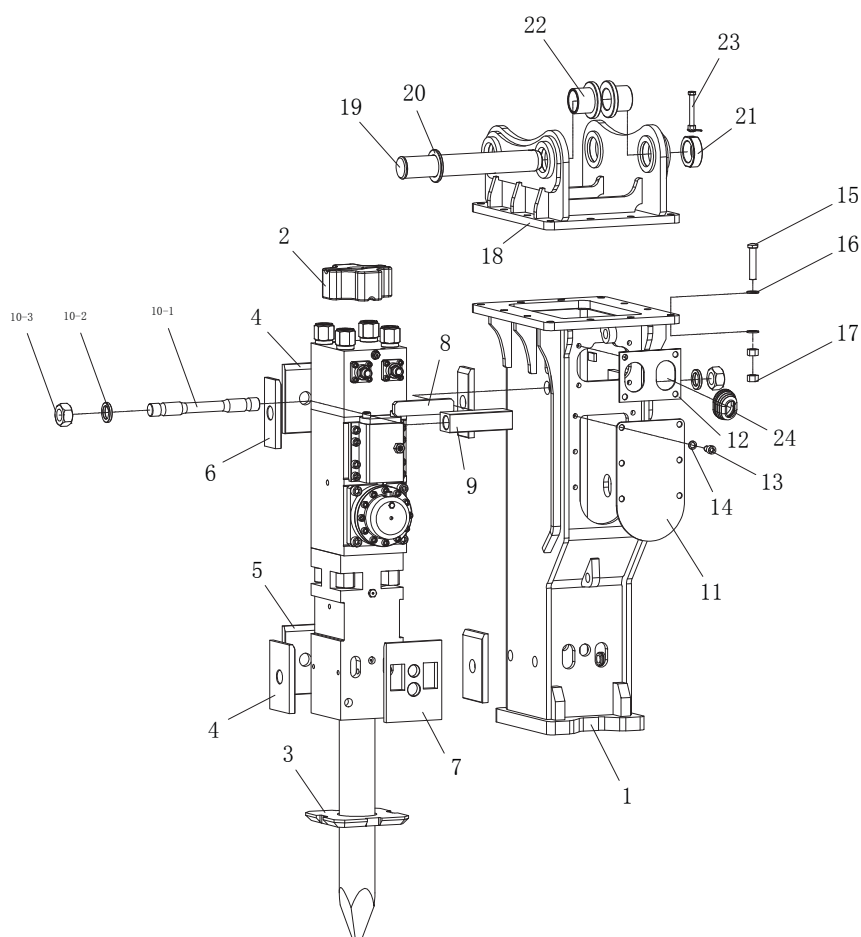

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E135F-B20	Telaio	1		13	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	10	
2	E135CRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F20	Rondella	10	
3	E135BLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM24120	Bullone esagonale	12	
4	E135SDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W24	Rondella	24	
5	E135SDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HN24	Dado esagonale	24	
6	E135SDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E135MC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E135SDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E135MP	Perno di montaggio	2	
8	E135SDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E135MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	0200TB-B	Tie Bush	1		21	E135MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E135SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E135MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E135CVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E135CVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOB1	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE135F PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

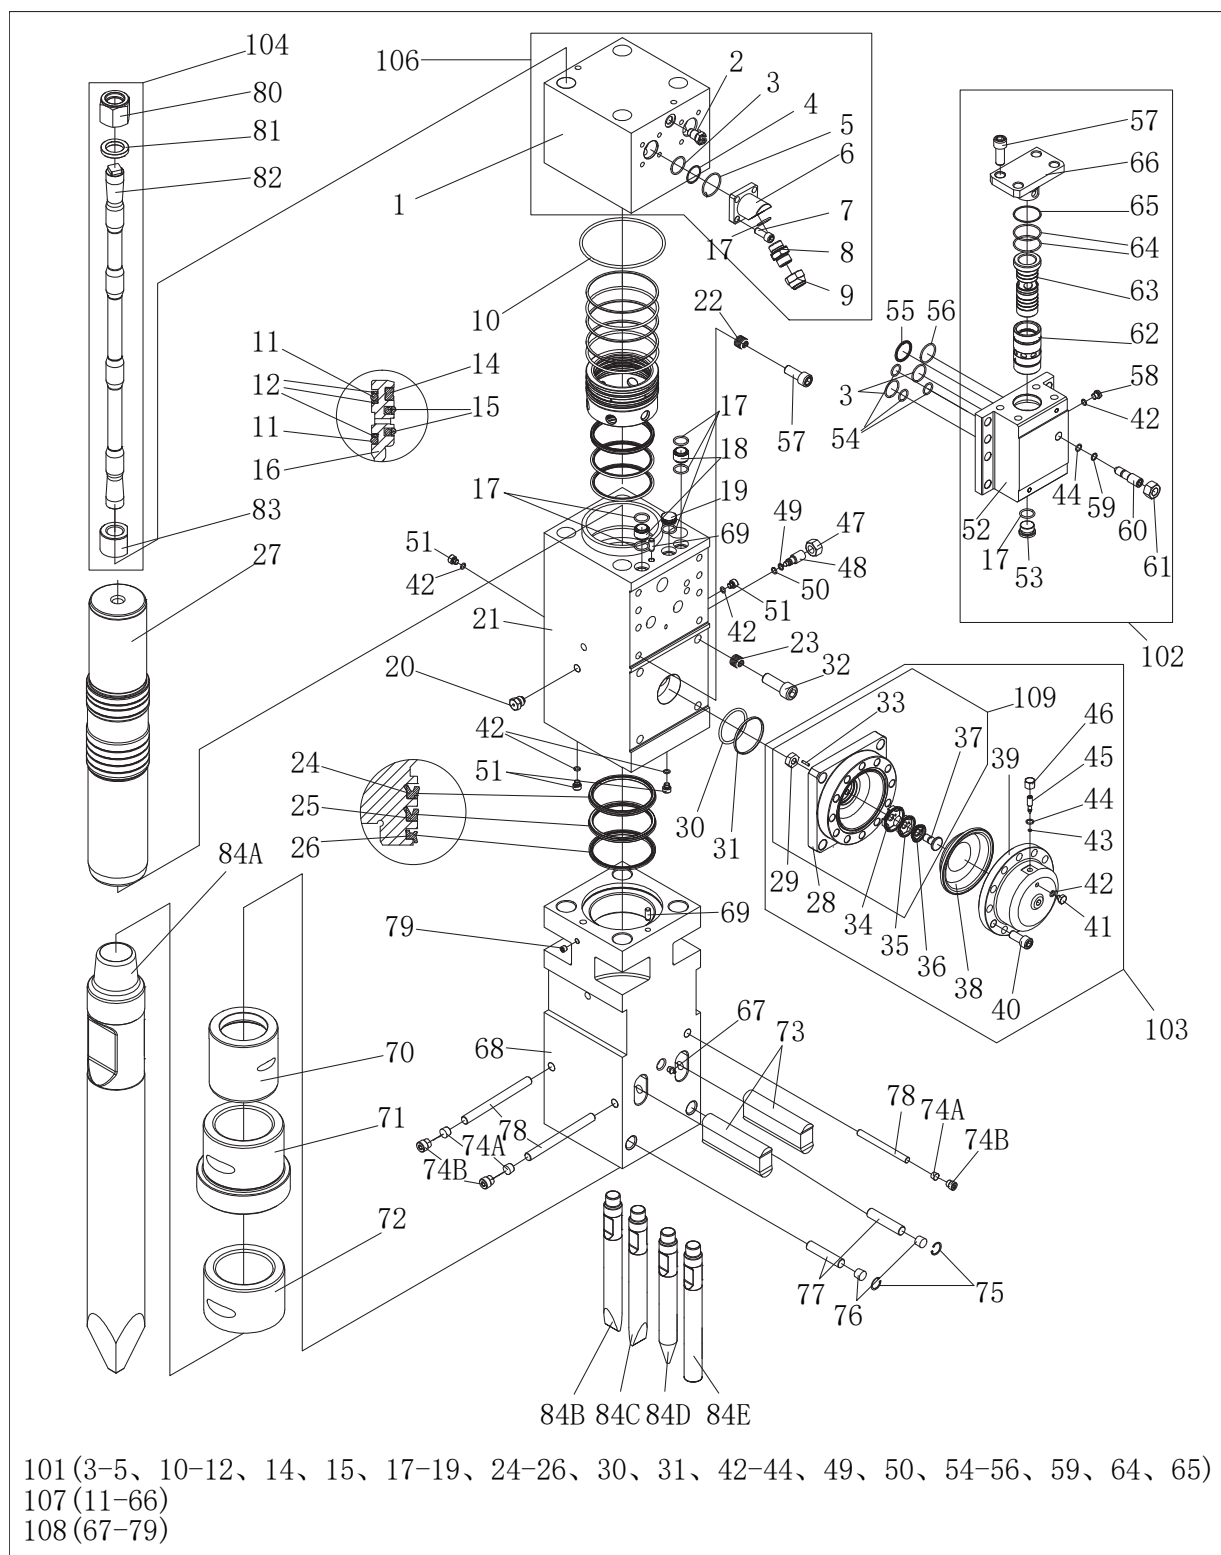

EDDIE135F ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	02000FBH	Testa posteriore	1		51	SPBF04A	Spina a bicchiere	4	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		52	02000FVH	Alloggiamento della valvola	1	NSS
3	SBG040	O Ring	4	NSS	53	SPBF16	Spina a bicchiere	1	
4	ST3G040	Anello di sostegno	2	NSS	54	SBG025	O Ring	3	NSS
5	SBG055	O Ring	2	NSS	55	SF045	Face Seal	1	NSS
6	02000FABF16-45	Adattatore di flangia	2		56	SBG045	O Ring	1	NSS
7	SBM1435F112	Bullone a testa cilindrica	8		57	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	12	
8	SABFF16	Adattatore filettato	2		58	SPBF04	Spina a bicchiere	1	
9	ACBF16	Cappello dell'adattatore	2		59	ST3P014	Anello di sostegno	1	NSS
10	SBG190	O Ring	1	NSS	60	02000VA	Regolatore della valvola	1	
11	SBG160	O Ring	2	NSS	61	02000VAN	Dado del regolatore della valvola	1	
12	ST3G160	Anello di sostegno	3	NSS	62	02000V	Valvola	1	NSS
14	SCG135	Tenuta del gas	1	NSS	63	02000VS	Fascia della valvola	1	NSS
15	SCS135	Guarnizione a gradino	2	NSS	64	SBG060	O Ring	1	NSS
16	02000FSR	Supporto della guarnizione	1		65	ST3G060	Anello di sostegno	1	NSS
17	SBP029	O Ring	6	NSS	66	02000FVC	Coperchio della valvola	1	NSS
18	02000CB	Boccola di collegamento	2	NSS	67	GNBT04	Greasing Nipple	1	
19	02000FPB	Bocchettino del tappo	1	NSS	68	02000FFH	Testa anteriore	1	
20	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1		69	00435KP	Perno di centraggio	2	
21	02000FCY-B1	Cilindro	1		70	02000FRB	Boccola ad anello	1	
22	HCM202509	Elica filettata	8		71	02000FFC	Coperchio anteriore	1	
23	HCM243008	Elica filettata	4		72	02000FFCS	Coperchio anteriore(S)	1	
24	SCB140-2	Guarnizione ammortizzante	1	NSS	73	02000FRP	Perno dello stelo	2	
25	SCUP140	Guarnizione a U	1	NSS	74A	RP20	Tappo in gomma	3	
26	SCD140	Tenuta antipolvere	1	NSS	74B	SRPM24-L	Screwed Tappo in gomma(S)	3	
27	02000FP	Pistone	1		75	SRH30	Anello elastico	2	
28	02000AB	Corpo accumulatore	1	NSS	76	RP30	Tappo in gomma	2	
29	02000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS	77	02000FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
30	SBP080	O Ring	1	NSS	78	02000SP	Perno di arresto	3	
31	S4BP080	Anello di sostegno	1	NSS	79	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
32	SBM246012	Bullone a testa cilindrica	4		80	02000TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
33	02000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS	81	02000TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
34	02000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS	82	02000TB	Bullone passante	4	NSS
35	02000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS	83	02000TBRN	Dado tondo per bullone passante	4	NSS
36	02000AHAC	Porta-accumulatore C	1	NSS	84A	02000FT-M	Tipo Tool-M	1	
37	02000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS	84B	02000FT-V	Tipo Tool-V	1	
38	02000AD	Acc. Diaphragm	1		84C	02000FT-H	Tipo Tool-H	1	
39	02000AC	Coperchio dell'accumulatore	1		84D	02000FT-C	Tipo Tool-C	1	
40	SBM1840F212	Bullone a testa cilindrica	12		84E	02000FT-B	Tipo Tool-B	1	
41	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1		101	02000FS-CYB1	Kit tenuta	1	
42	SBP011	O Ring	6	NSS	102	02000FV-AY	Assieme valvola	1	
43	SBP005	O Ring	1	NSS	103	02000A-AY	Assieme accumulatore	1	
44	SBP014	O Ring	2	NSS	104	02000TB-AY	Assieme bullone passante	4	
45	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1		105A	02000FTLB-ST	Cassetta attrezzi Assy-ST	1	
46	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1		105B	02000FTLB-B	Cassetta attrezzi Assy-B	1	
47	02000CYAN	Dado regolatore del cilindro	1		106	02000FBH-AY	Assieme testa posteriore	1	
48	02000CYA	Regolatore del cilindro	1		107	02000FCYB1-AY	Assieme cilindro	1	
49	ST3P012	Anello di sostegno	1	NSS	108	02000FFH-AY	Assieme testa anteriore	1	
50	SBP012	O Ring	1	NSS	109	02000AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	

EDDIE135FSuperiore

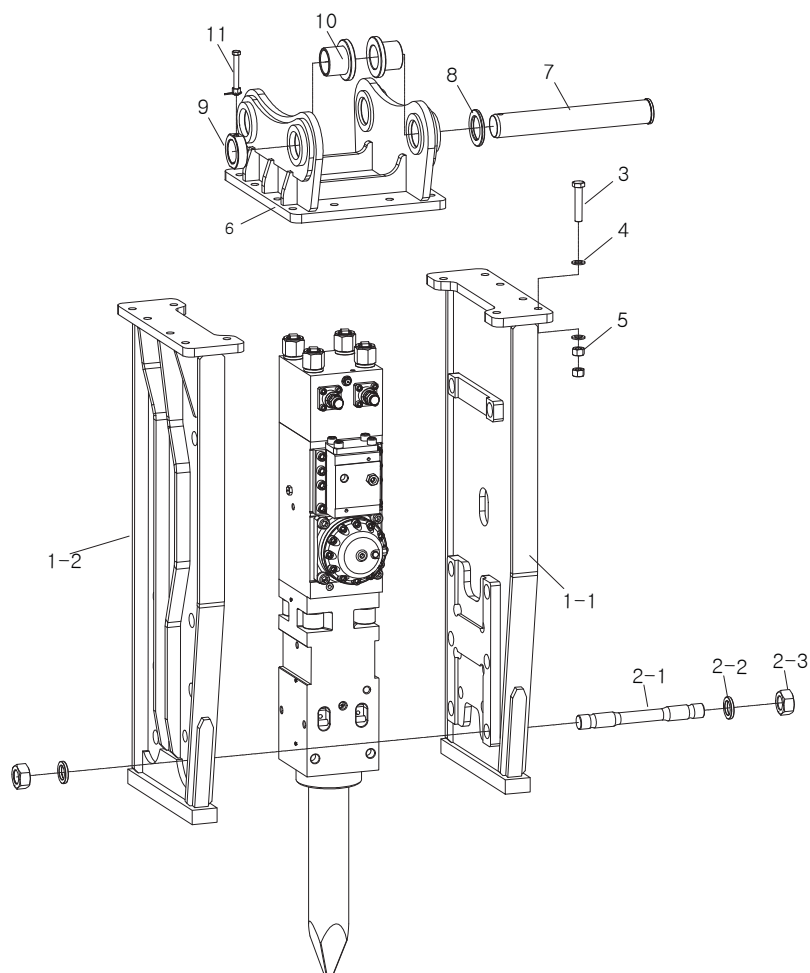


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E135FF-T	Telaio	1	
2	E135FSB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	HBM24120	Bullone esagonale	12	
4	W24	Rondella	24	
5	HN24	Dado esagonale	24	
6	E135FMC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E135FMP	Perno di montaggio	2	
8	E135FMPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E135FMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E135FMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE135FLato

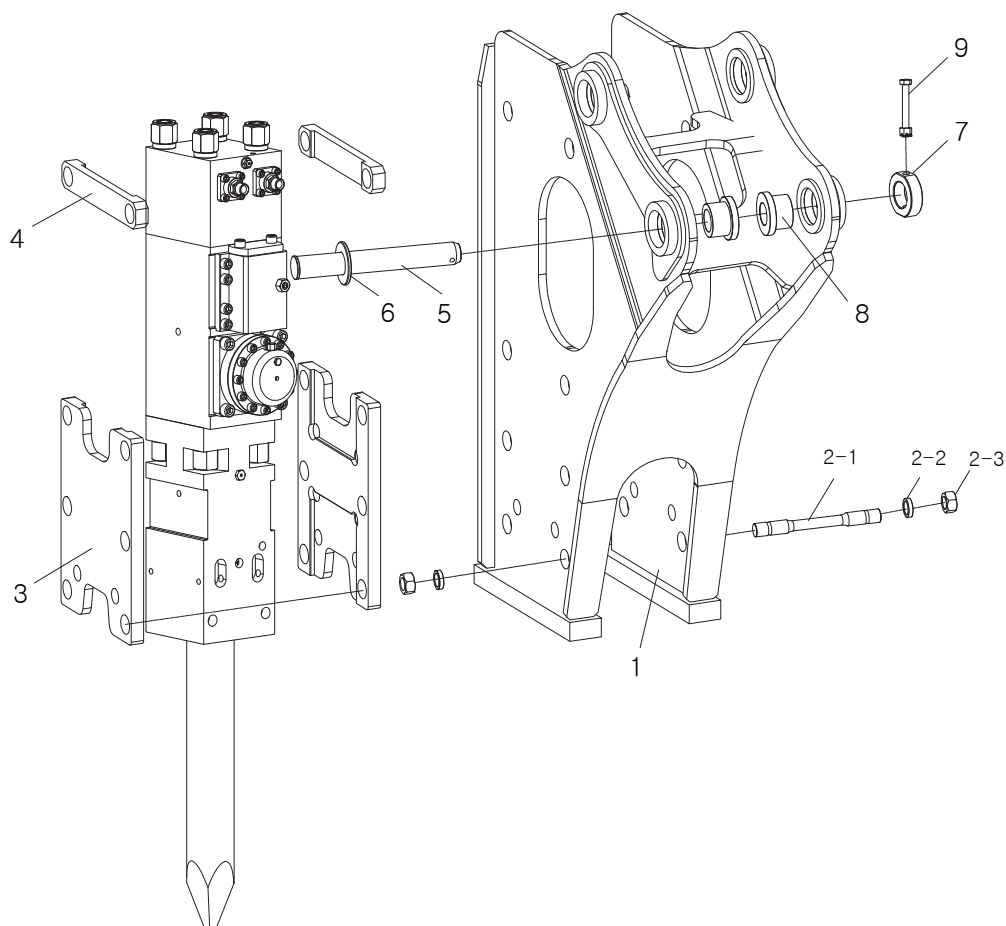


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E135FF-S	Telaio	1	
2	E135FSB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	E135FCPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E135FGP	Piastra guida	2	
5	E135FMP	Perno di montaggio	2	
6	E135FMPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E135FMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E135FMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE135FB

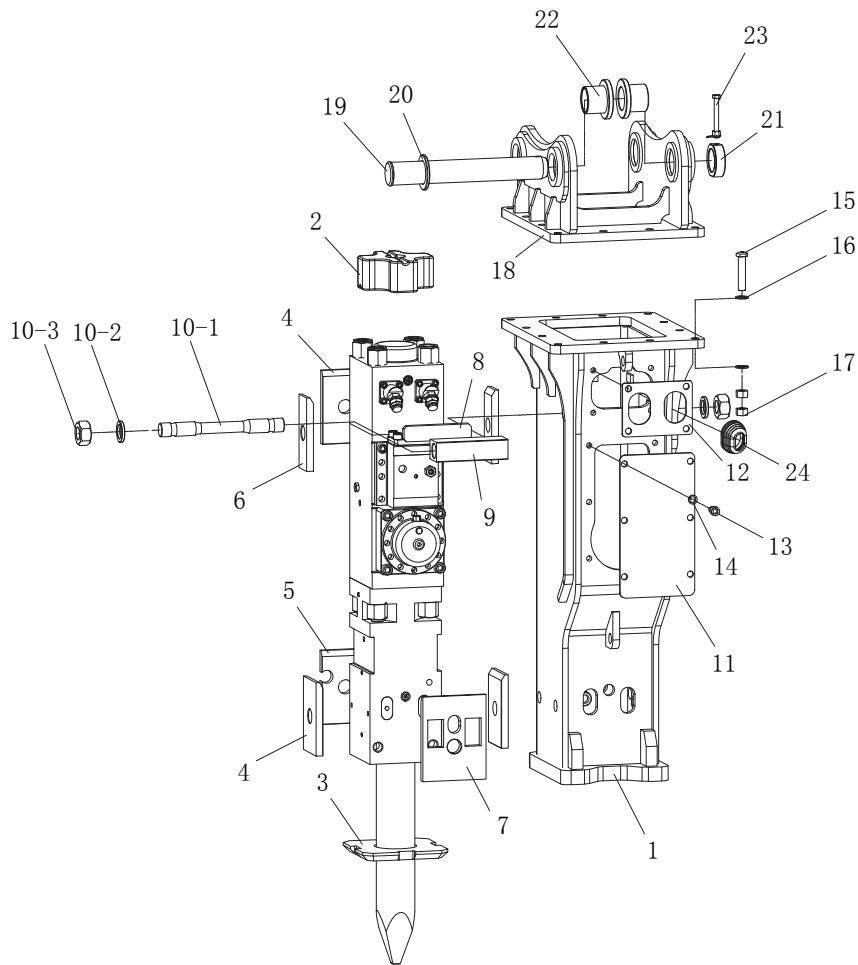

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E135FF-B20	Telaio	1		13	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	10	
2	E135FCRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F20	Rondella	10	
3	E135FBLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM24120	Bullone esagonale	12	
4	E135FSDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W24	Rondella	24	
5	E135FSDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM24	Dado esagonale	24	
6	E135FSDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E135FMC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E135FSDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E135FMP	Perno di montaggio	2	
8	E135FSDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E135FMPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E135FTB-B	Tie Bush	1		21	E135FMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E135FSB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E135FMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E135FCVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E135FCVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOBUI	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE140 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

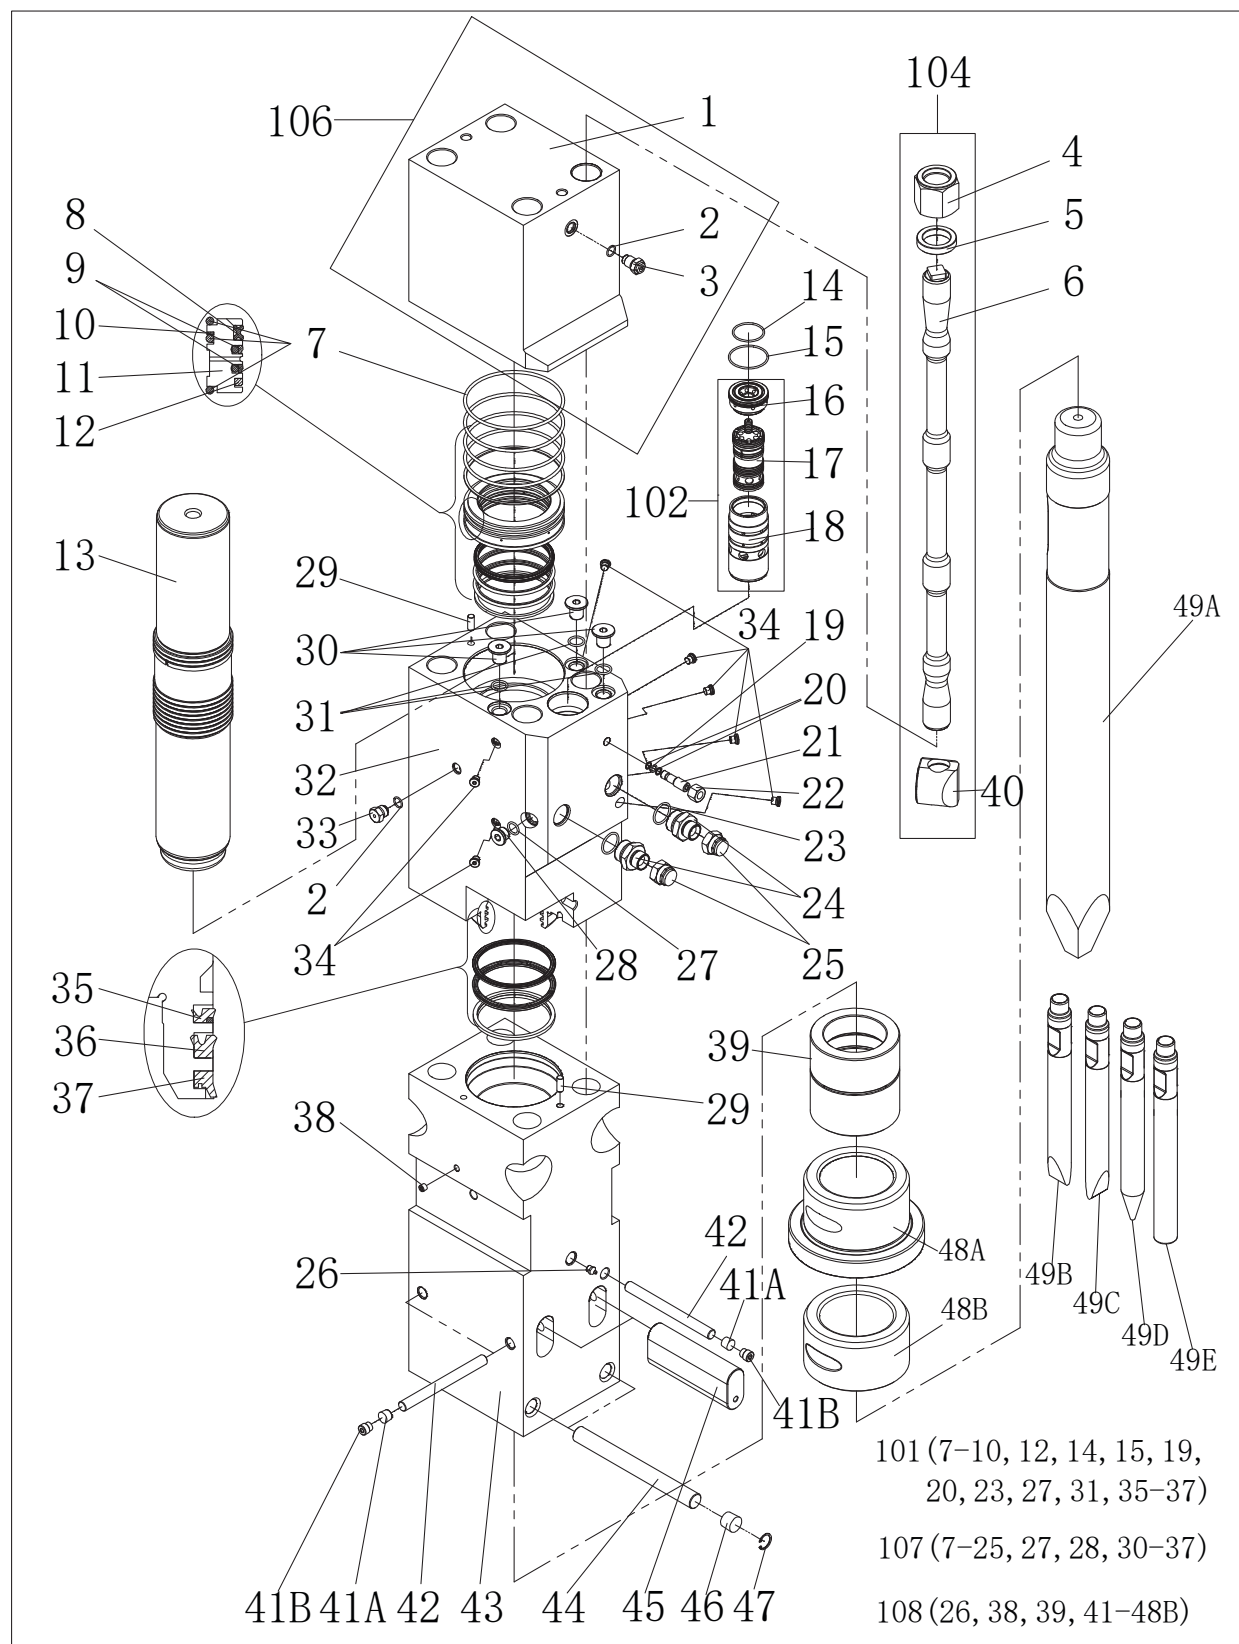

EDDIE140 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	02200BH	Testa posteriore	1		33	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
2	SAP018	O Ring	2	NSS	34	SPBF04	Spina a bicchiere	7	
3	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		35	SCB140-2	Guarnizione ammortizzante	1	NSS
4	02200TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	36	SCUP140	Guarnizione a U	1	NSS
5	02200TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	37	SCD140	Tenuta antipolvere	1	NSS
6	02200TB	Bullone passante	4	NSS	38	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
7	SBG180	O Ring	4	NSS	39	02200RB-X3	Boccola ad anello	1	
8	SCG138	Tenuta del gas	1	NSS	40	02200TBRN-C	Dado tondo per bullone passante	4	NSS
9	SCS138	Guarnizione a gradino	2	NSS	41A	RP20	Tappo in gomma	3	
10	ST3G180	Anello di sostegno	1	NSS	41B	SRPM24-L	Screwed Tappo in gomma(S)	3	
11	02200SR-B	Supporto della guarnizione	1		42	02000SP	Perno di arresto	3	
12	SCBR138	Buffer Ring	1	NSS	43	02200FH-X2	Testa anteriore	1	
13	02200P	Pistone	1		44	02200FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
14	SBG055	O-Ring	1	NSS	45	02200RP	Perno dello stelo	2	
15	SBG070	O-Ring	1	NSS	46	RP30	Tappo in gomma	2	
16	02200VC-A	Cappello della valvola	1	NSS	47	SRH30	Anello elastico	2	
17	02200V-C1	Valvola	1	NSS	48A	02200FC	Coperchio anteriore	1	
18	02200VS-C1	Fascia della valvola	1	NSS	48B	02200FCS	Coperchio anteriore (S)	1	
19	SBP011	O Ring	1	NSS	49A	02200T-M	Tipo Tool-M	1	
20	ST3P011	Anello di sostegno	2	NSS	49B	02200T-V	Tipo Tool-V	1	
21	02200VA	Regolatore della valvola	1		49C	02200T-H	Tipo Tool-H	1	
22	02200VAN	Dado del regolatore della valvola	1		49D	02200T-C	Tipo Tool-C	1	
23	SBP038	O Ring	2	NSS	49E	02200T-B	Tipo Tool-B	1	
24	SABFF20-16	Adattatore filettato	2		101	02200S-CY-A2	Kit tenuta	1	
25	ACBF16	Cappello dell'adattatore	2		102	02200V-C1-AY	Assieme valvola	1	
26	GNBT04	Bocchetta per grasso	1		104	02200TB-C-AY	Assieme bullone passante	4	
27	SBP22.4	O Ring	1	NSS	105A	02200TLB-S	Toolbox-Side	1	
28	SPBF12	Spina a bicchiere	1		105B	02200TLB-T	Toolbox-Top	1	
29	00435KP	Perno di centraggio	2		105C	02200TLB-B	Toolbox-Box	1	
30	SPM27F1A	Spina a bicchiere	3		106	02200BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
31	SBP024	O Ring	3	NSS	107	02200CY-A2-AY	Assieme cilindro	1	
32	02200CY-A2	Cilindro	1		108	02200FH-X2-AY	Assieme testa anteriore	1	

EDDIE140Superiore

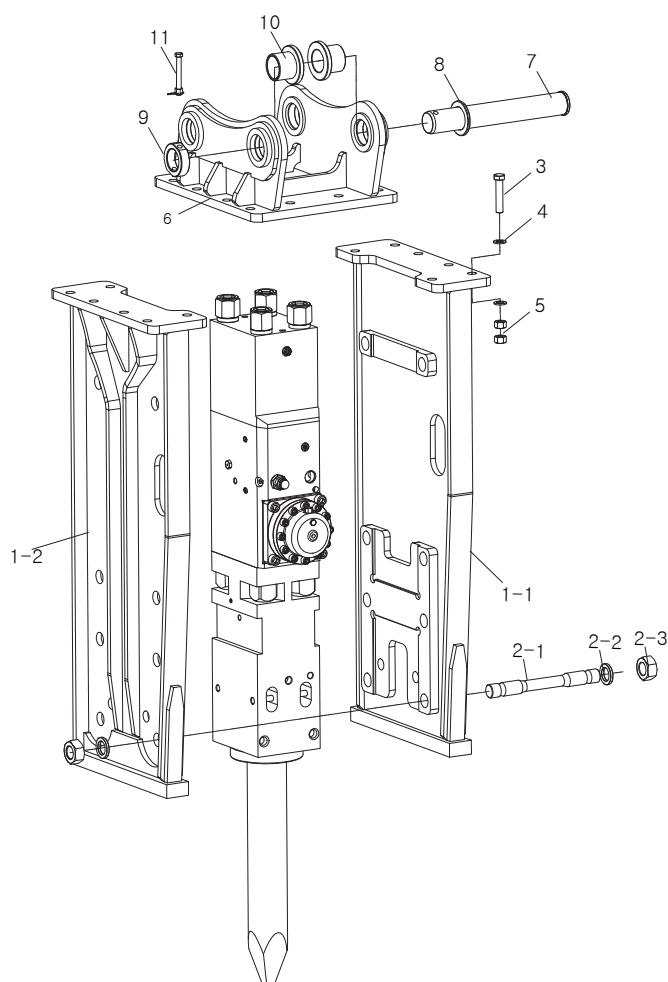


NO.	PORTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E140F-T	Telaio	1	
2	E140SB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	HBM30120	Bullone esagonale	12	
4	W30	Rondella	24	
5	HNM30	Dado esagonale	24	
6	E140MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E140MP	Perno di montaggio	2	
8	E140MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E140MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E140MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE140Lato

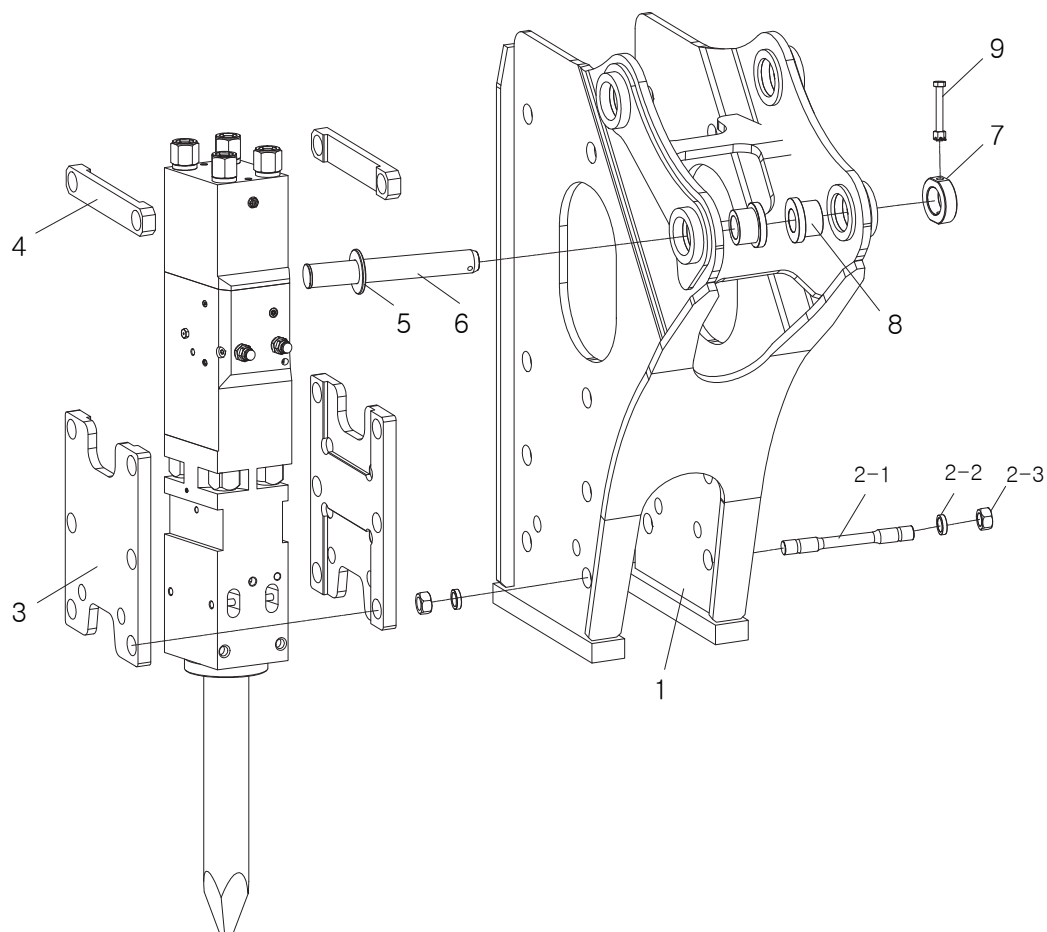


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E140F-S	Telaio	1	
2	E140SB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	E140CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E140GP	Piastra guida	2	
5	E140MP	Perno di montaggio	2	
6	E140MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E140MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E140MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE140B

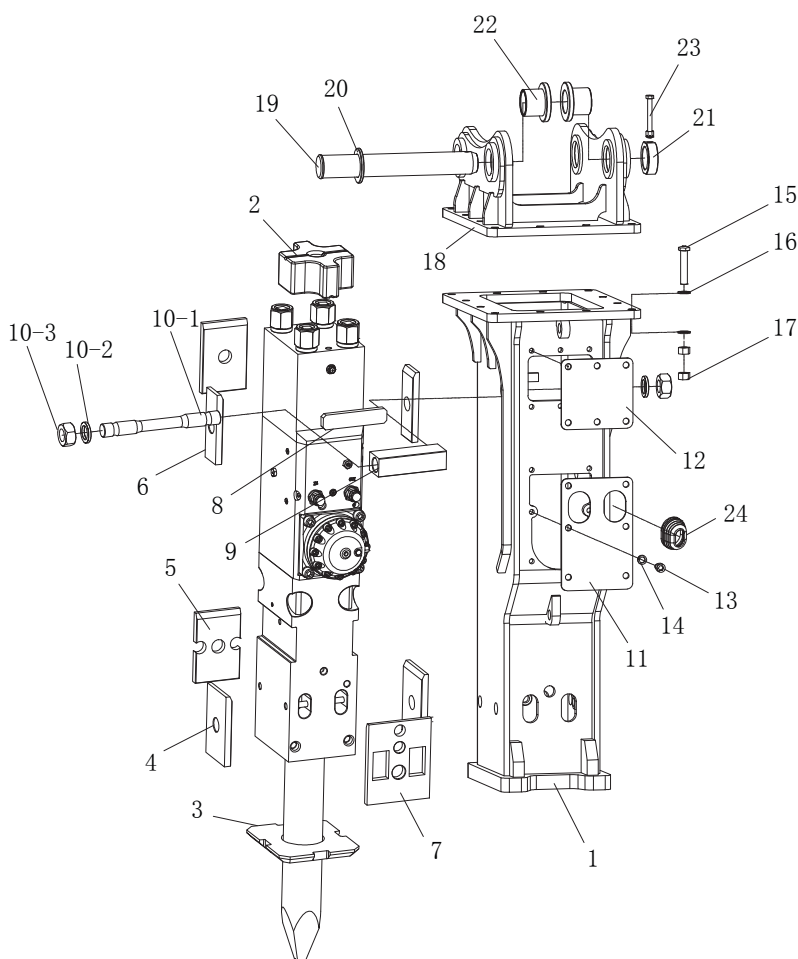

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E140F-B20	Telaio	1		13	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	10	
2	E140CRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F20	Rondella	10	
3	E140BLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM24120	Bullone esagonale	12	
4	E140SDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W24	Rondella	24	
5	E140SDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM24	Dado esagonale	24	
6	E140SDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E140MC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E140SDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E140MP	Perno di montaggio	2	
8	E140SDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E140MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E140TB-B	Tie Bush	1		21	E140MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E140SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E140MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E140CVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E140CVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOBUI	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE140A PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

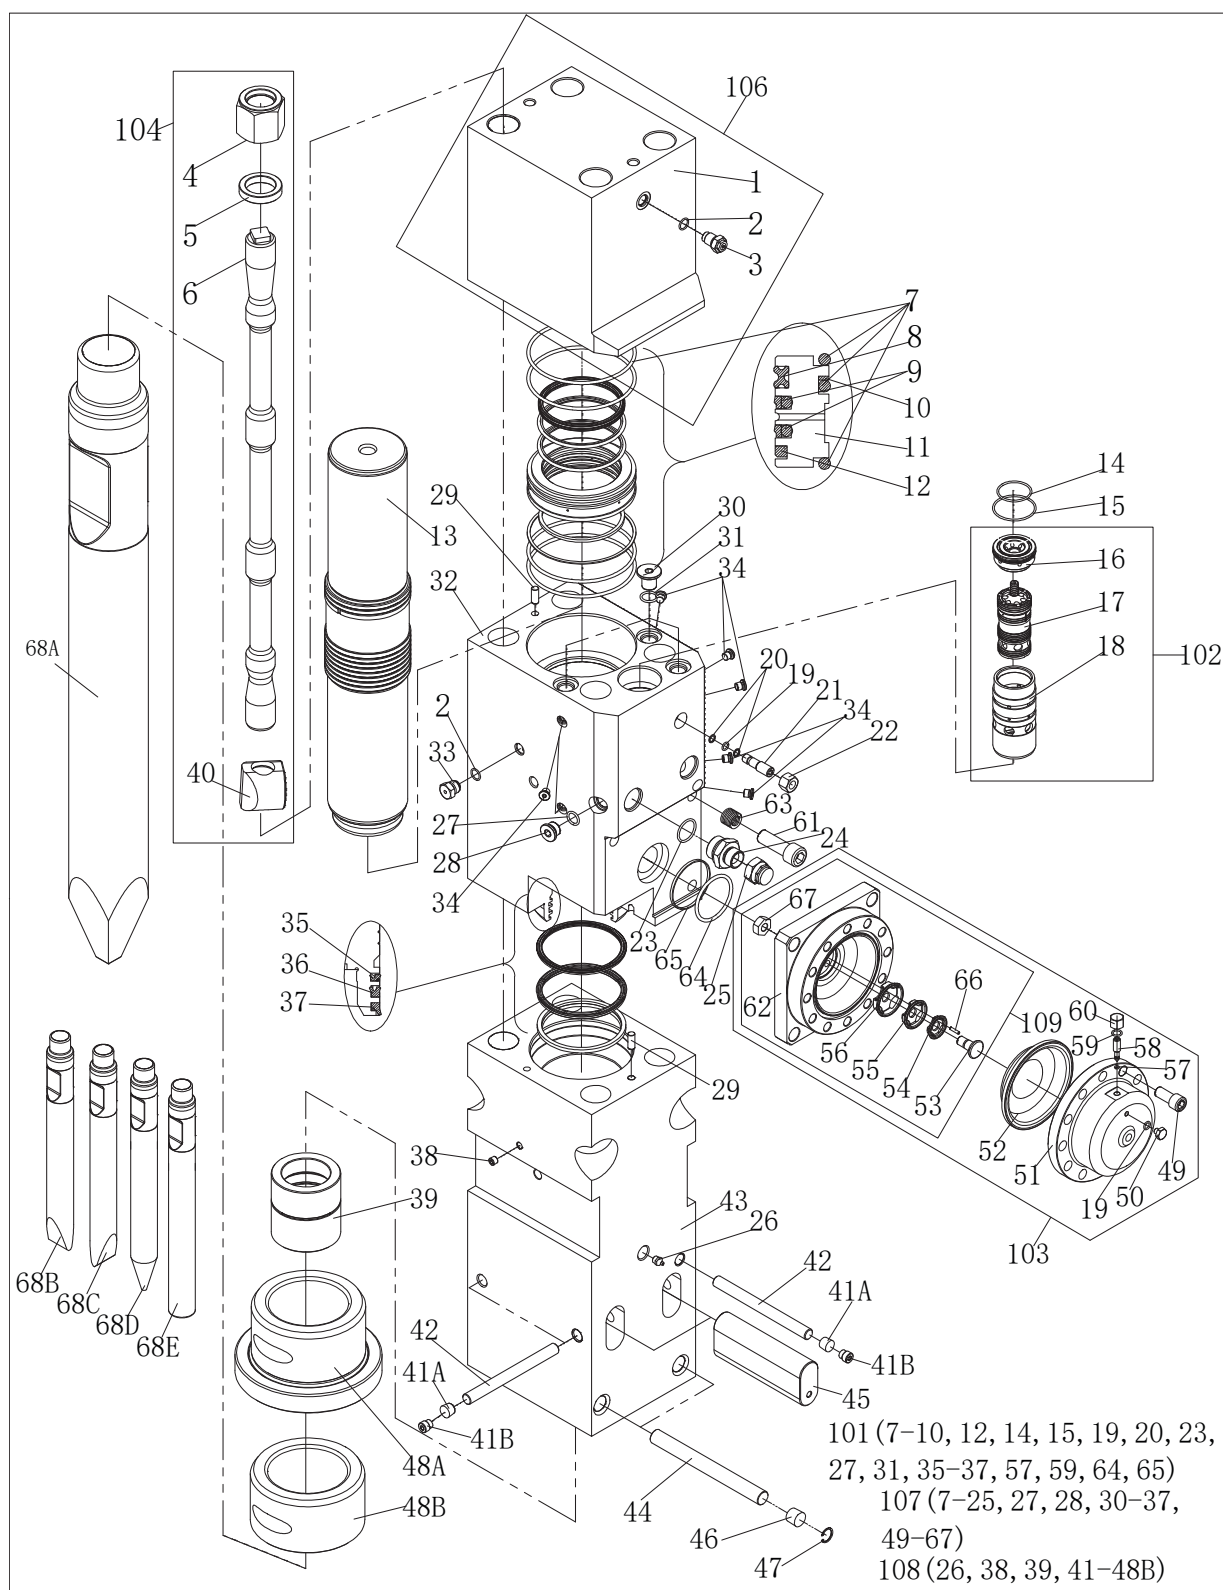

EDDIE140A ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	02200BH	Testa posteriore	1		42	02000SP	Perno di arresto	3	
2	SBP018	O Ring	2	NSS	43	02200FH-X2	Testa anteriore	1	
3	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		44	02200FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
4	02200TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	45	02200RP	Perno dello stelo	2	
5	02200TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	46	RP30	Tappo in gomma	2	
6	02200TB	Bullone passante	4	NSS	47	SRH30	Anello elastico	2	
7	SBG180	O Ring	4	NSS	48A	02200FC	Coperchio anteriore	1	
8	SCG138	Tenuta del gas	1	NSS	48B	02200FCS	Coperchio anteriore (S)	1	
9	SCS138	Guarnizione a gradino	2	NSS	49	SBM1840F212	Bullone a testa cilindrica	12	
10	ST3G180	Anello di sostegno	1	NSS	50	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
11	02200SR-B	Supporto della guarnizione	1		51	02000AC	Acc.Coperchio	1	
12	SCBR138	Buffer Ring	1	NSS	52	02000AD	Acc.Diaphragm	1	
13	02200P	Pistone	1		53	02000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
14	SBG055	O Ring	1	NSS	54	02000AHA	Acc. Holder (A)	1	NSS
15	SBG070	O Ring	1	NSS	55	02000AHB	Acc. Holder (B)	1	NSS
16	02200VC-A	Cappello della valvola	1	NSS	56	02000AHC	Acc. Holder (C)	1	NSS
17	02200V-C1	Valvola	1	NSS	57	SBP005	O Ring	1	NSS
18	02200VS-C1	Fascia della valvola	1	NSS	58	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
19	SBP011	O Ring	2	NSS	59	SBP014	O Ring	1	NSS
20	ST3P011	Anello di sostegno	2	NSS	60	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
21	02200VA	Regolatore della valvola	1		61	SBM246012	Bullone a testa cilindrica	4	
22	02200VAN	Dado del regolatore della valvola	1		62	02000AB	Corpo dell'acc	1	NSS
23	SBP038	O Ring	2	NSS	63	HCM243012	Elica filettata	4	
24	SABFF20-16	Adattatore filettato	2		64	SBP080	O Ring	1	NSS
25	ACBF16	Cappello dell'adattatore	2		65	S4BP080	Anello di sostegno	1	NSS
26	GNBT04	Bocchetta per grasso	1		66	02000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
27	SBP22.4	O Ring	1	NSS	67	02000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
28	SPBF12	Spina a bicchiere	1		68A	02200T-M	Tipo Tool-M	1	
29	00435KP	Perno di centraggio	2		68B	02200T-V	Tipo Tool-V	1	
30	SPM27F1A	Spina a bicchiere	3		68C	02200T-H	Tipo Tool-H	1	
31	SBP024	O Ring	3	NSS	68D	02200T-C	Tipo Tool-C	1	
32	02200ACY-A2	Cilindro	1		68E	02200T-B	Tipo Tool-B	1	
33	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1		101	02200AS-CY-A2	Kit tenuta	1	
34	SPBF04	Spina a bicchiere	7		102	02200V-C1-AY	Assieme valvola	1	
35	SCB140-2	Guarnizione ammortizzante	1	NSS	103	02000A-AY	Assieme accumulatore	1	
36	SCUP140	Guarnizione a U	1	NSS	104	02200TB-C-AY	Assieme bullone passante	4	
37	SCD140	Tenuta antipolvere	1	NSS	105A	02200ATLB-S	Toolbox-Side	1	
38	SPBT04	Spina a bicchiere	1		105B	02200ATLB-T	Toolbox-Top	1	
39	02200RB-X3	Boccola ad anello	1		105C	02200ATLB-B	Toolbox-Box	1	
40	02200TBRN-C	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	106	02200BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
41A	RP20	Tappo in gomma	3		107	02200ACY-A2-AY	Assieme cilindro	1	
41B	SRPM24-L	Screwed Tappo in gomma(S)	3		108	02200FH-X2-AY	Assieme testa anteriore	1	
					109	02000AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	

EDDIE140Superiore

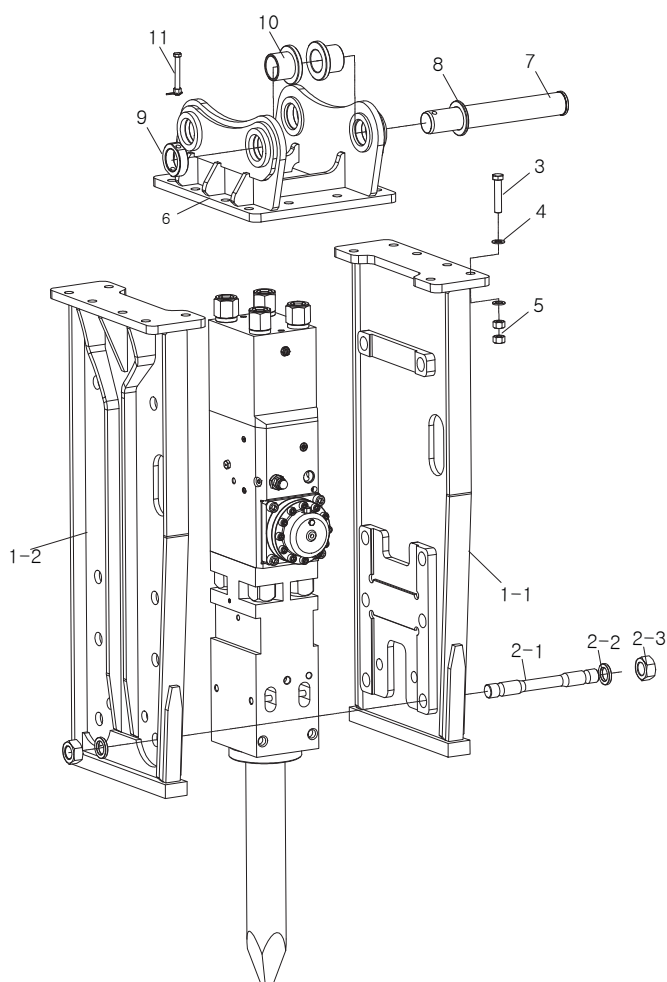


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E140AF-T	Telaio	1	
2	E140ASB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	HBM30120	Bullone esagonale	12	
4	W30	Rondella	24	
5	HNM30	Dado esagonale	24	
6	E140AMC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E140AMP	Perno di montaggio	2	
8	E140AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E140AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E140AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE140ALato

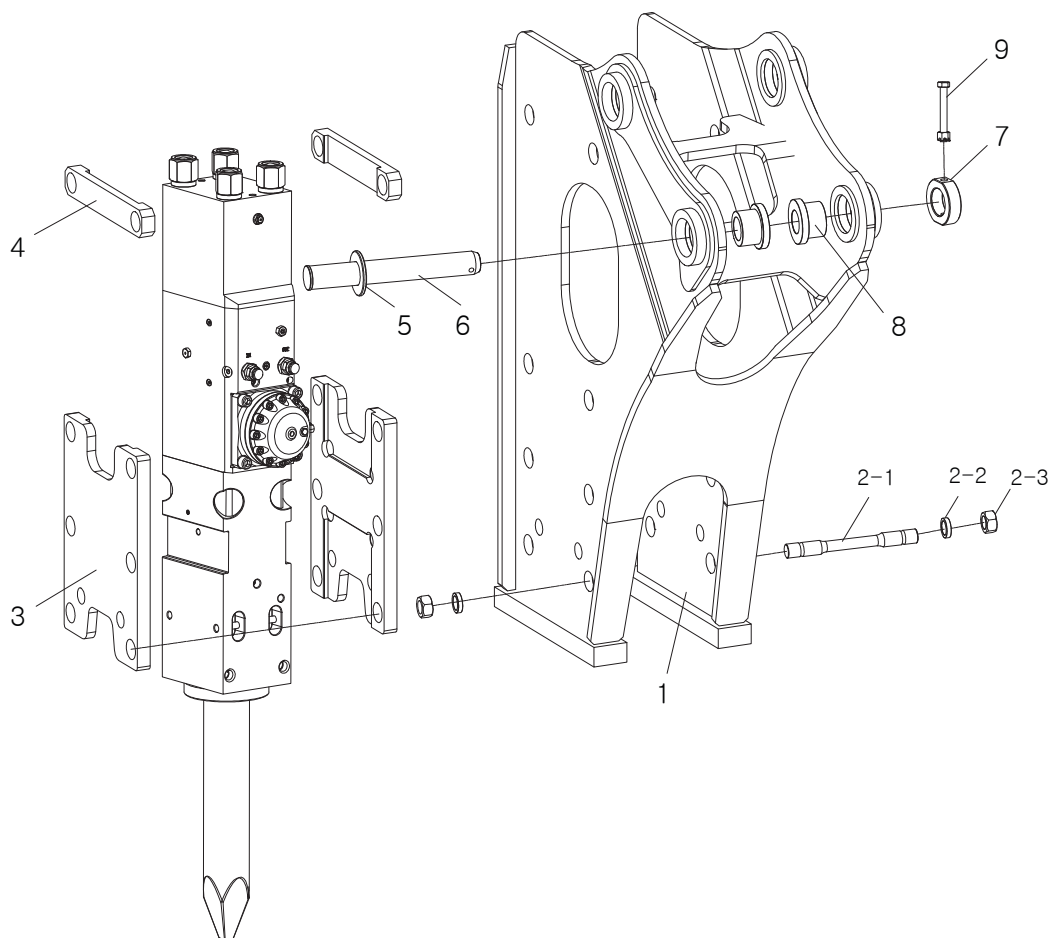


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E140AF-S	Telaio	1	
2	E140ASB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	E140ACPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E140AGP	Piastra guida	2	
5	E140AMP	Perno di montaggio	2	
6	E140AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E140AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E140AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE140AB

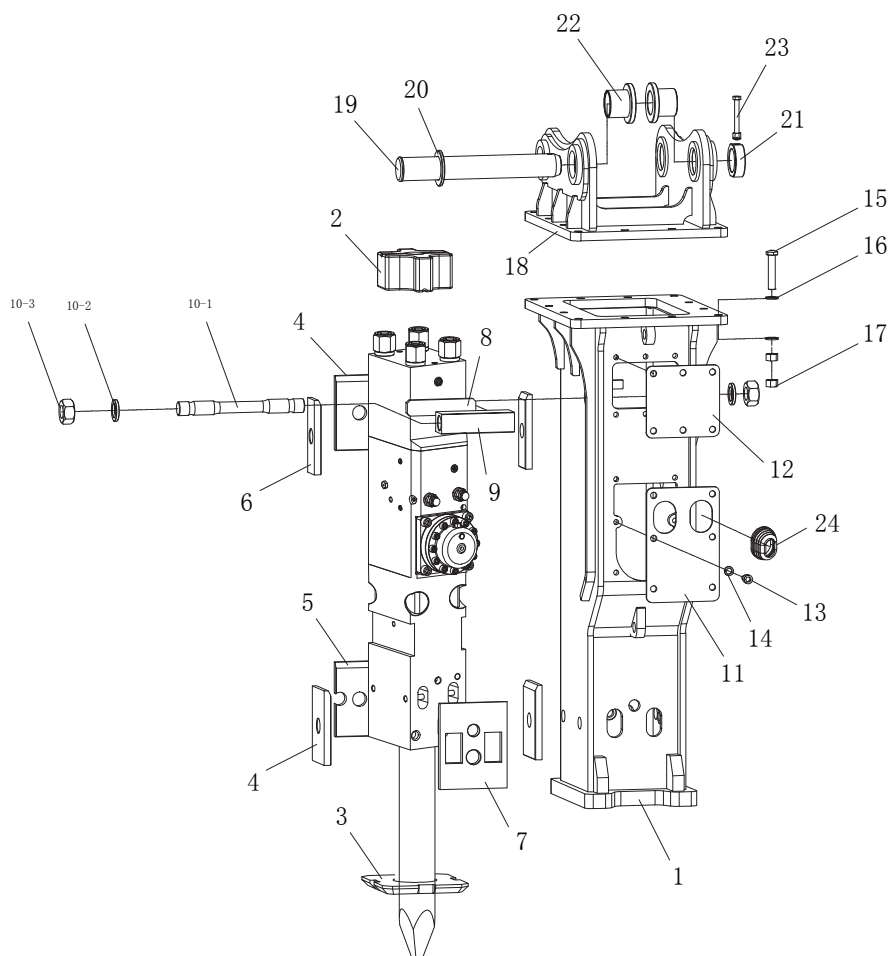

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E140AF-B20	Telaio	1		13	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	10	
2	E140ACRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F20	Rondella	10	
3	E140ABLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM24120	Bullone esagonale	12	
4	E140ASDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W24	Rondella	24	
5	E140ASDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM24	Dado esagonale	24	
6	E140ASDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E140AMC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E140ASDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E140AMP	Perno di montaggio	2	
8	E140ASDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E140AMPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E140ATB-B	Tie Bush	1		21	E140AMPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E140ASB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E140AMPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E140ACVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E140ACVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOBUI	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE150 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

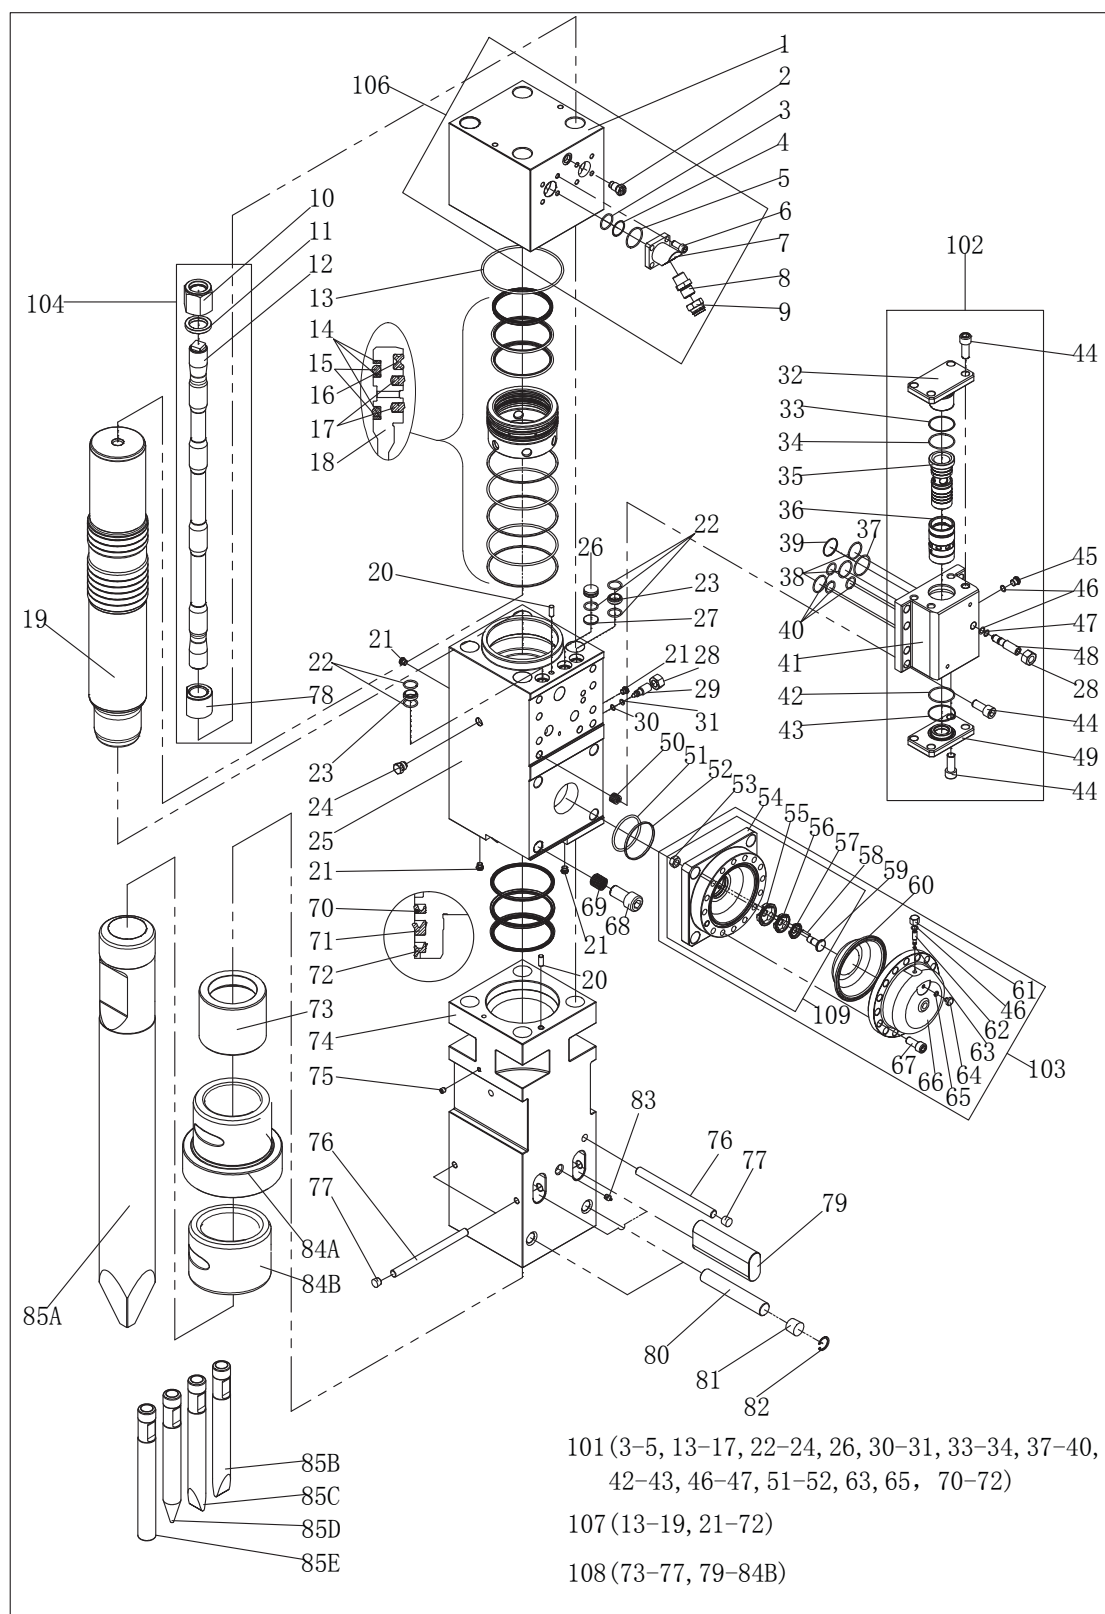

EDDIE150 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	03000BH	Testa posteriore	1		52	S4BP095	Anello di sostegno	1	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		53	03000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
3	SBG040	O-Ring	2	NSS	54	03000AB	Corpo dell'acc	1	NSS
4	ST3G040	Anello di sostegno	2	NSS	55	02000AHC	Acc.Holder(C)	1	NSS
5	SBG055	O-Ring	2	NSS	56	02000AHB	Acc.Holder(B)	1	NSS
6	SBM1445F112	Bullone a testa cilindrica	8		57	02000AHA	Acc.Holder(A)	1	NSS
7	02000FA	Adattatore di flangia	2		58	02000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
8	SABTF16	Adattatore filettato	2		59	02000AHBT	Acc.Holder Bullone	1	NSS
9	ACBF16	Cappello dell'adattatore	2		60	03000AD	Acc.Diaphragm	1	
10	03000TBHN	Bullone passante Dado esagonale	4	NSS	61	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
11	03000TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	62	02000ACV	Acc.Charging Valvola	1	
12	03000TB	Bullone passante	4	NSS	63	SBP005	O-Ring	1	NSS
13	SBG215	O-Ring	1	NSS	64	02000AHP	Acc.Hex. Tappo	1	
14	ST3G180	Anello di sostegno	3	NSS	65	SBP011	O-Ring	1	NSS
15	SBG180	O-Ring	2	NSS	66	03000AC	Acc.Coperchio	1	
16	SCG150	Tenuta del gas	1	NSS	67	SBM1840F212	Bullone a testa cilindrica	16	
17	SCS150	Guarnizione a gradino	2	NSS	68	SBM3060F212	Bullone a testa cilindrica	4	
18	03000SR	Supporto della guarnizione	1		69	HCM302012	Elica filettata	4	
19	03000P	Pistone	1		70	SCB155	Guarnizione ammortizzante	1	NSS
20	00435KP	Perno di centraggio	2		71	SCUP155	Guarnizione a U	1	NSS
21	SPBF04A	Spina a bicchiere	4		72	SCD155	Tenuta antipolvere	1	NSS
22	SBP032	O-Ring	5	NSS	73	03000RB	Boccola ad anello	1	
23	03000CB	Boccola di collegamento	2	NSS	74	03000FH	Testa anteriore	1	
24	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1		75	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
25	03000CY	Cilindro	1		76	03000SP	Perno di arresto	3	
26	03000PB	Bocchettino del tappo	1	NSS	77	RP20	Tappo in gomma	3	
27	03000CP	Piastra di copertura	1		78	03000TBRN	Bullone passante Rd.Nut	4	
28	02000VAN	Dado del regolatore della valvola	2		79	02200RP	Perno dello stelo	2	
29	03000CYA	Regolatore del cilindro	1		80	03000FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
30	ST3P012	Anello di sostegno	1	NSS	81	RP30	Tappo in gomma	2	
31	SBP012	O-Ring	1	NSS	82	SRH30	Anello elastico	2	
32	03000VCA	Coperchio della valvola A	1	NSS	83	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
33	ST3G065	Anello di sostegno	1	NSS	84A	03000FC	Coperchio anteriore	1	
34	SBG065	O-Ring	1	NSS	84B	03000FCS	Coperchio anteriore(S)	1	
35	03000VS	Fascia della valvola	1	NSS	85A	03000T-M	Tipo Tool-M	1	
36	03000V	Valvola	1	NSS	85B	03000T-V	Tipo Tool-V	1	
37	SBG055	O-Ring	1	NSS	85C	03000T-H	Tipo Tool-H	1	
38	SBG045	O-Ring	3	NSS	85D	03000T-C	Tipo Tool-C	1	
39	S4BG055	Anello di sostegno	1	NSS	85E	03000T-B	Tipo Tool-B	1	
40	SBG030	O-Ring	3	NSS	101	03000S	Kit tenuta	1	
41	03000VH	Alloggiamento della valvola	1	NSS	102	03000V-AY	Assieme valvola	1	
42	SBG065	O-Ring	1	NSS	103	03000A-AY	Assieme accumulatore	1	
43	S4BG065	Anello di sostegno	1	NSS	104	03000TB-AY	Assieme bullone passante	1	
44	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	16		105A	03000TLB-S	Toolbox-Side	1	
45	SPBF06	Spina a bicchiere	1		105B	03000TLB-T	Toolbox-Top	1	
46	SBP014	O-Ring	3	NSS	105C	03000TLB-B	Toolbox-Box	1	
47	ST3P014	Anello di sostegno	1	NSS	106	03000BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
48	03000VA	Regolatore della valvola	1		107	03000CY-AY	Assieme cilindro	1	
49	03000VCB	Coperchio della valvola B	1	NSS	108	03000FH-AY	Assieme testa anteriore	1	
50	HCM202510	Elica filettata	8		109	03000AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
51	SBP095	O-Ring	1	NSS					

EDDIE150Superiore

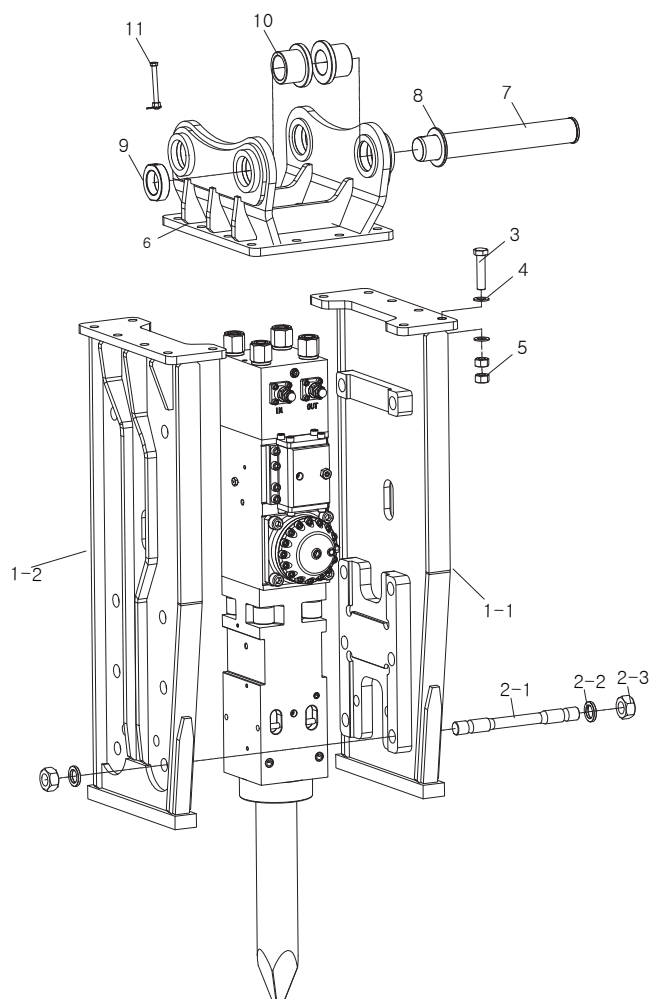


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E150F-T	Telaio	1	
2	E150SB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	HBM30120	Bullone esagonale	12	
4	W30	Rondella	24	
5	HNM30	Dado esagonale	24	
6	E150MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E150MP	Perno di montaggio	2	
8	E150MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E150MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E150MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE150Lato

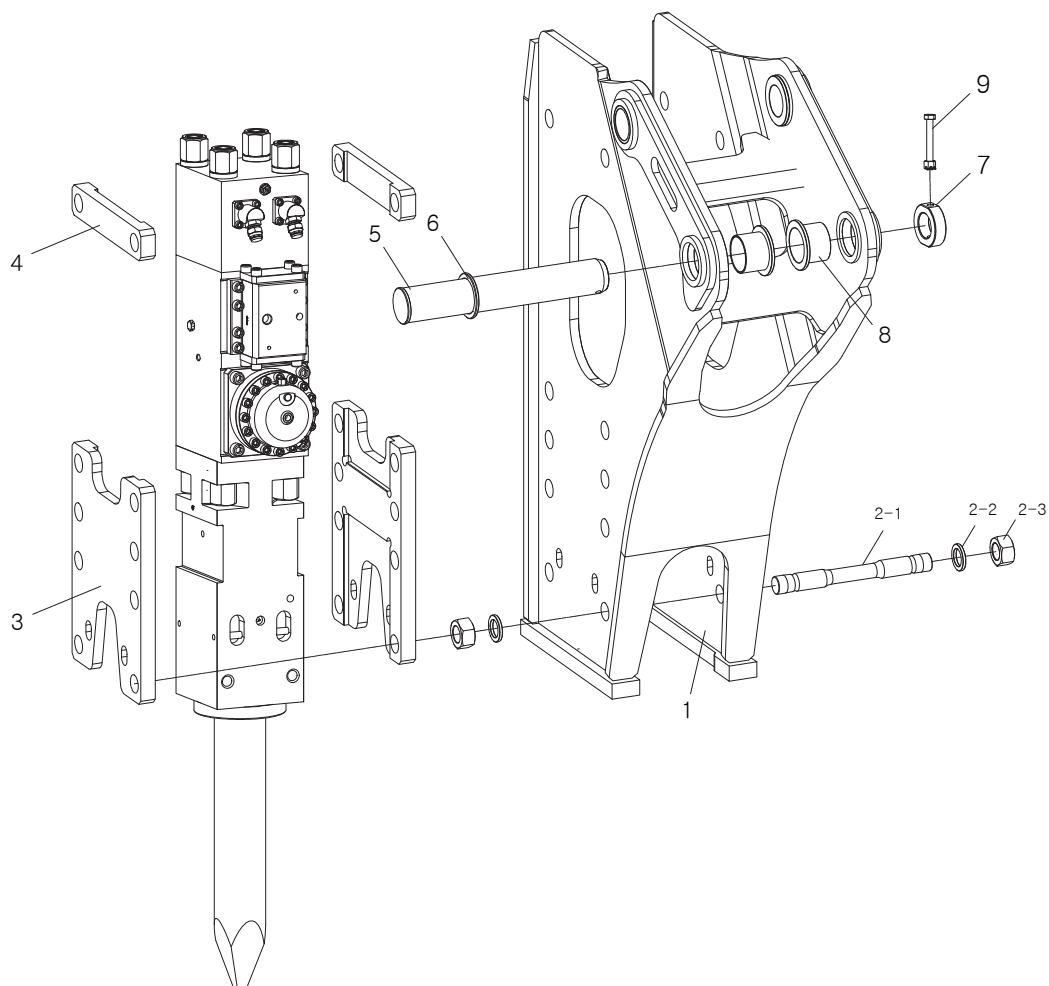


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E150F-S	Telaio	1	
2	E150SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E150CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E150GP	Piastra guida	2	
5	E150MP	Perno di montaggio	2	
6	E150MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E150MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E150MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE150B

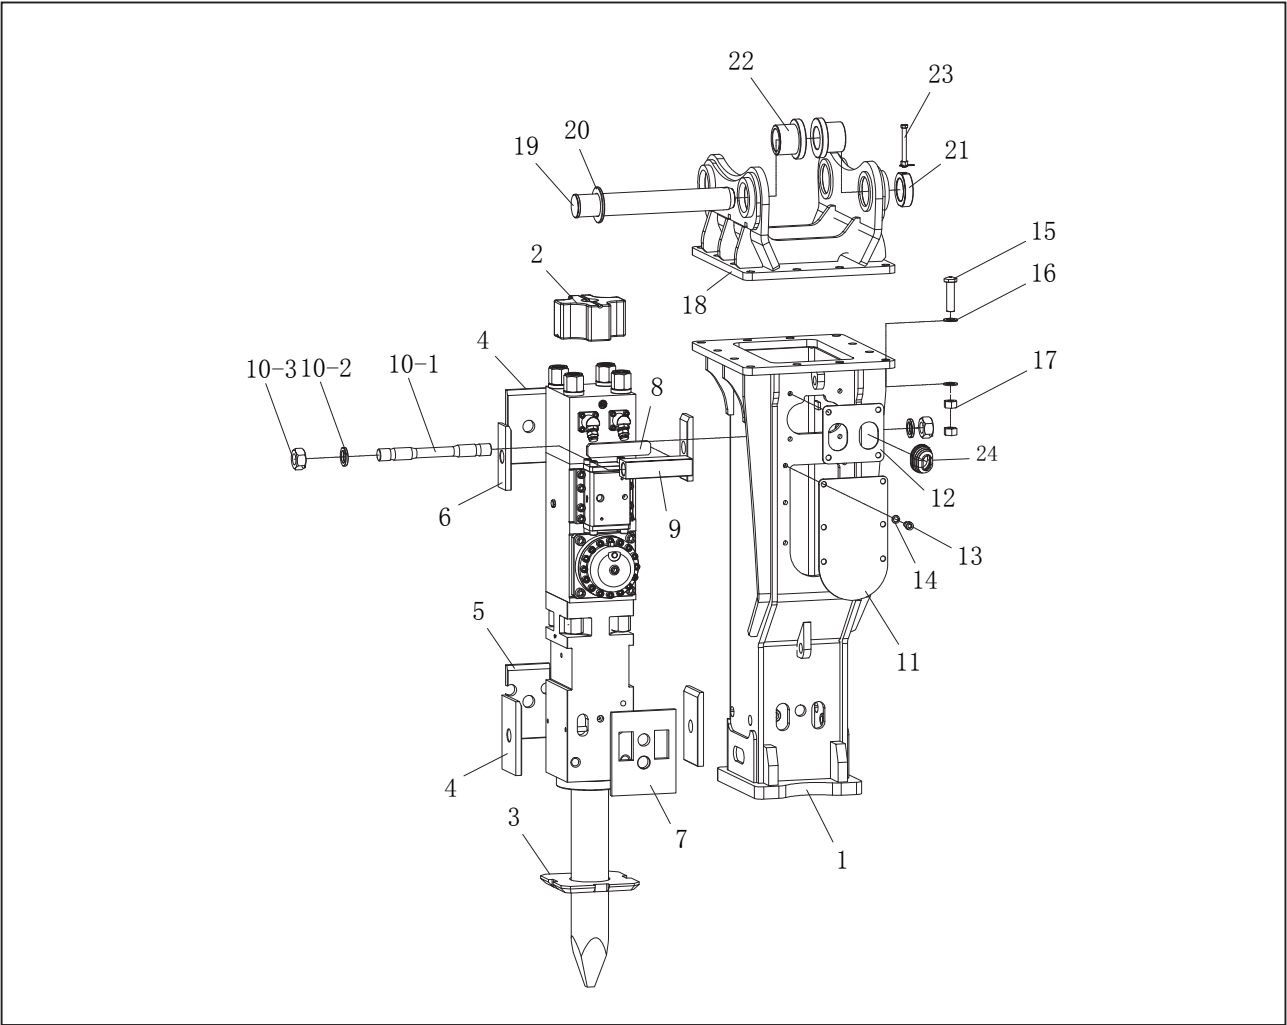

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E150F-B20	Telaio	1		13	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	10	
2	E150CRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F20	Rondella	10	
3	E150BLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM30120	Bullone esagonale	12	
4	E150SDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W30	Rondella	24	
5	E150SDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM30	Dado esagonale	24	
6	E150SDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E150MC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E150SDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E150MP	Perno di montaggio	2	
8	E150SDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E150MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E150TB-B	Tie Bush	1		21	E150MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E150SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E150MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E150CVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E150CVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOB1	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE155 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

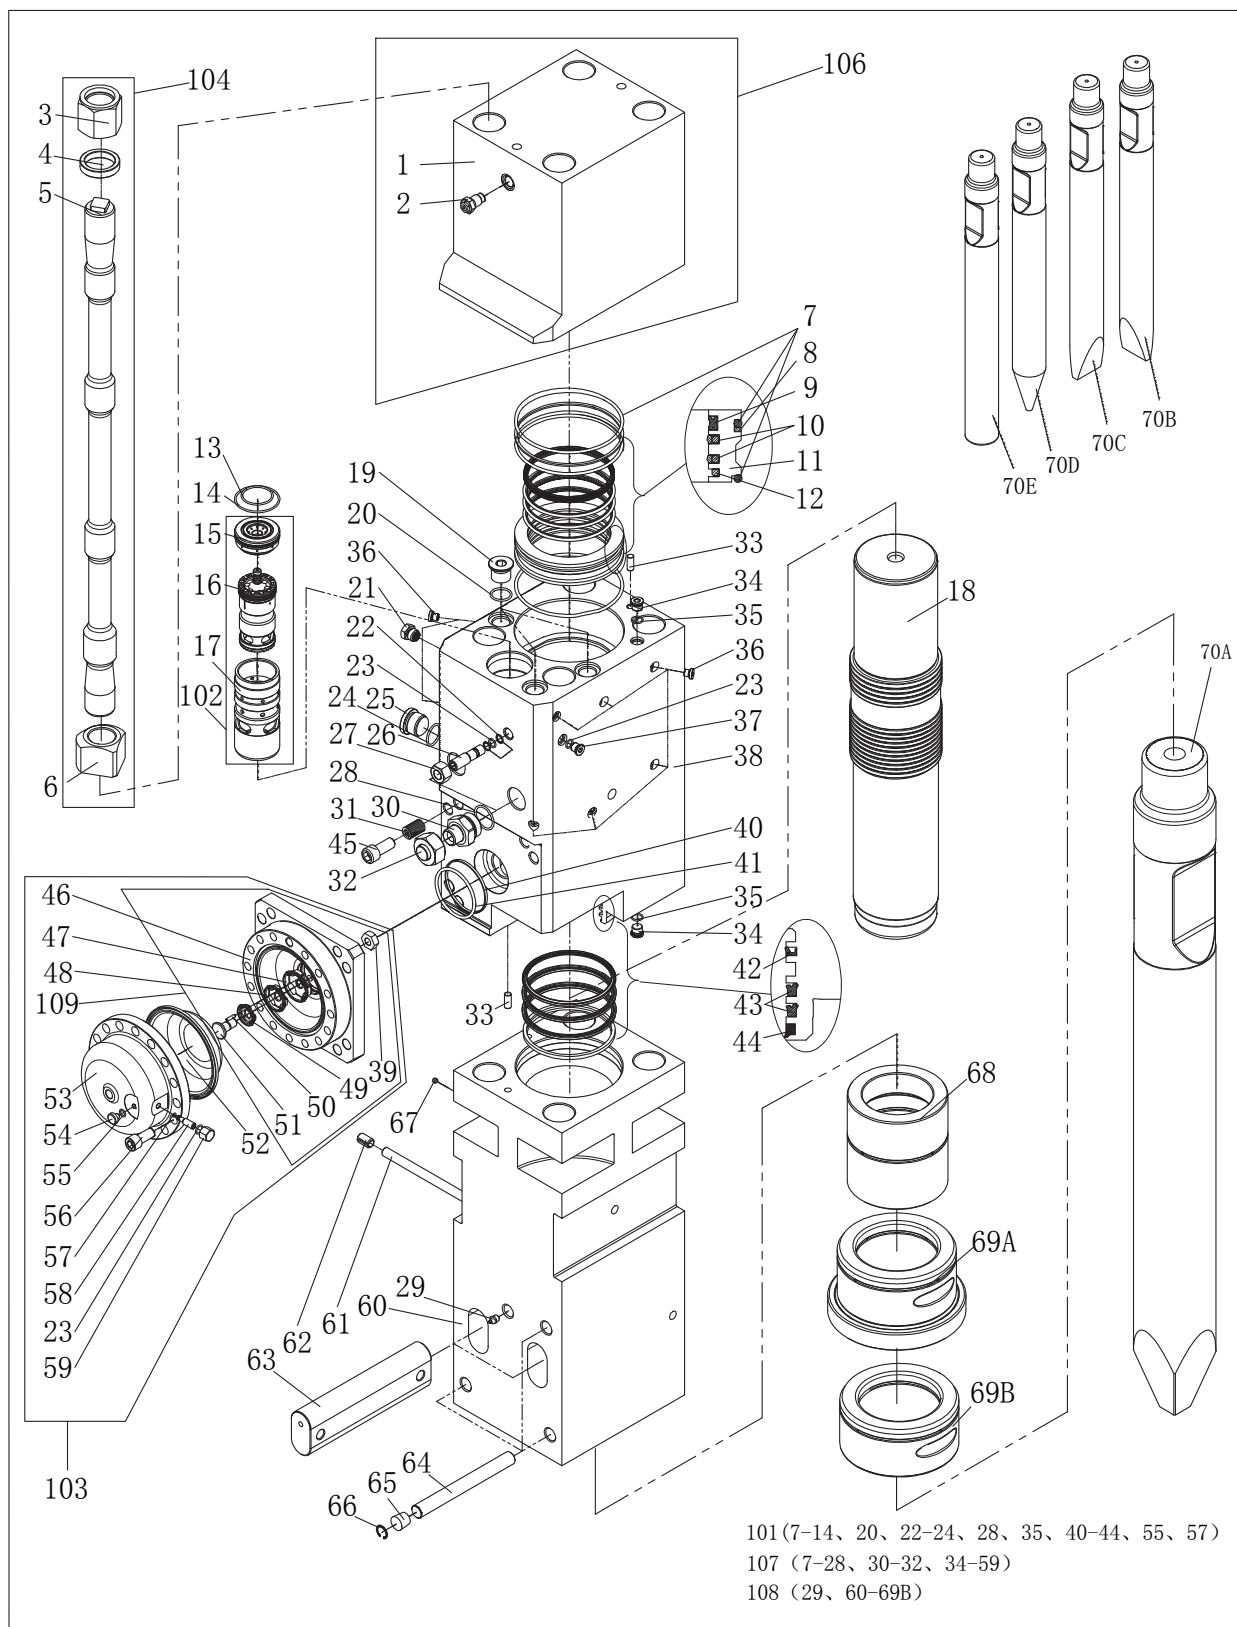

EDDIE155 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	03200BH	Testa posteriore	1		44	SCD160	Tenuta antipolvere	1	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		45	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	8	
3	03200TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	46	03200AB	Corpo dell'acc	1	NSS
4	03200TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	47	02000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
5	03200TB	Bullone passante	4	NSS	48	02000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
6	03200TBRN	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	49	02000AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
7	SBG195	O-Ring	3	NSS	50	02000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
8	ST3G195	Anello di sostegno	1	NSS	51	02000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
9	SCG157	Tenuta del gas	1	NSS	52	03000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
10	SCS157	Guarnizione a gradino	2	NSS	53	03000AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
11	03200SR-B	Supporto della guarnizione	1		54	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
12	SCBR157	Buffer Ring	1	NSS	55	SBP011	O-Ring	1	NSS
13	SBG080	O-Ring	1	NSS	56	SBM1840F212	Bullone a testa cilindrica	16	
14	SBG055	O-Ring	1	NSS	57	SAP005	O-Ring	1	NSS
15	03200VC	Cappello della valvola	1	NSS	58	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
16	03200V	Valvola	1	NSS	59	02000ACVC	Acc. Coperchio della valvola	1	
17	03200VS	Fascia della valvola	1	NSS	60	03200FH-A	Testa anteriore	1	
18	03200P	Pistone	1		61	03200SP	Perno di arresto	1	
19	SPM36F1	Spina a bicchiere	3		62	SP1830	Perno elastico	1	
20	SBP032	O-Ring	3	NSS	63	03200RP	Perno dello stelo	2	
21	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1		64	03200FCP	Coperchio anteriore Pin	3	
22	ST3P014	Anello di sostegno	2	NSS	65	RP26	Tappo in gomma	3	
23	SBP014	O-Ring	3	NSS	66	SRH26	Anello elastico	3	
24	SBP038	O-Ring	1	NSS	67	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
25	SPBF20	Spina a bicchiere	1		68	03200RB-A	Boccola ad anello	1	
26	03200VA	Regolatore della valvola	1		69A	03200FC	Coperchio anteriore	1	
27	02000VAN	Dado del regolatore della valvola	1		69B	03200FCS	Coperchio anteriore(S)	1	
28	SBP044	O-Ring	2	NSS	70A	03200T-M-A	Tipo Tool-M	1	
29	GNBT04	Bocchetta per grasso	1		70B	03200T-V-A	Tipo Tool-V	1	
30	SABFF24-16	Adattatore filettato	2		70C	03200T-H-A	Tipo Tool-H	1	
31	HCM202509	Elica filettata	8		70D	03200T-C-A	Tipo Tool-C	1	
32	ACBF16	Cappello dell'adattatore	2		70E	03200T-B-A	Tipo Tool-B	1	
33	00435KP	Perno di centraggio	2		101	03200S-SR-B	Kit tenuta	1	
34	SPBF08	Spina a bicchiere	2		102	03200V-AY	Assieme valvola	1	
35	SBP018	O-Ring	2	NSS	103	03200A-AY	Acc.Assy	1	
36	SPBF04	Spina a bicchiere	8		104	03200TB-AY	Assieme bullone passante	1	
37	SPBF06	Spina a bicchiere	1		105A	03200TLB-T	Toolbox-Top	1	
38	03200CY	Cilindro	1		105B	03200TLB-S	Toolbox-Side	1	
39	02000AHN	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS	105C	03200TLB-B	Toolbox-Box	1	
40	S4BP095	Anello di sostegno	1	NSS	106	03200BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
41	SBP095	O-Ring	1	NSS	107	03200CY-AY	Assieme cilindro	1	
42	SCB160	Guarnizione ammortizzante	1	NSS	108	03200FH-A-AY	Assieme testa anteriore	1	
43	SCUP160	Guarnizione a U	2	NSS	109	03200AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	

EDDIE155Superiore

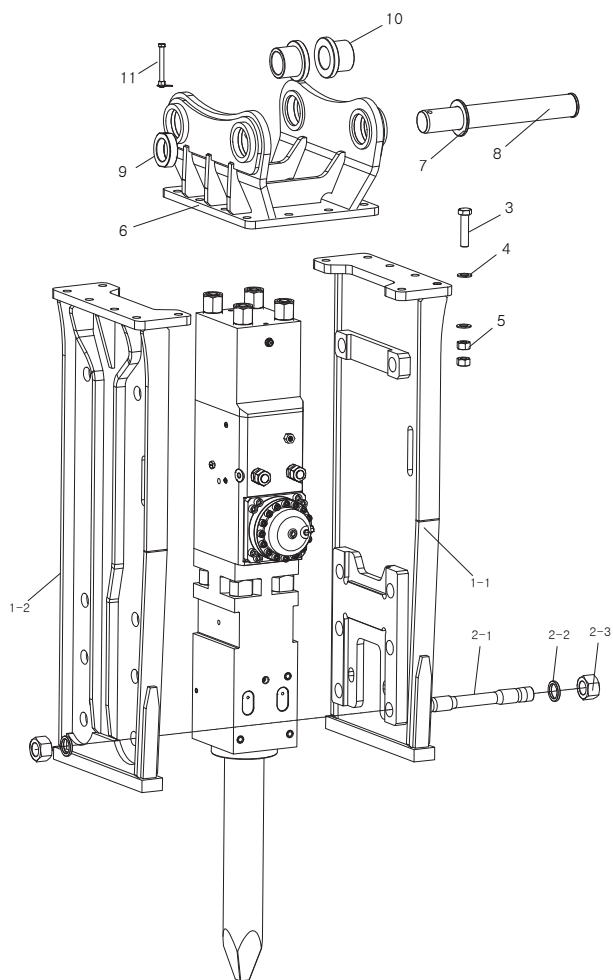


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E155F-T	Telaio	1	
2	E155SB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	HBM30120	Bullone esagonale	12	
4	W30	Rondella	24	
5	HNM30	Dado esagonale	24	
6	E155MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E155MP	Perno di montaggio	2	
8	E155MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E155MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E155MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE155Lato

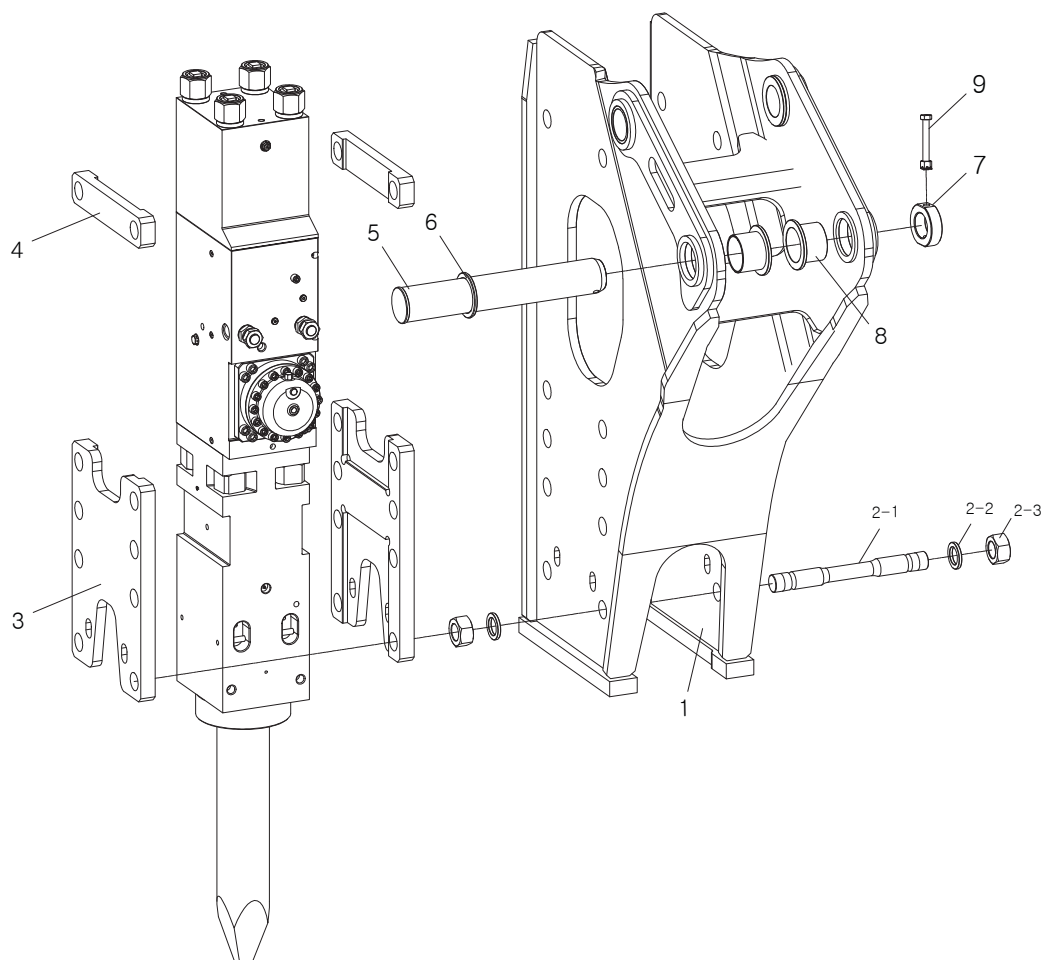


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E155F-S	Telaio	1	
2	E155SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E155CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E155GP	Piastra guida	2	
5	E155MP	Perno di montaggio	2	
6	E155MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E155MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E155MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE155B

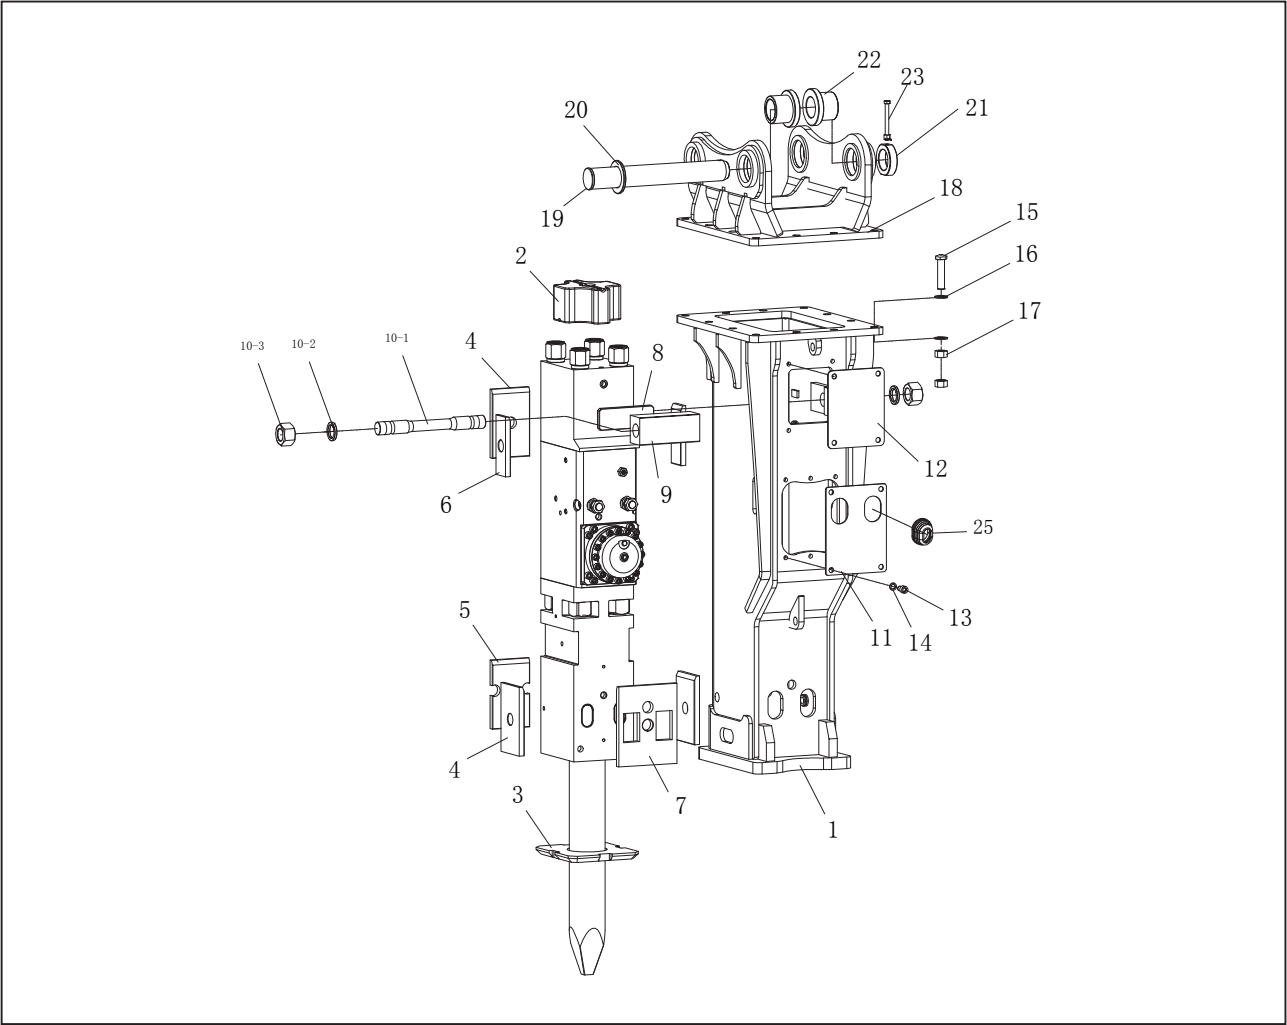

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E155F-B20	Telaio	1		13	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	8	
2	E155CRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F20	Rondella	8	
3	E155BLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM30120	Bullone esagonale	12	
4	E155SDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W30	Rondella	24	
5	E155SDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM30	Dado esagonale	24	
6	E155SDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E155MC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E155SDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E155MP	Perno di montaggio	2	
8	E155SDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E155MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E155TB-B	Bussola di collegamento	1		21	E155MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E155SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E155MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E155CVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E155CVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOBUI-1/4	Tubo flessibile Bush	2	

EDDIE160 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

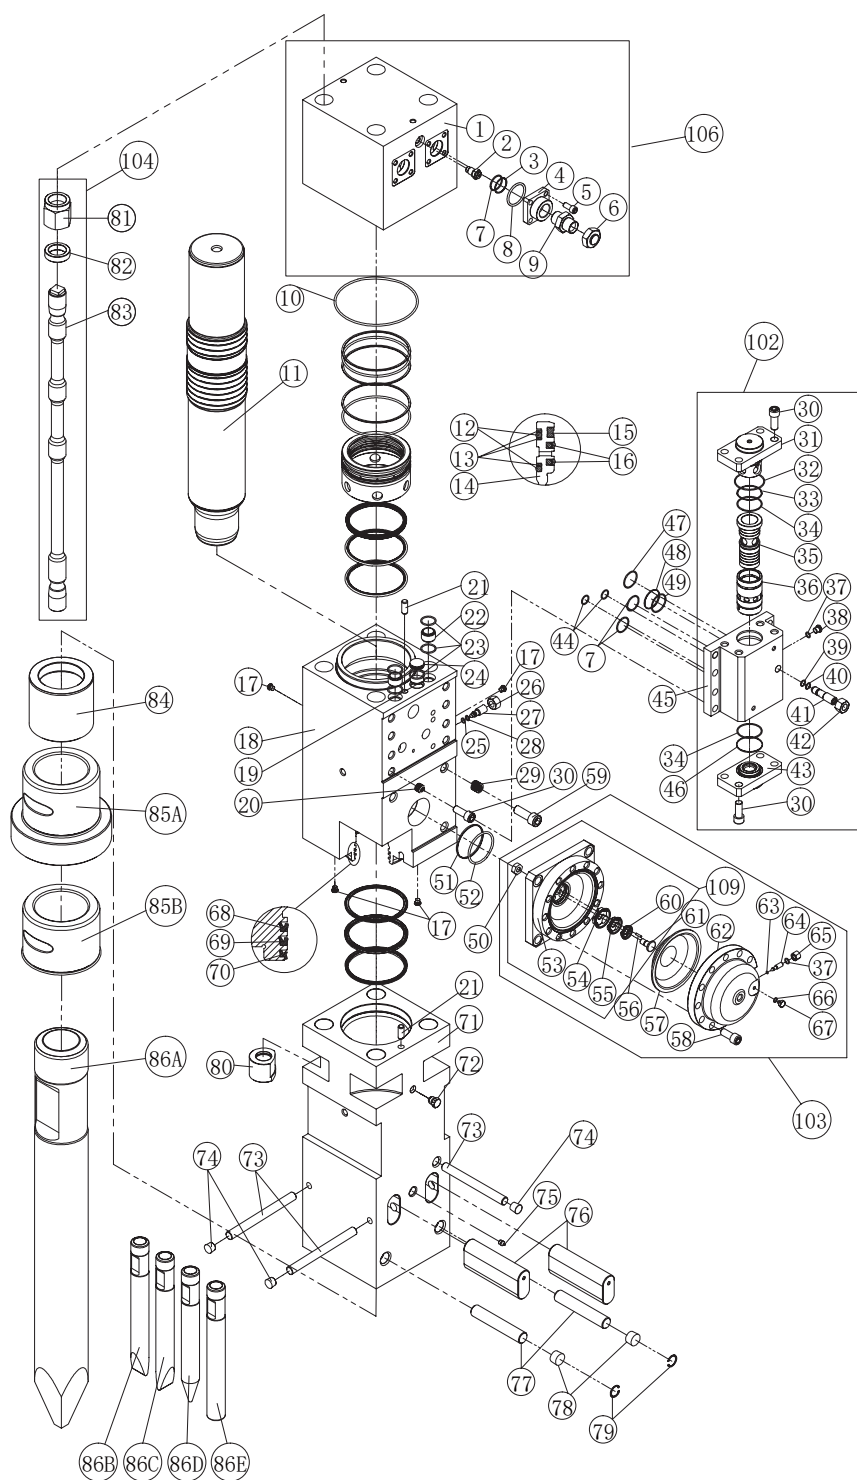

101 (3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 44, 46-49, 51, 52, 63, 66, 68-70)


107 (102, 103, 7, 11-20, 22-30, 44, 47-49, 51, 52, 59, 68-70)

108 (71-79, 84-85B)

EDDIE160 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PART. NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PART. NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	04000BH	Testa posteriore	1		52	S4BP095	Anello di sostegno	1	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		53	04000AB	Corpo accumulatore	1	NSS
3	ST3G045	Anello di sostegno	2	NSS	54	02000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
4	04000FA-0	Adattatore di flangia	2		55	02000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
5	SBM1435F112	Bullone a testa cilindrica	8		56	02000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
6	ACBF20	Cappello dell'adattatore	2		57	04000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
7	SBG045	O-Ring	3	NSS	58	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	12	
8	SBG065	O-Ring	2	NSS	59	SBM246012	Bullone a testa cilindrica	4	
9	SABTF20	Adattatore filettato	2		60	02000AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
10	SBG235	O-Ring	2	NSS	61	02000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
11	04000P	Pistone	1		62	04000AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
12	SBG195	O-Ring	2	NSS	63	SBP005	O-Ring	1	NSS
13	ST3G195	Anello di sostegno	3	NSS	64	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
14	04000SR	Supporto della guarnizione	1		65	02000ACVC	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
15	SCG165	Tenuta del gas	1	NSS	66	SBP011	O-Ring	1	NSS
16	SCSI 65	Guarnizione a gradino	2	NSS	67	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
17	SPBF04A	Spina a bicchiere	4		68	SCB170	Guarnizione ammortizzante	1	NSS
18	04000CY	Cilindro	1		69	SCUP170	Guarnizione a U	1	NSS
19	04000CP	Piastra di copertura	1		70	SCD170	Tenuta antipolvere	1	NSS
20	HCM202512	Elica filettata	8		71	04000FH	Testa anteriore	1	
21	04000KP	Perno di centraggio	2		72	ACVBF08-2	Valvola di controllo dell'aria	1	
22	04000CB	Boccola di collegamento	2	NSS	73	04000SP	Perno di arresto	3	
23	SBP036	O-Ring	5	NSS	74	RP26	Tappo in gomma	3	
24	04000PB	Bocchettino del tappo	1	NSS	75	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
25	SBP012	O-Ring	1	NSS	76	04000RP	Perno dello stelo	2	
26	02000CYAN	Dado regolatore del cilindro	1		77	04000FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
27	02000CYA	Regolatore del cilindro	1		78	RP36	Tappo in gomma	2	
28	ST3P012	Anello di sostegno	1	NSS	79	SRH36	Anello elastico	2	
29	HCM243010	Elica filettata	4		80	04000TBRN	Dado tondo per bullone passante	4	NSS
30	SBM206012	Bullone a testa cilindrica	16		81	04000TB HN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
31	04000VCA	Coperchio della valvola	1	NSS	82	04000TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
32	SBG085	O-Ring	1	NSS	83	04000TB	Bullone passante	4	NSS
33	ST3G070	Anello di sostegno	1	NSS	84	04000RB	Boccola ad anello	1	
34	SBG070	O-Ring	2	NSS	85A	04000FC	Coperchio anteriore	1	
35	04000VS	Fascia della valvola	1	NSS	85B	04000FCS	Coperchio anteriore(S)	1	
36	04000V	Valvola	1	NSS	86A	04000T-M	Tbol-M Type	1	
37	SBP014	O-Ring	1	NSS	86B	04000T-V	Tbol-V Type	1	
38	SPBF06	Spina a bicchiere	1		86C	04000T-H	Tbol-H Type	1	
39	SBG015	O-Ring	1	NSS	86D	04000T-C	Tipo Tool-C	1	
40	ST3G015	Anello di sostegno	1	NSS	86E	04000T-B	Tbol-B Type	1	
41	04000VA	Regolatore della valvola	1		101	04000S	Kit tenuta	1	Assembly
42	04000VAN	Dado del regolatore della valvola	1		102	04000V-AY	Assieme valvola	1	
43	04000VC B	Coperchio della valvola	1	NSS	103	04000A-AY	Assieme accumulatore	1	
44	SBG025	O-Ring	2	NSS	104	04000TB-AY	Assieme bullone passante	1	
45	04000VH	Valve Housing	1	NSS	105	04000TLB-B	Cassetta attrezzi-B	1	
46	S4BG070	Anello di sostegno	1	NSS	106	04000BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
47	SBG050	O-Ring	1	NSS	107	04000CY-AY	Assieme cilindro	1	
48	SBG055	O-Ring	1	NSS	108	04000FH-AY	Assieme testa anteriore	1	
49	S4BG055	Anello di sostegno	1	NSS	109	04000AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
50	02000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS					
51	SBP095	O-Ring	1	NSS					

EDDIE160Superiore

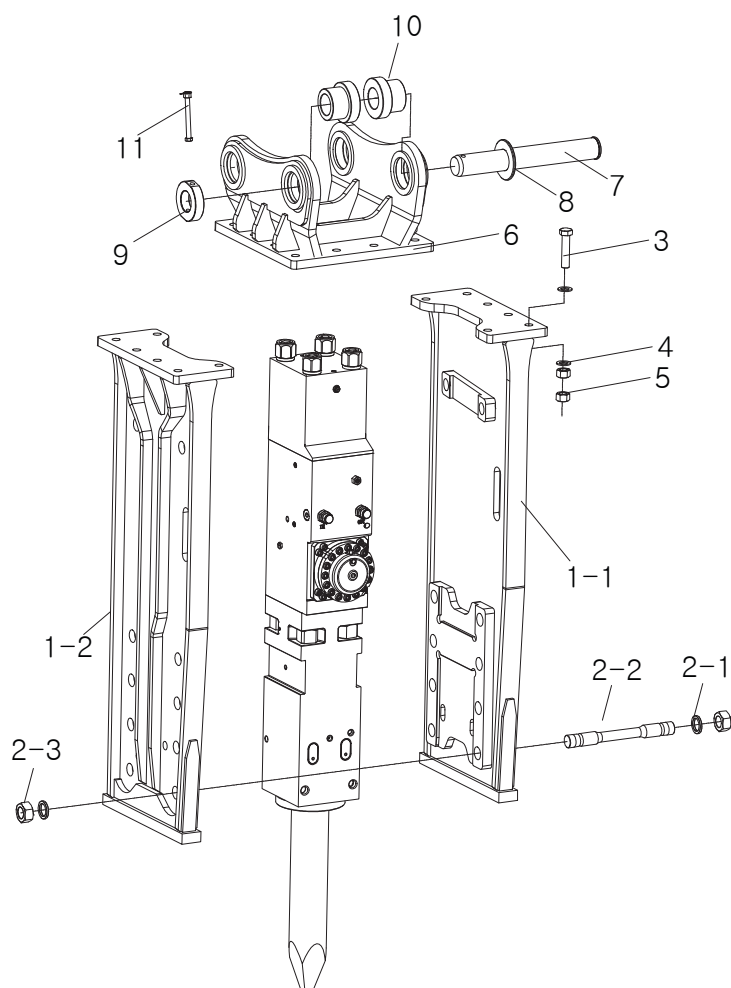


NO.	PART NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	04000F-T	Telaio	1	
2	04000SB-AY	Bullone laterale-AY	8	2-1/2-2/2-3
3	HBM30130	Bullone esagonale	12	
4	W30	Rondella	24	
5	HNM30	Dado esagonale	24	
6	04000MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	04000MP	Perno di montaggio	2	
8	04000MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	04000MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	04000MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE160B

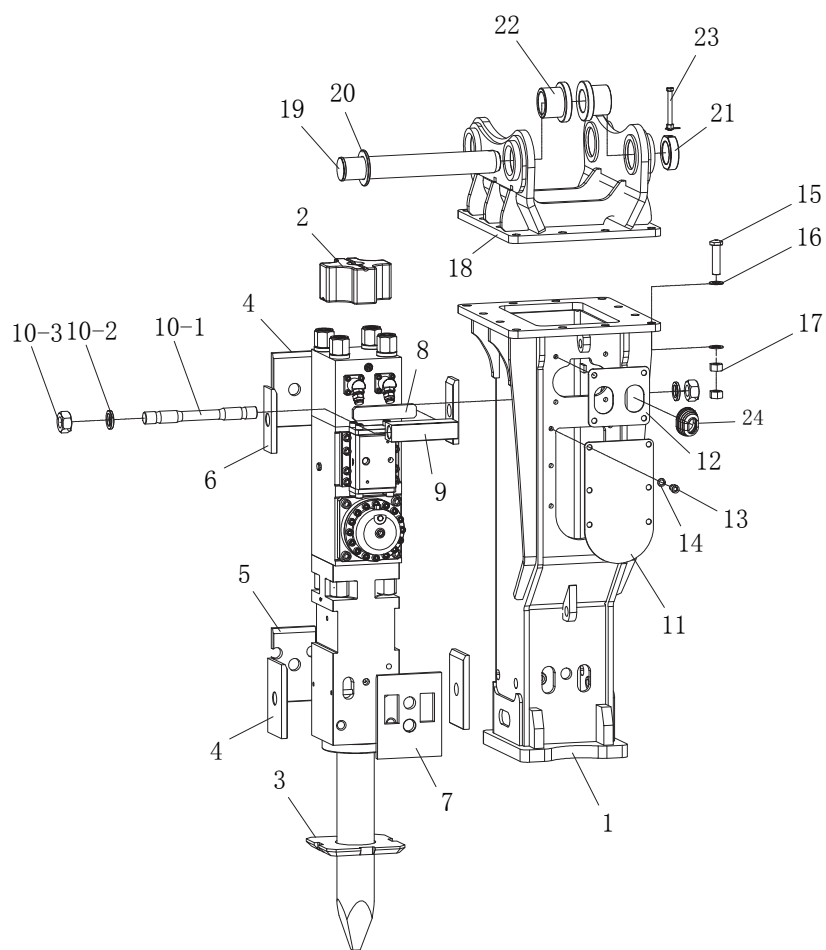

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	04000F-B20	Telaio	1		13	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	10	
2	04000CRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F20	Rondella	10	
3	04000BLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM30130	Bullone esagonale	12	
4	04000SDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W30	Rondella	24	
5	04000SDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM30	Dado esagonale	24	
6	04000SDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	04000MC-B	Cappello di montaggio	1	
7	04000SDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	04000MP	Perno di montaggio	2	
8	04000SDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	04000MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	04000TB-B	Tie Bush	1		21	04000MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	04000SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	04000MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	04000CVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	04000CVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOBUI1-1/4	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE165 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

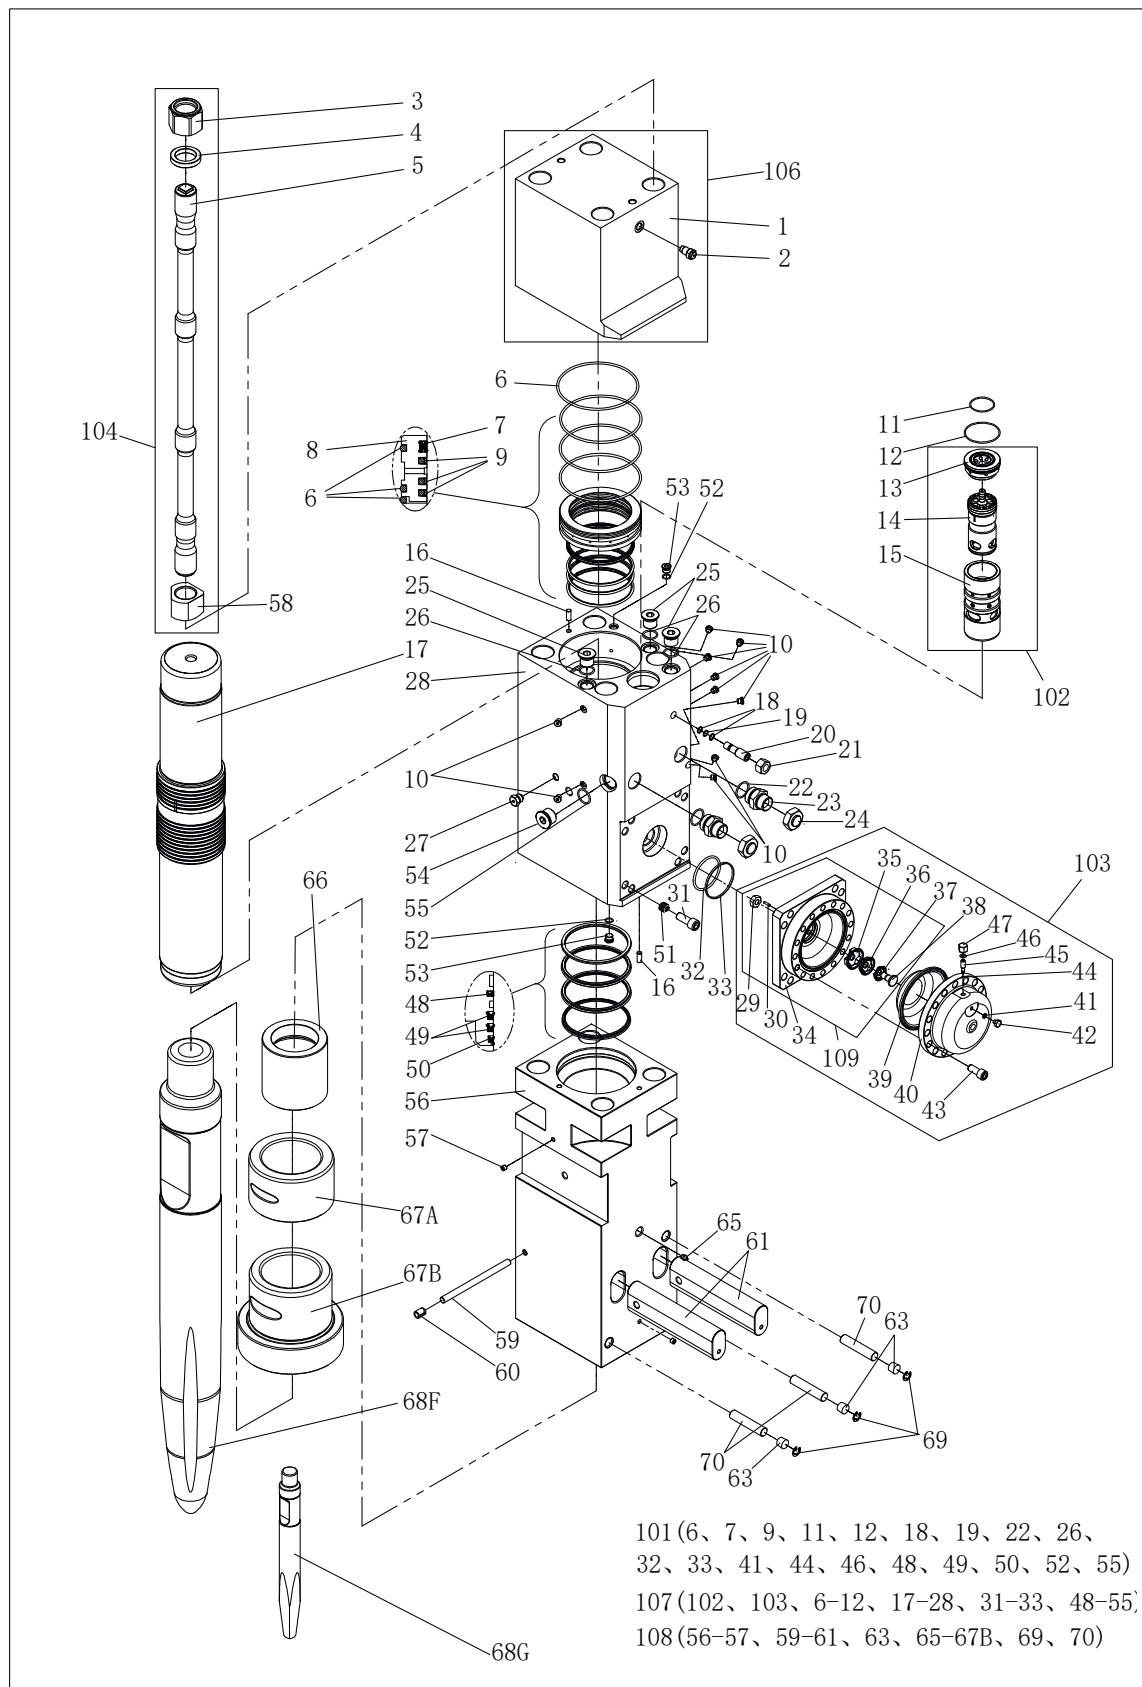

EDDIE165 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	03500FBH	Testa posteriore	1		41	SBP011	O-Ring	1	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		42	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
3	04500TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	43	SBM1840F212	Bullone a testa cilindrica	16	
4	04500FTBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	44	SBP005	O-Ring	1	NSS
5	03500FTB-X5	Bullone passante	4	NSS	45	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
6	SBG210	O-Ring	4	NSS	46	SBP014	O-Ring	1	NSS
7	SCG172	Tenuta del gas	1	NSS	47	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
8	03500FSR-A	Supporto della guarnizione	1		48	SCB175-2	Guarnizione ammortizzante	1	NSS
9	SCS172	Guarnizione a gradino	3	NSS	49	SCUP175	Guarnizione a U	2	NSS
10	SPBF04	Spina a bicchiere	10		50	SCD175	Tenuta antipolvere	1	NSS
11	SBG065	O-Ring	1	NSS	51	HCM202509	Elica filettata	8	
12	SBG095	O-Ring	1	NSS	52	SBP018	O-Ring	2	NSS
13	03500FVC	Cappello della valvola	1	NSS	53	SPBF08	Spina a bicchiere	2	
14	03500FV	Valvola	1	NSS	54	SPBF20	Spina a bicchiere	1	
15	03500FVS	Fascia della valvola	1	NSS	55	SBP038	O-Ring	1	NSS
16	00435KP	Perno di centraggio	2		56	03500FFH	Testa anteriore	1	
17	03500FP	Pistone	1		57	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
18	ST3P015	Anello di sostegno	2	NSS	58	03500FTBRN	Dado tondo per bullone passante	4	NSS
19	SBP015	O-Ring	1	NSS	59	03500FSP	Perno di arresto	1	
20	03500FVA	Regolatore della valvola	1		60	SP1830	Perno elastico	1	
21	03500FVAN	Dado del regolatore della valvola	1		61	03500FRP	Perno dello stelo	2	
22	SBP044	O-Ring	2	NSS	63	RP26	Tappo in gomma	3	
23	SABFF24-20	Adattatore filettato	2		65	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
24	ACBF20	Cappello dell'adattatore	2		66	03500FRB-A	Boccola ad anello	1	
25	SPM36F1	Spina a bicchiere	3		67A	03500FFCS	Coperchio anteriore(S)	1	
26	SBP032	O-Ring	3	NSS	67B	03500FFC	Coperchio anteriore	1	
27	ACBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1		68F	03500FT-CS	Attrezzo tipo CS	1	
28	03500FCY-A1	Cilindro	1		68G	03500FT-MF	Attrezzo tipo MF	1	
29	02000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS	69	SRH36	Anello elastico	3	
30	02000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS	70	03200FCP	Coperchio anteriore Pin	3	
31	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	8		101	03500FS-SR-A	Kit tenuta	1	Assembly
32	S4BP095	Anello di sostegno	1	NSS	102	03500FV-AY	Assieme valvola	1	
33	SBP095	O-Ring	1	NSS	103	03200A-AY	Assieme accumulatore	1	
34	03200AB	Corpo accumulatore	1	NSS	104	03500FTB-X5-AY	Assieme bullone passante	1	
35	02000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS	105	03500FTLB-ST	Cassetta attrezzi ST	1	
36	02000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS	106	03500FBH-AY	Assieme testa posteriore	1	
37	02000AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS	107	03500FCY-A1-AY	Assieme cilindro	1	
38	02000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS	108	03500FFH-AY	Assieme testa anteriore	1	
39	03000AD	Diaframma dell'accumulatore	1		109	03200AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
40	03200AC	Coperchio dell'accumulatore	1						

EDDIE165Superiore

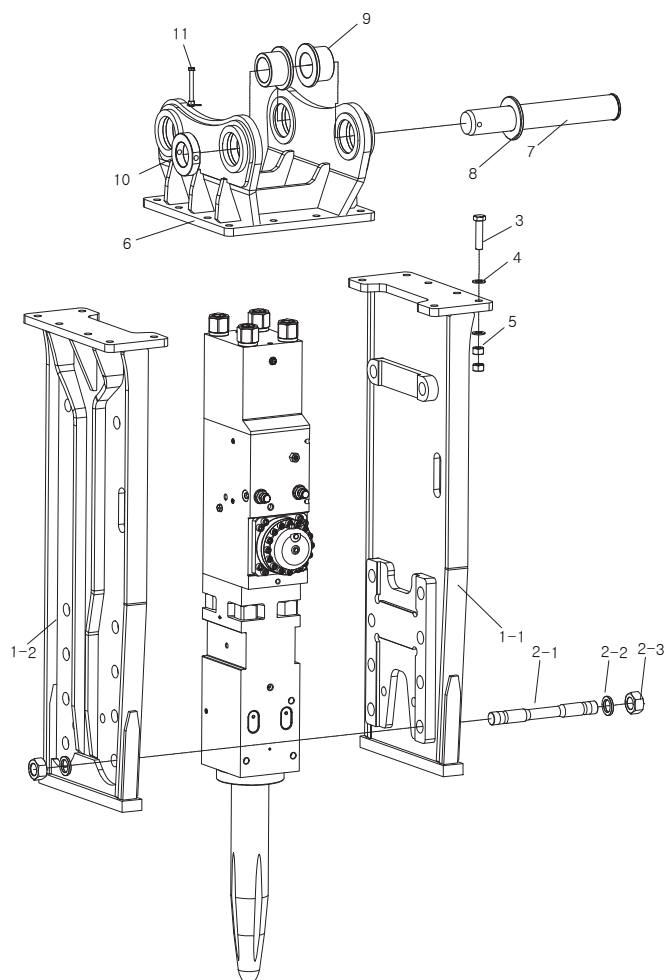


NO.	PORTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E165F-T	Telaio	1	
2	E165SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM30130	Bullone esagonale	12	
4	W30	Rondella	24	
5	HN30	Dado esagonale	24	
6	E165MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E165MP	Perno di montaggio	2	
8	E165MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E165MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E165MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE165Lato

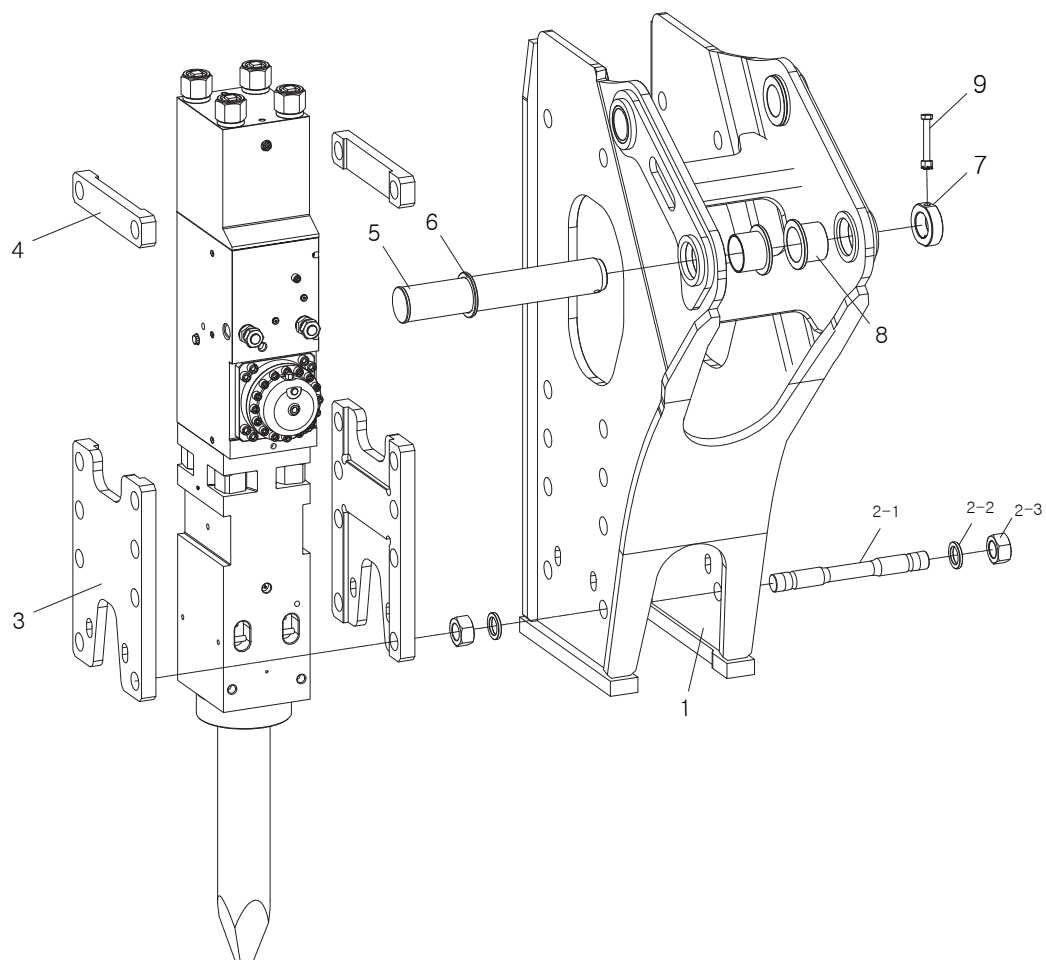


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E165F-S	Telaio	1	
2	E165SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E165CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E165GP	Piastra guida	2	
5	E165MP	Perno di montaggio	2	
6	E165MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E165MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E165MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE165B

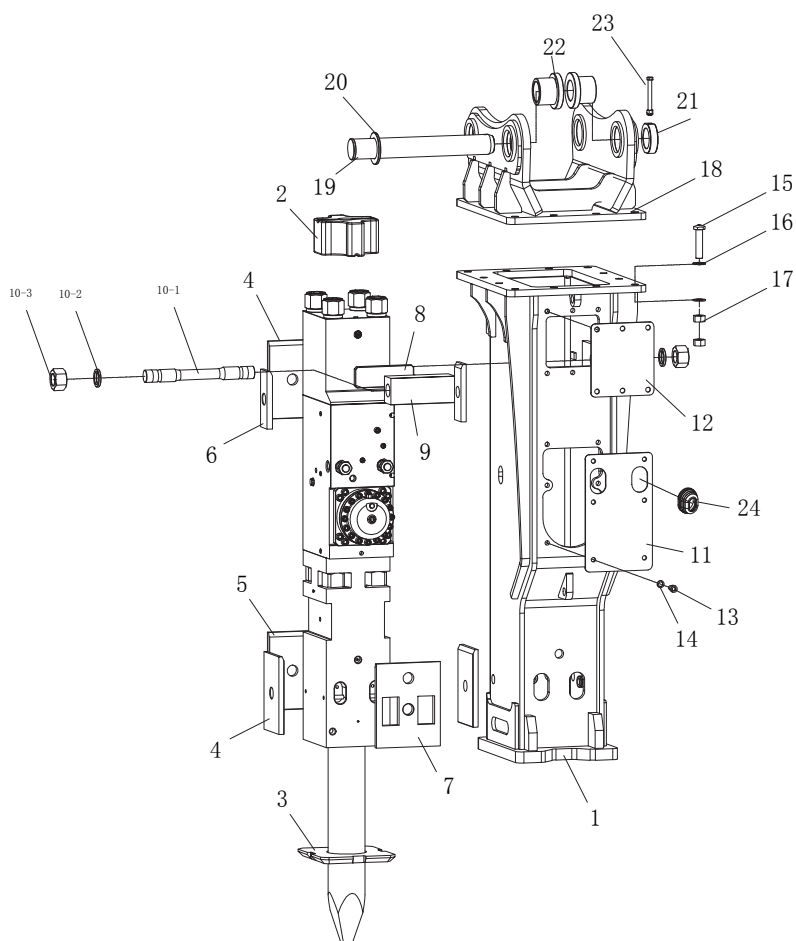

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E165F-B20	Telaio	1		13	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	12	
2	E165CRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F20	Rondella	12	
3	E165BLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM30130	Bullone esagonale	12	
4	E165SDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W30	Rondella	24	
5	E165SDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM30	Dado esagonale	24	
6	E165SDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E165MC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E165SDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E165MP	Perno di montaggio	2	
8	E165SDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E165MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E165TB-B	Bussola di collegamento	1		21	E165MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E165SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E165MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E165CVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E165CVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOBUE1-1/4	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE175 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

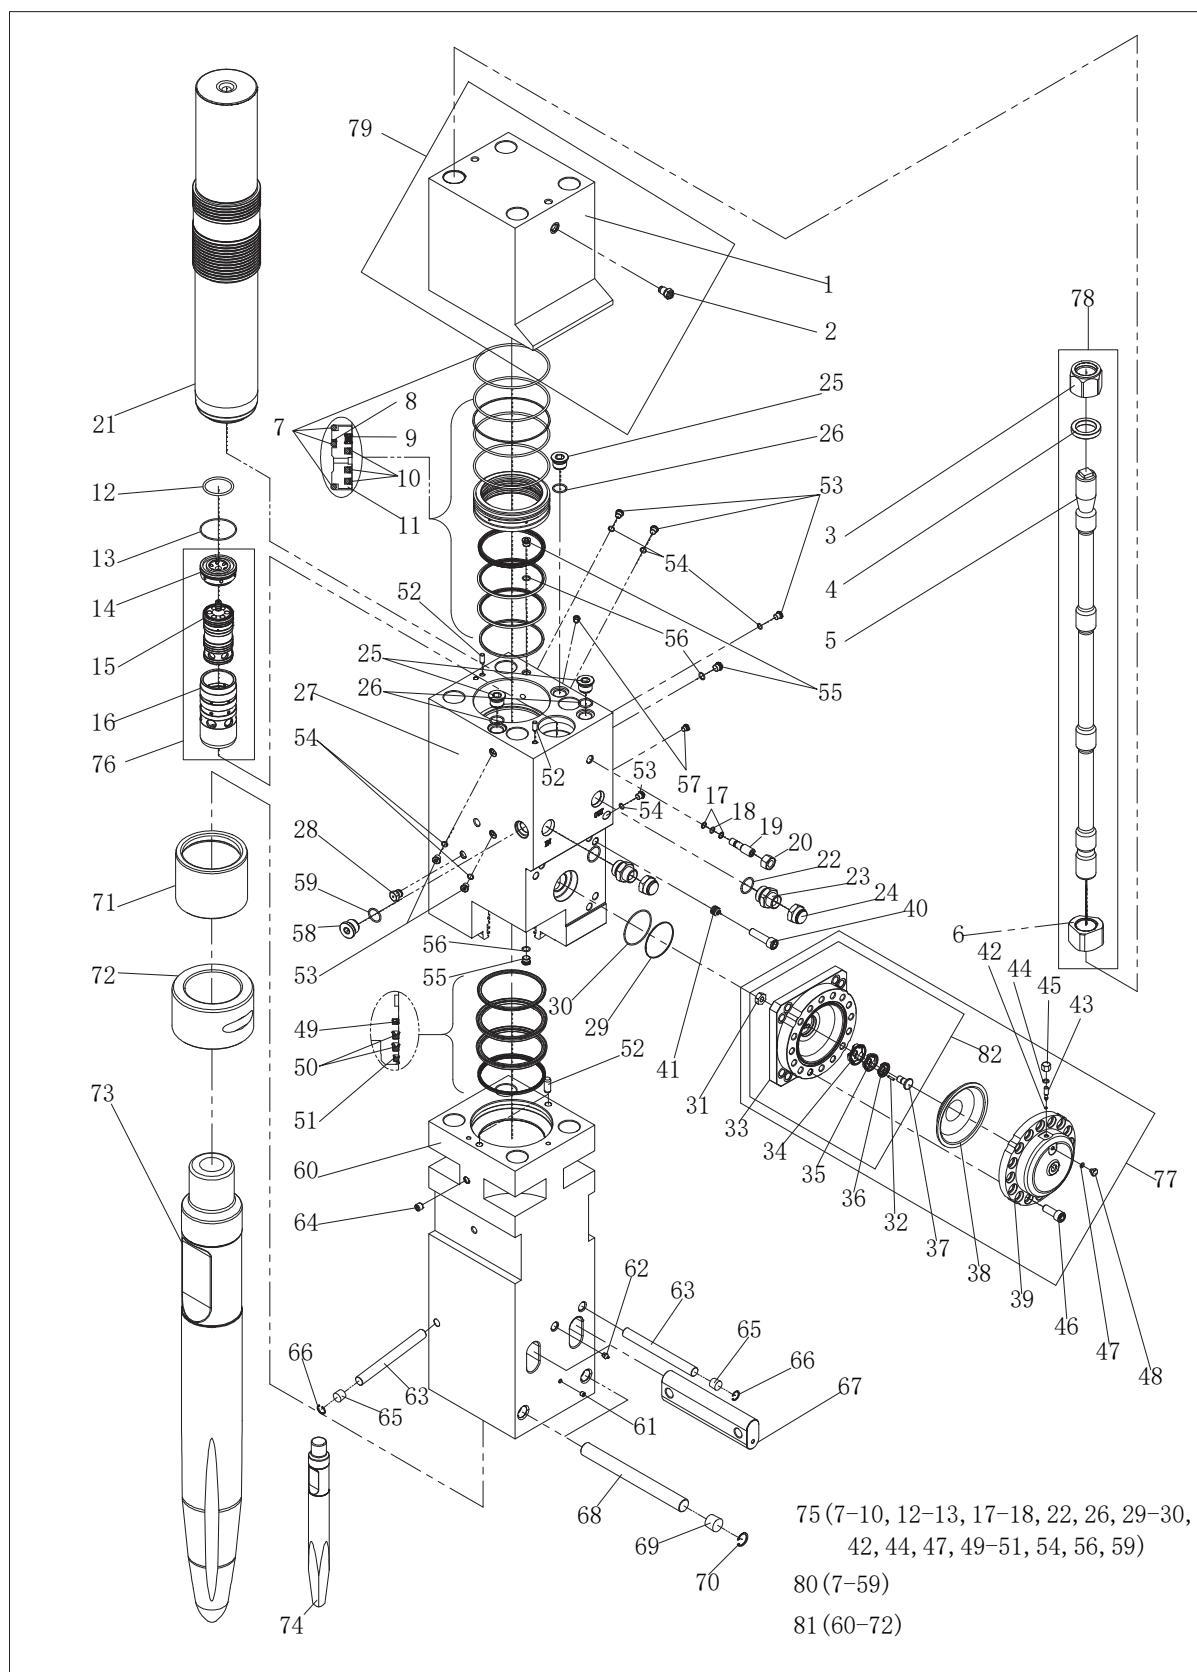

EDDIE175 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	04500PBH	Testa posteriore	1		44	SBP014	O-Ring	1	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		45	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
3	04500TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	46	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	16	
4	04500TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	47	SBP011	O-Ring	1	NSS
5	04500TB-X5	Bullone passante	4	NSS	48	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
6	04500TBRN	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	49	SCB180-2	Guarnizione ammortizzante	1	NSS
7	SBG210	O-Ring	3	NSS	50	SCUP180	Guarnizione a U	2	NSS
8	SORI210-2	O-Ring	2	NSS	51	SCD180	Tenuta antipolvere	1	NSS
9	SCG177	Tenuta del gas	1	NSS	52	06000FKP	Perno di centraggio	4	
10	SCS177	Guarnizione a gradino	3	NSS	53	SPBF06	Spina a bicchiere	6	
11	04500SR-B1	Supporto della guarnizione	1		54	SBP014	O-Ring	6	NSS
12	SBG080	O-Ring	1	NSS	55	SPBF08	Spina a bicchiere	3	
13	SBG100	O-Ring	1	NSS	56	SBP018	O-Ring	3	NSS
14	04500VC-A	Cappello della valvola	1	NSS	57	SPBF04	Spina a bicchiere	2	
15	04500V-A	Valvola	1	NSS	58	SPBF20	Spina a bicchiere	1	
16	04500VS-A1	Fascia della valvola	1	NSS	59	SBP038	O-Ring	1	NSS
17	ST3P015	Anello di sostegno	2	NSS	60	04500PFH	Testa anteriore	1	
18	SBP015	O-Ring	1	NSS	61	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
19	03500FVA	Regolatore della valvola	1		62	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
20	03500FVAN	Dado del regolatore della valvola	1		63	04500SP	Perno di arresto	2	
21	04500S'P	Pistone	1		64	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
22	SBP044	O-Ring	2	NSS	65	RP26	Tappo in gomma	2	
23	SABFF24-20	Adattatore filettato	2		66	SRH26	Anello elastico	2	
24	ACBF20	Cappello dell'adattatore	2		67	04500RP	Perno dello stelo	2	
25	SPM39F1A	Spina a bicchiere	3		68	04500PFCP	Coperchio anteriore Pin	2	
26	SBP035	O-Ring	3	NSS	69	RP30	Tappo in gomma	2	
27	04500SCY	Cilindro	1		70	SRH30	Anello elastico	2	
28	ACVBF08-1	Valvola di controllo dell'aria	1		71	04500PRB	Boccola ad anello	1	
29	S4BG105	Anello di sostegno	1	NSS	72	04500PFC	Coperchio anteriore	1	
30	SBG105	O-Ring	1	NSS	73A	04500T-CS	Attrezzo tipo CS	1	
31	02000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS	73B	04500T-MF	Attrezzo tipo MF	1	
32	02000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS	101	04500S-SR-B1	Kit tenuta	1	
33	04500AB	Corpo accumulatore	1	NSS	102	04500V-A-AY	Assieme valvola	1	
34	02000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS	103	04500A-AY	Assieme accumulatore	1	
35	02000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS	104	04500TB-X5-AY	Assieme bullone passante	4	
36	02000AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS	105A	04500TLB-ST	Toolbox-Side/Top	1	
37	02000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS	105C	04500TLB-B	Toolbox-Box	1	
38	04500AD	Diaframma dell'accumulatore	1		106	04500PBH-AY	Assieme testa posteriore	1	
39	04500AC	Coperchio dell'accumulatore	1		107	04500SCY-AY	Assieme cilindro	1	
40	SBM206012	Bullone a testa cilindrica	8		108	04500PFH-AY	Assieme testa anteriore	1	
41	HCM202509	Elica filettata	8		109	04500AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
42	SBP005	O-Ring	1	NSS					
43	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1						

EDDIE175Superiore

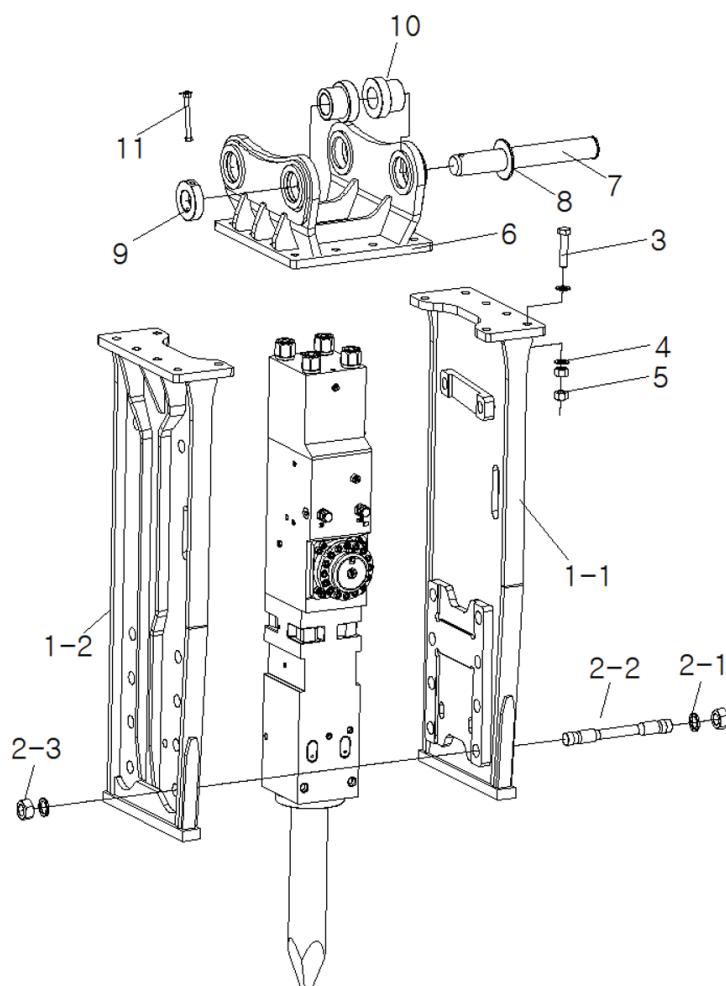


NO.	PART NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E175F-T	Telaio	1	
2	E175SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM36160	Bullone esagonale	12	
4	W36	Rondella	24	
5	HNM36	Dado esagonale	24	
6	E175MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E175MP	Perno di montaggio	2	
8	E175MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E175MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E175MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE175Lato

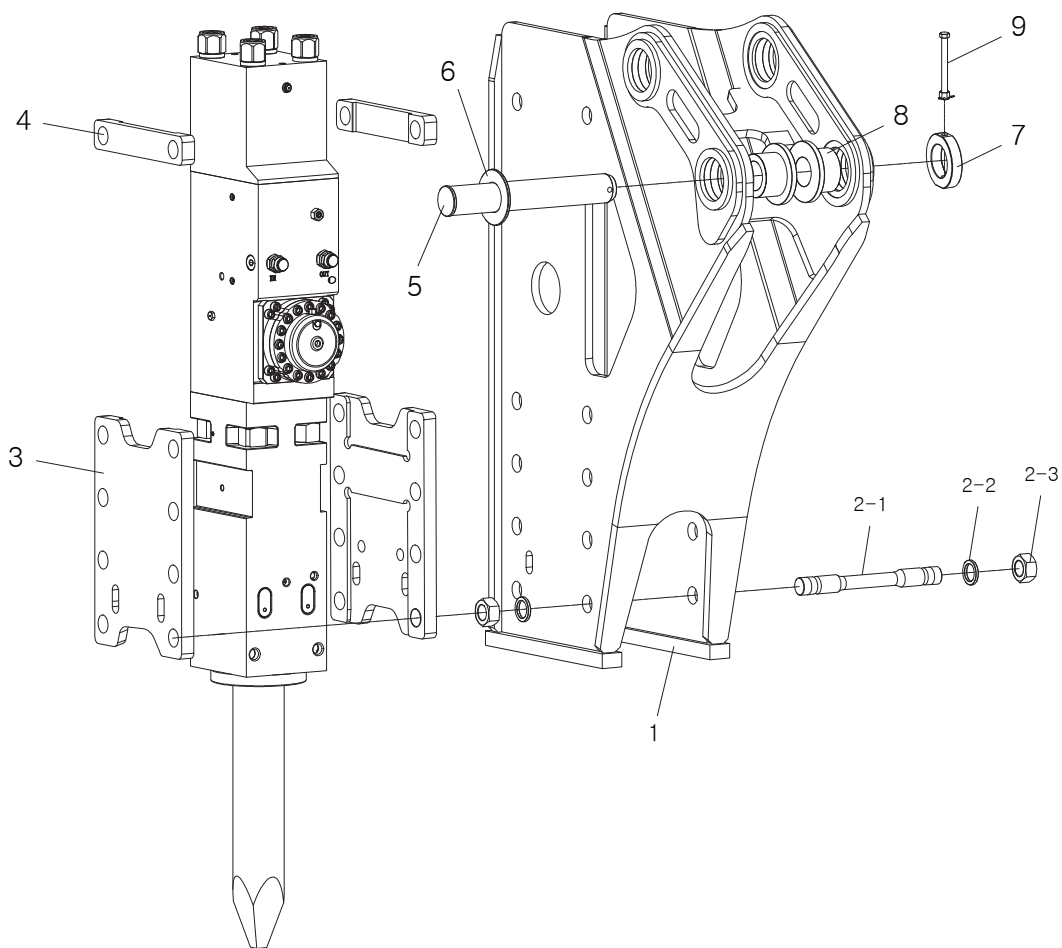


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E175F-S	Telaio	1	
2	E175SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E175CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E175GP	Piastra guida	2	
5	E175MP	Perno di montaggio	2	
6	E175MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E175MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E175MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE175B

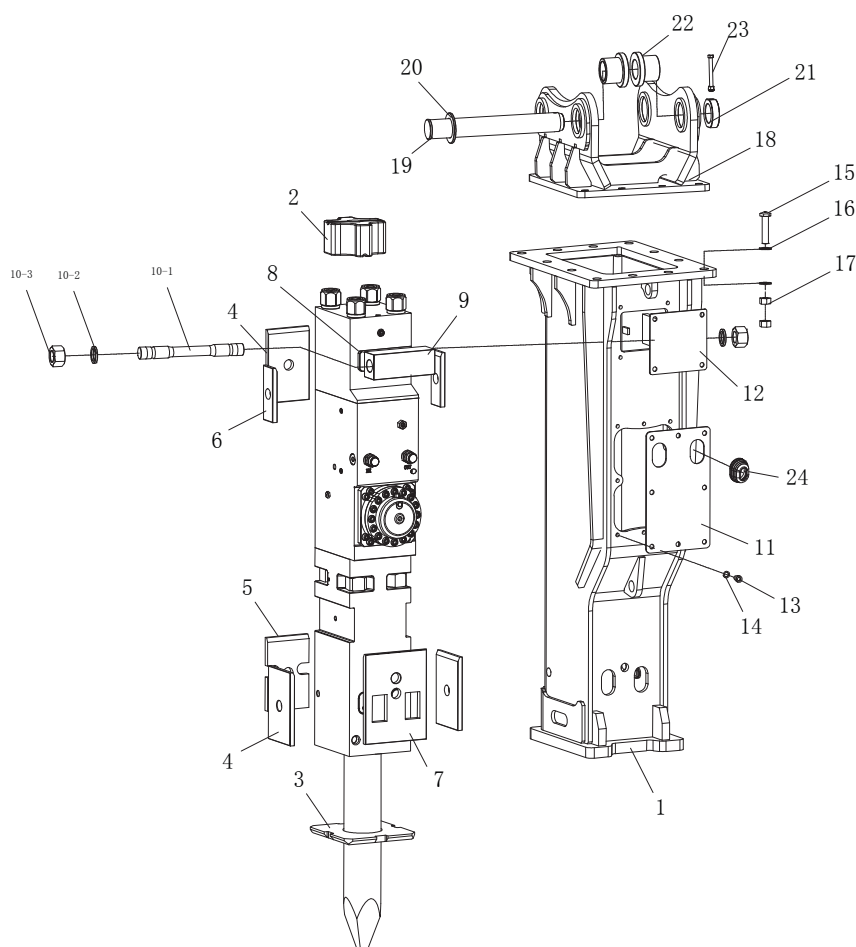

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E175F-B20	Telaio	1		13	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	12	
2	E175CRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F20	Rondella	12	
3	E175BLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM36160	Bullone esagonale	12	
4	E175SDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W36	Rondella	24	
5	E175SDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM36	Dado esagonale	24	
6	E175SDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E175MC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E175SDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E175MP	Perno di montaggio	2	
8	E175SDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E175MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E175TB-B	Bussola di collegamento	1		21	E175MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E175SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E175MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E175CVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E175CVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOB1-1/4	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE180 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

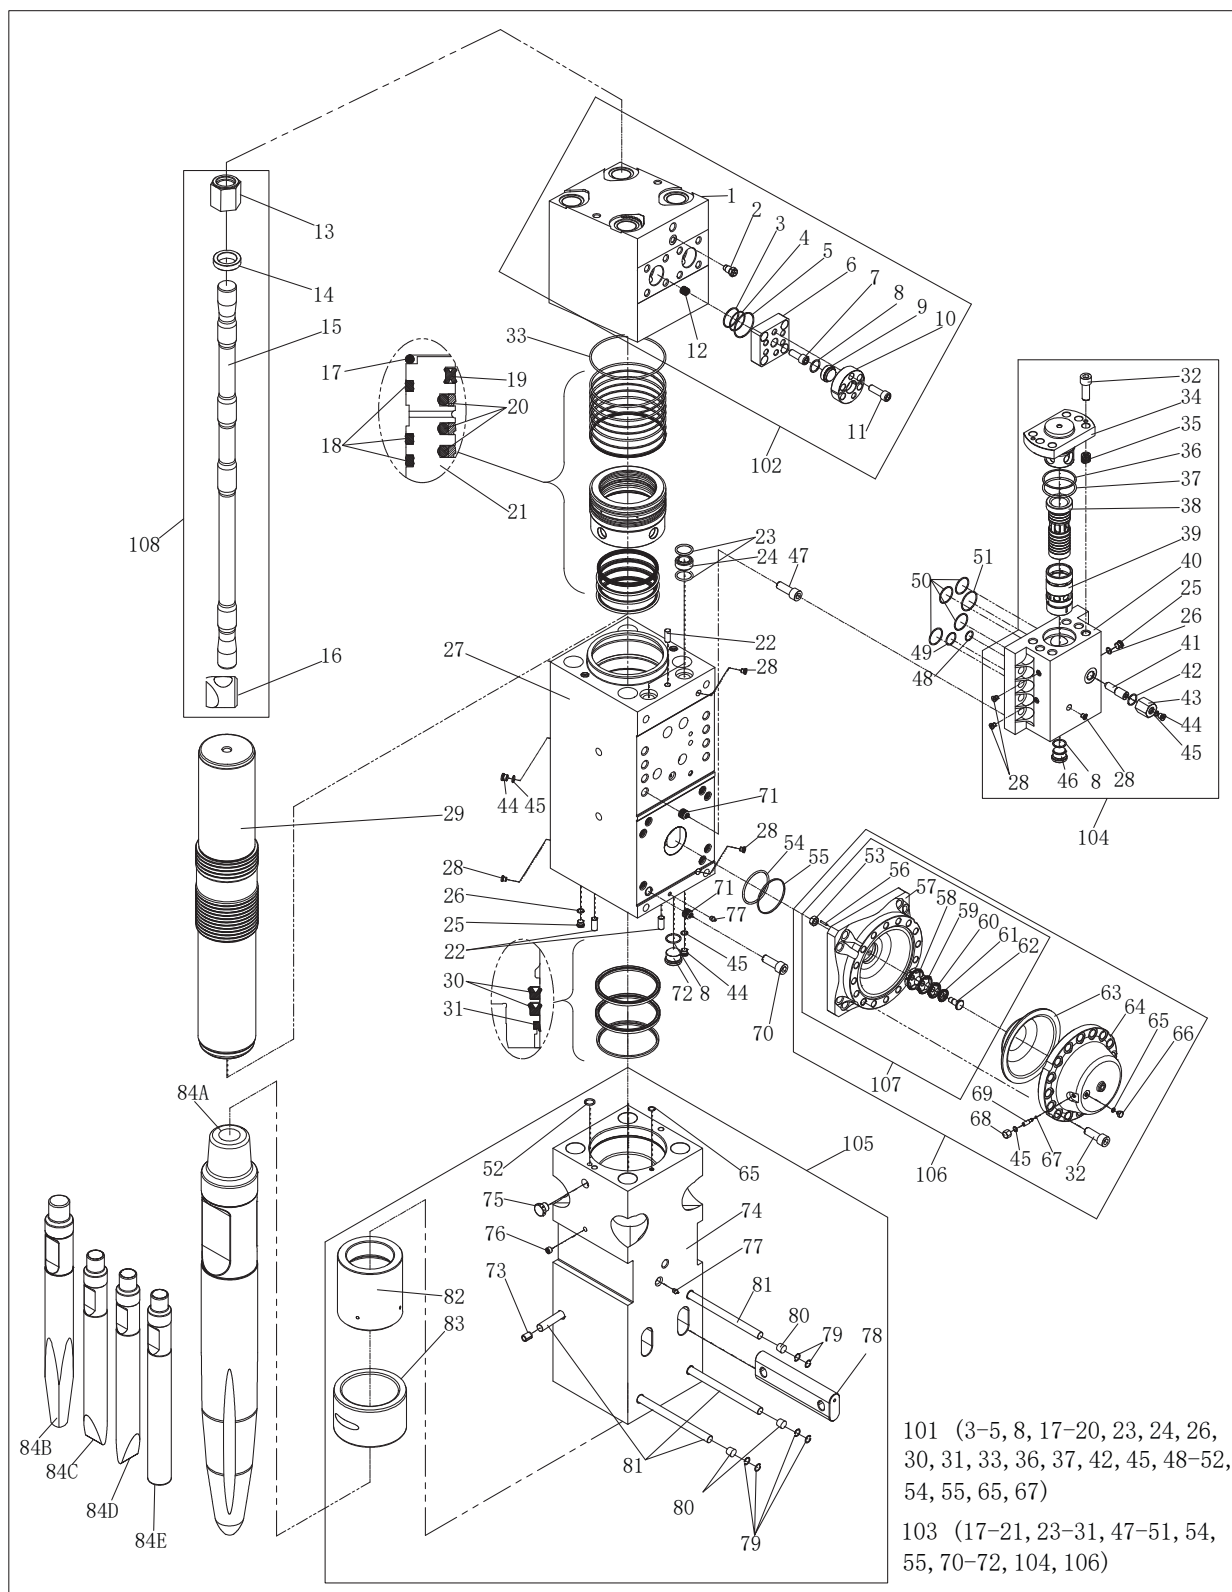

EDDIE180 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E180BH	Testa posteriore	1		49	SBG040	O-Ring	1	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		50	SBG050	O-Ring	4	NSS
3	SBG065	O-Ring	2	NSS	51	SBG065	Packing	1	NSS
4	ST3G065	Anello di sostegno	2	NSS	52	SBG025	O-Ring	1	NSS
5	SBG085	O-Ring	2	NSS	53	E185AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
6	E185FA-D1	Adattatore di flangia	2		54	S4BP110	Anello di sostegno	1	NSS
7	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	8		55	SBP110	O-Ring	1	NSS
8	SBP038	O-Ring	4	NSS	56	E185AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
9	FP4FS20D	Tappo per flangia	2		57	04500PAB	Corpo accumulatore	1	NSS
10	SFCFS20D1-AY	Assieme morsetto flangia Divisa	2		58	E185AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS
11	SBM206012	Bullone a testa cilindrica	12		59	E185AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
12	HCM202509	Elica filettata	8		60	E185AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
13	04500TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	61	E185AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
14	04500TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS	62	E185AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
15	E180TB	Bullone passante	4	NSS	63	04500PAD	Diaframma dell'accumulatore	1	
16	04500TBRN-A1	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	64	04500PAC	Coperchio dell'accumulatore	1	
17	SBG260	O-Ring	1	NSS	65	SBP011	O-Ring	2	NSS
18	SORI220	O-Ring	3	NSS	66	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
19	SCG175	Tenuta del gas	1	NSS	67	SBP005	O-Ring	1	NSS
20	SCS175-2	Guarnizione a gradino	3	NSS	68	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
21	E180SR	Supporto della guarnizione	1		69	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
22	E185KP	Perno di centraggio	3		70	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	8	
23	SBP041	O-Ring	4	NSS	71	HCM243012	Elica filettata	8	
24	E180CB	Boccola di collegamento	2	NSS	72	SPBF20	Spina a bicchiere	1	
25	SPBF08	Spina a bicchiere	2		73	SP2635	Perno elastico	1	
26	SBP018	O-Ring	2	NSS	74	E180FH	Testa anteriore	1	
27	E180CY	Cilindro	1		75	ACVBF14-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
28	SPBF04	Spina a bicchiere	4		76	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
29	E180P	Pistone	1		77	GNBT04	Bocchetta per grasso	2	
30	SCUP180-2	Guarnizione a U	2	NSS	78	E180RP	Perno dello stelo	2	
31	SCD180	Tenuta antipolvere	1	NSS	79	SRH26	Anello elastico	6	
32	SBM246012	Bullone a testa cilindrica	22		80	RP26	Tappo in gomma	3	
33	SBG220	O-Ring	1	NSS	81	04500SP	Perno di arresto	4	
34	04500FVC-A	Coperchio della valvola	1	NSS	82	E180RB	Boccola ad anello	1	
35	HCM243008	Elica filettata	6		83	E180FC	Coperchio anteriore (S)	1	
36	ST3P090	Anello di sostegno	1	NSS	84A	E180T-CS	Attrezzo tipo CS	1	
37	SBP090	O-Ring	1	NSS	84B	E180T-MF	Attrezzo tipo MF	1	
38	E180V	Valvola	1	NSS	84C	E180T-V	Tipo Tool-V	1	
39	E180VS	Valvola Sleeve	1	NSS	84D	E180T-H	Tipo Tool-H	1	
40	E180VH	Alloggiamento della valvola	1	NSS	84E	E180T-B	Tipo Tool-B	1	
41	E185VA	Regolatore della valvola	1		101	E180S	Kit tenuta	1	
42	SBG035	O-Ring	1	NSS	102	E180BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
43	E185VAHN	Regolatore della valvola Dado esagonale	1		103	E180CY-AY	Assieme cilindro	1	
44	SPBF06	Spina a bicchiere	3		104	E180V-AY	Assieme valvola	1	
45	SBP014	O-Ring	4	NSS	105	E180FH-AY	Assieme testa anteriore	1	
46	HPBF20	Tappo esagonale	1		106	04500PA-AY	Assieme accumulatore	1	
47	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	8		107	04500PAB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
48	SBG030	O-Ring	1	NSS	108	E180TB-AY	Assieme bullone passante	4	
					109	E180TLB-ST	Cassetta attrezzi	1	

EDDIE180Superiore

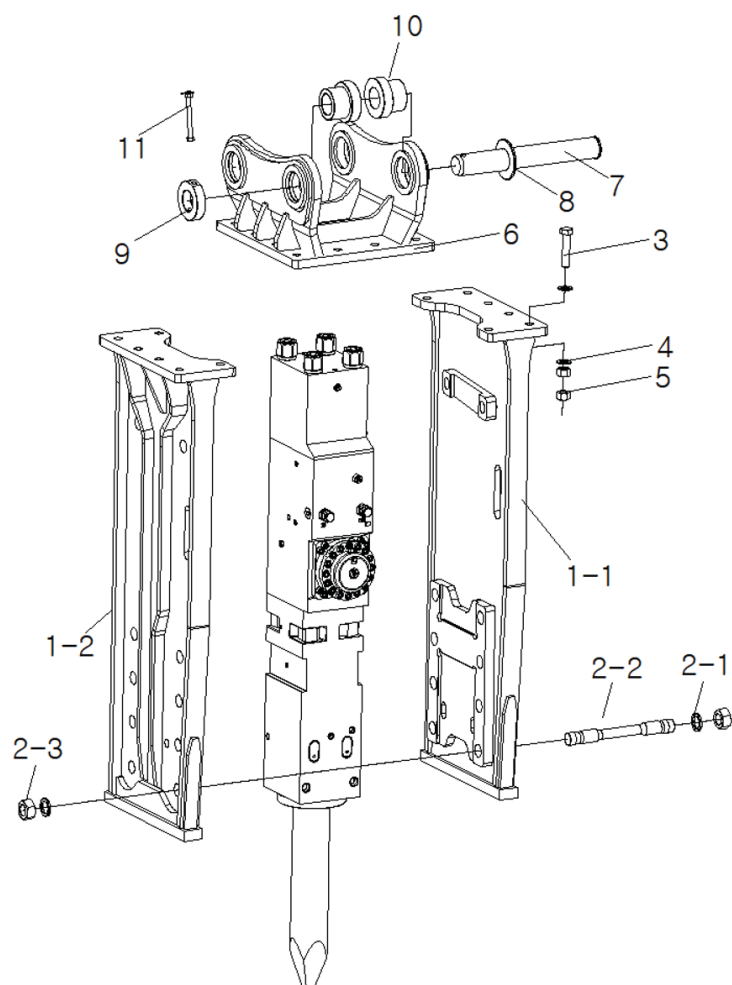


NO.	PART NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E180F-T	Telaio	1	
2	E180SB-TAY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM36160	Bullone esagonale	12	
4	W36	Rondella	24	
5	HNM36	Dado esagonale	24	
6	E180MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E180MP	Perno di montaggio	2	
8	E180MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E180MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E180MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE180Lato

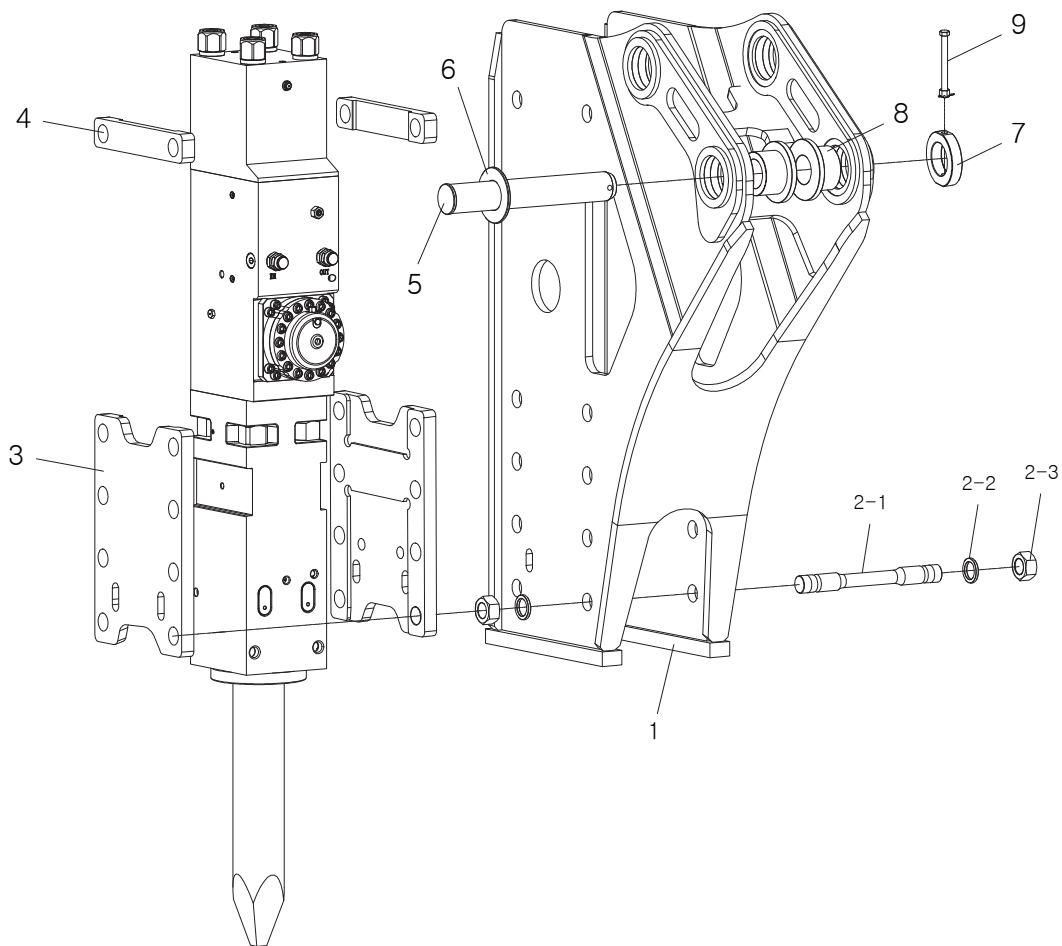


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E180F-S	Telaio	1	
2	E180SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E180CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E180GP	Piastra guida	2	
5	E180MP	Perno di montaggio	2	
6	E180MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E180MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E180MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE180B

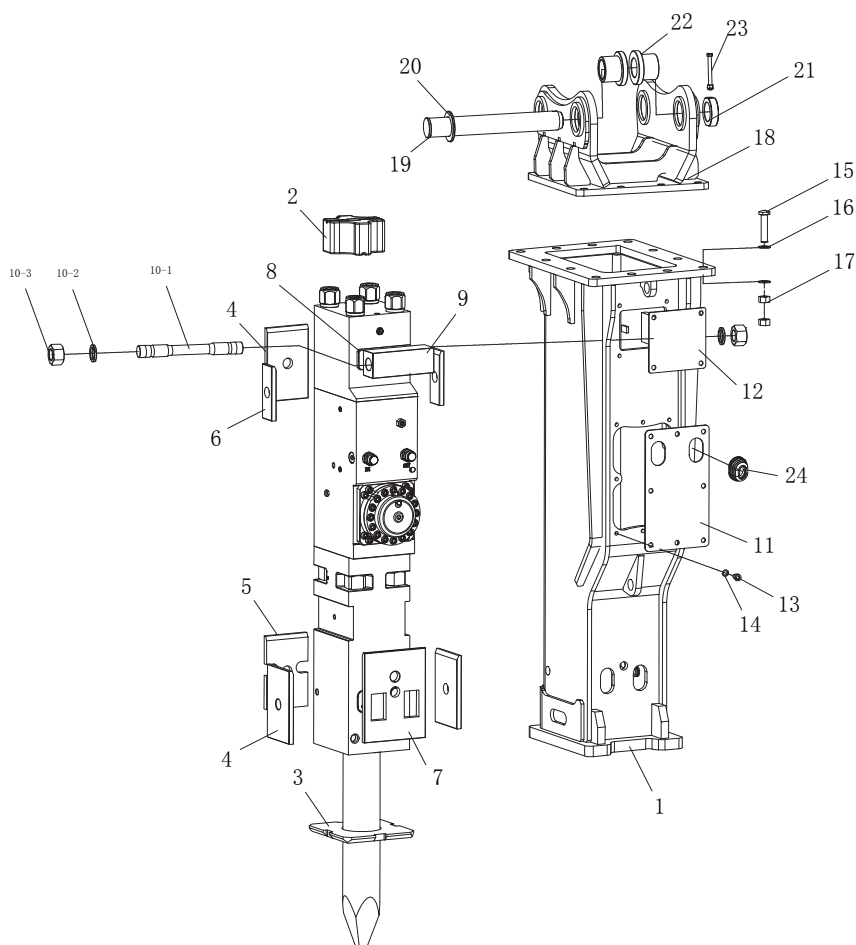

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E180F-B20	Telaio	1		13	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	12	
2	E180CRD	Ammortizzatore trasversale	1		14	F20	Rondella	12	
3	E180BLD	Ammortizzatore inferiore	1		15	HBM36160	Bullone esagonale	12	
4	E180SDA	Ammortizzatore laterale A	3		16	W36	Rondella	24	
5	E180SDB	Ammortizzatore laterale B	1		17	HNM36	Dado esagonale	24	
6	E180SDC	Ammortizzatore laterale C	2		18	E180MC-B	Cappello di montaggio	1	
7	E180SDD	Ammortizzatore laterale D	1		19	E180MP	Perno di montaggio	2	
8	E180SDE	Ammortizzatore laterale E	1		20	E180MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E180TB-B	Bussola di collegamento	1		21	E180MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E180SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	10-1/10-2/10-3	22	E180MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	E180CVM	Middle Piastra di copertura	1		23	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
12	E180CVB	Behind Piastra di copertura	1		24	HOBUI-1/4	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE185-Superiore/Lato PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

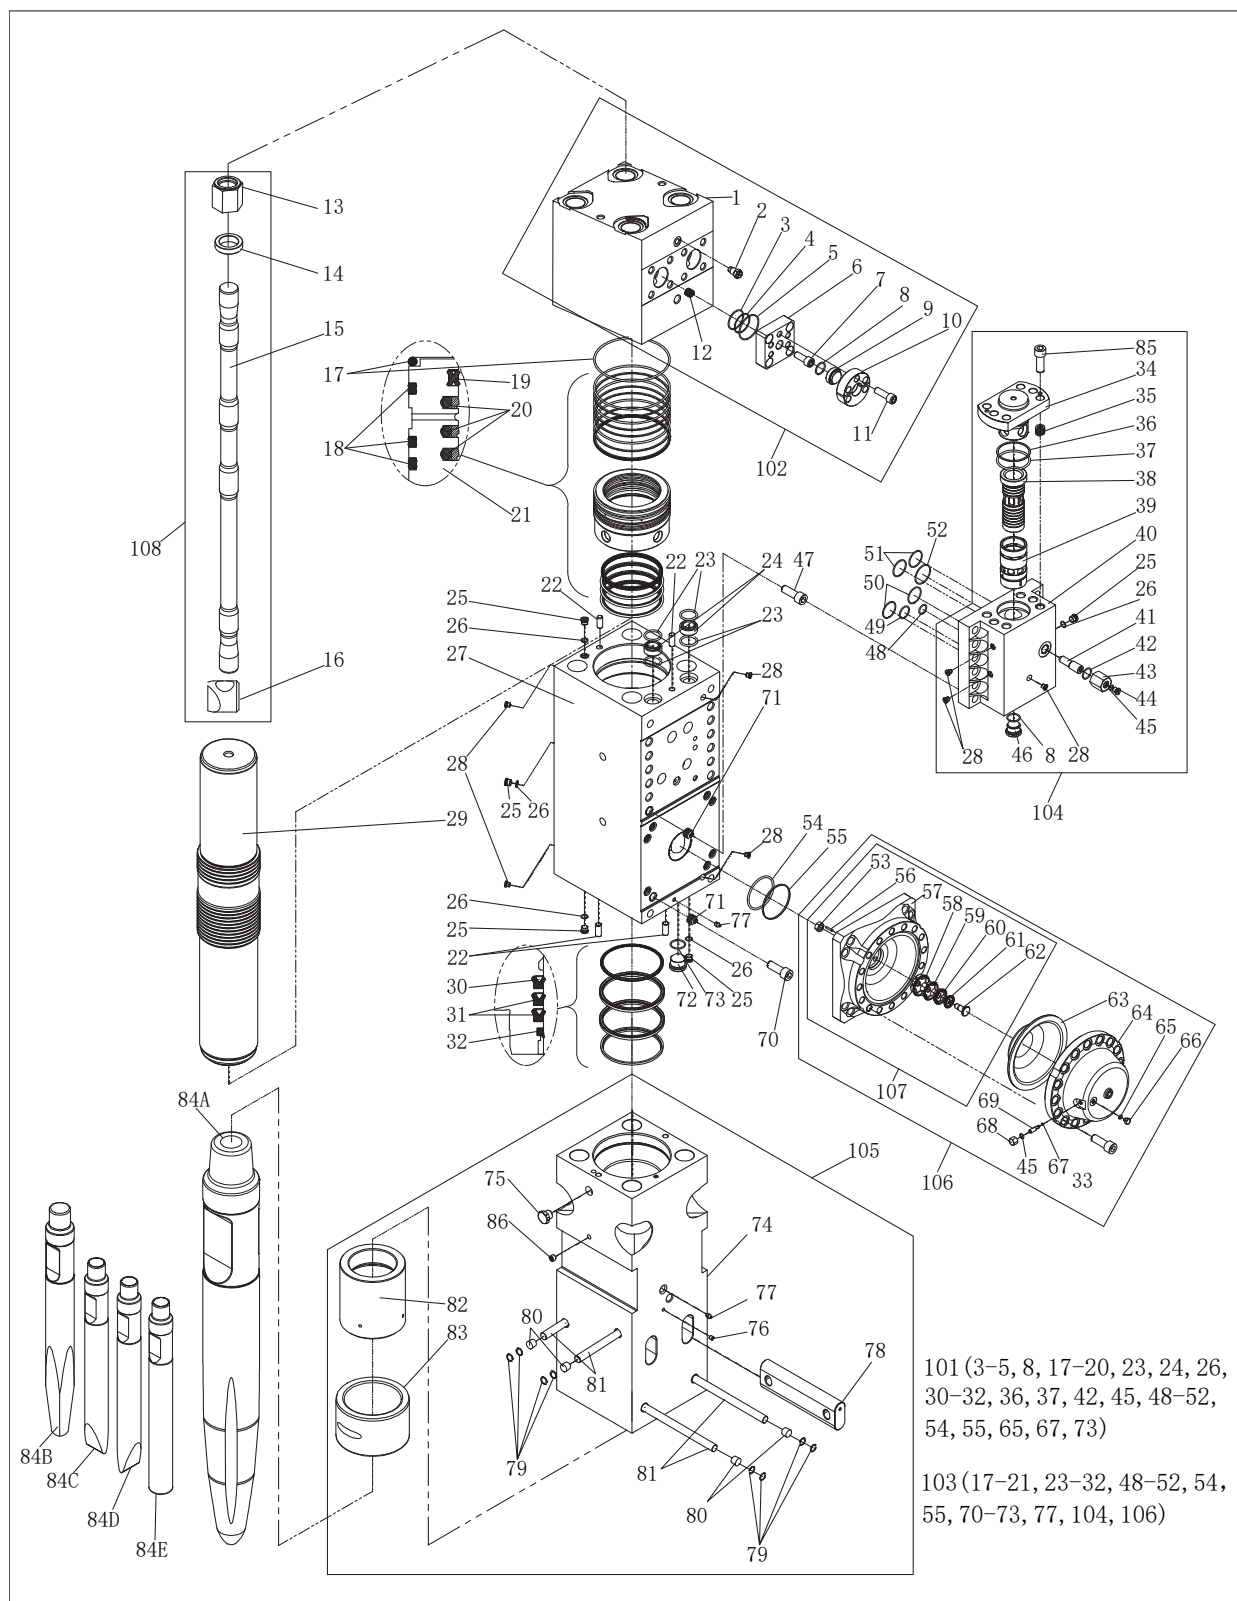

EDDIE185-Superiore/Lato ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E185BH-A1	Testa posteriore	1		51	SPPIY52	Packing	2	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		52	SBG065	O-Ring	1	NSS
3	SBG065	O-Ring	2	NSS	53	E185AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
4	ST3G065	Anello di sostegno	2	NSS	54	S4BP110	Anello di sostegno	1	NSS
5	SBG085	O-Ring	2	NSS	55	SBP110	O-Ring	1	NSS
6	E185FA-D	Adattatore di flangia	2		56	E185AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
7	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	8		57	08000AB-3	Corpo accumulatore	1	NSS
8	SBP038	O-Ring	3	NSS	58	E185AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS
9	FP4FS20D	Tappo per flangia	2		59	E185AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
10	SFCFS20D-AY	Assieme morsetto flangia Divisa	2		60	E185AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
11	SBM206012	Bullone a testa cilindrica	10		61	E185AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
12	HCM202509	Elica filettata	8		62	E185AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
13	E185TBHN-A1	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	63	08000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
14	E185TBW-N	Rondella per bullone passante	4	NSS	64	08000AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
15	E185TB-N1	Bullone passante	4	NSS	65	SBP011	O-Ring	1	NSS
16	E185TBHN-D2	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	66	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
17	SBG240	O-Ring	2	NSS	67	SBP005	O-Ring	1	NSS
18	SORI240	O-Ring	3	NSS	68	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
19	SCG185	Tenuta del gas	1	NSS	69	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
20	SCST185	Guarnizione a gradino	3	NSS	70	SBM248012	Bullone a testa cilindrica	8	
21	E185SR-X8	Supporto della guarnizione	1		71	HCM243012	Elica filettata	20	
22	E185KP	Perno di centraggio	4		72	SPBF24A	Spina a bicchiere	1	
23	SBP048A	O-Ring	4	NSS	73	SBP044	O-Ring	1	NSS
24	E185CB	Boccola di collegamento	2		74	E185FH-D5	Testa anteriore	1	
25	SPBF08	Spina a bicchiere	4		75	ACVBF14-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
26	SBP018	O-Ring	4	NSS	76	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
27	E185CY-X4	Cilindro	1		77	GNBT04	Bocchetta per grasso	2	
28	SPBF04	Spina a bicchiere	6		78	E185RP	Perno dello stelo	2	
29	E185P-X9	Pistone	1		79	SRH26	Anello elastico	8	
30	SCUP190	Guarnizione a U	1	NSS	80	RP26	Tappo in gomma	4	
31	SCUP190	Guarnizione a U	2	NSS	81	09500ASP	Perno di arresto	4	
32	SCD190	Tenuta antipolvere	1	NSS	82	E185RB-E1	Boccola ad anello	1	
33	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	16		83	E185SFC-X4-2	Coperchio anteriore(S)	1	
34	08000VC-A	Coperchio della valvola	1	NSS	84A	E185T-D3-CS	Attrezzo tipo CS	1	
35	HCM243008	Elica filettata	6		84B	E185T-D3--MF	Attrezzo tipo MF	1	
36	ST3P095	Anello di sostegno	1	NSS	84C	E185T-D3--V	Tipo Tool-V	1	
37	SBP095	O-Ring	1	NSS	84D	E185T-D3--H	Tipo Tool-H	1	
38	08000VS-DT	Fascia della valvola	1	NSS	84E	E185T-D3--B	Tipo Tool-B	1	
39	08000V-CT	Valvola	1	NSS	85	SBM247012A	Bullone a testa cilindrica	6	
40	08000VH-A1T	Alloggiamento della valvola	1	NSS	86	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
41	E185VA	Regolatore della valvola	1		101	E185S-X8	Kit tenuta	1	
42	SBG035	O-Ring	1	NSS	102	E185BH-A1-AY	Assieme testa posteriore	1	
43	E185VAHN	Regolatore della valvola Dado esagonale	1		103	E185CY-X4-AY	Assieme cilindro	1	
44	SPBF06	Spina a bicchiere	1		104	08000V-A1T-AY	Assieme valvola	1	
45	SBP014	O-Ring	2	NSS	105	E185FH-D5-AY	Assieme testa anteriore	1	
46	HPBF20	Tappo esagonale	1		106	08000A-AY	Assieme accumulatore	1	
47	SBM249012	Bullone a testa cilindrica	12		107	08000AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
48	SBG030	O-Ring	1	NSS	108	E185TB-N1-AY	Assieme bullone passante	4	
49	SBG040	O-Ring	1	NSS	109	E185TLB-ST	Cassetta attrezzi	1	
50	SBG055	O-Ring	2	NSS					

EDDIE185Superiore

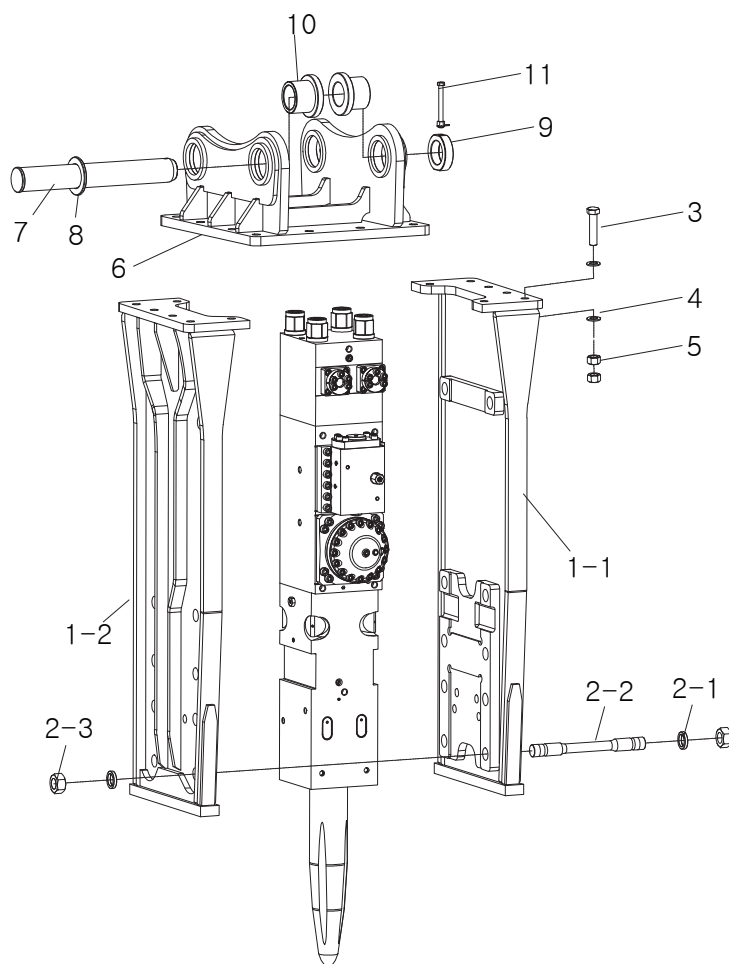


NO.	PORTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E185F-T	Telaio	1	
2	E185SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM36160	Bullone esagonale	12	
4	W36	Rondella	24	
5	HNM36	Dado esagonale	24	
6	E185MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E185MP	Perno di montaggio	2	
8	E185MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E185MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E185MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE185Lato

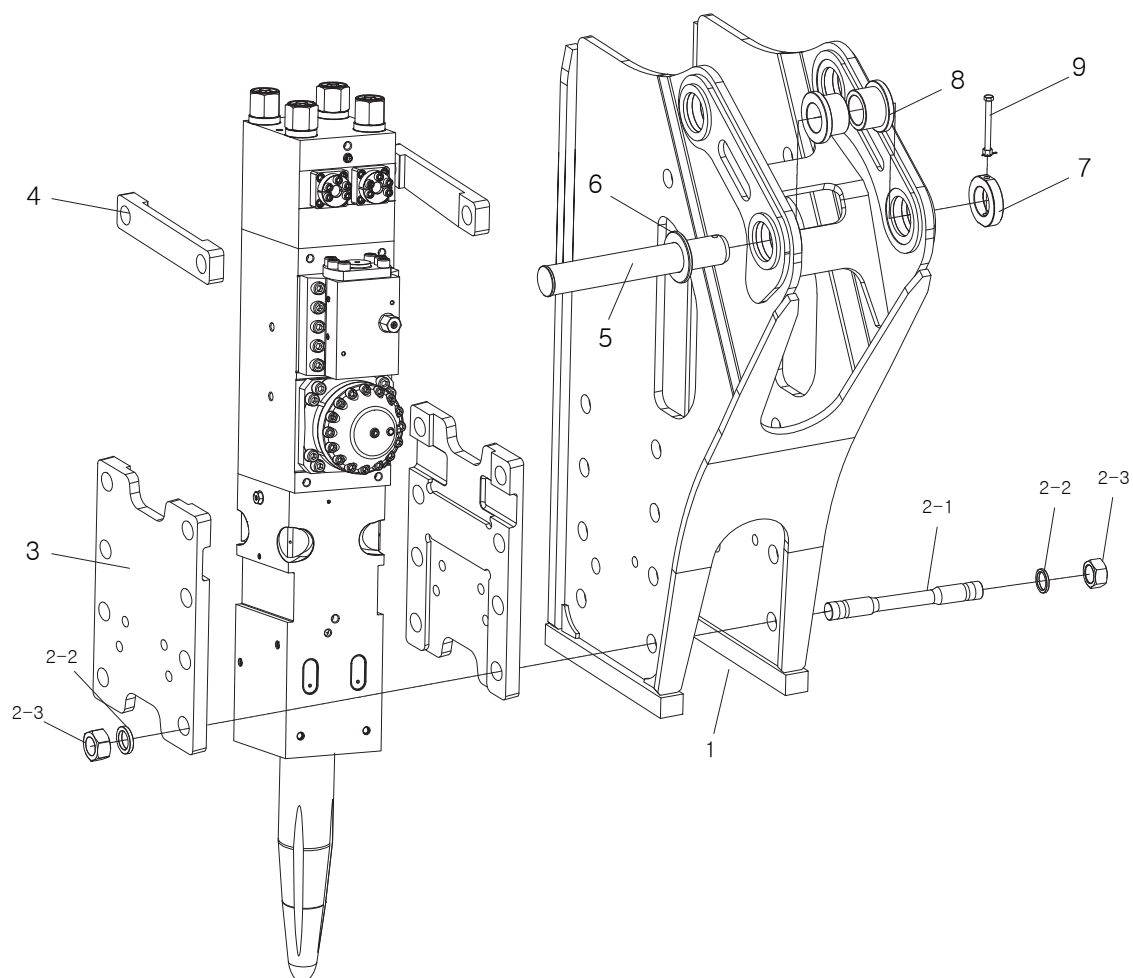

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E185F-S	Telaio	1	
2	E185SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E185CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E185GP	Piastra guida	2	
5	E185MP	Perno di montaggio	2	
6	E185MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E185MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E185MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE185-B PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

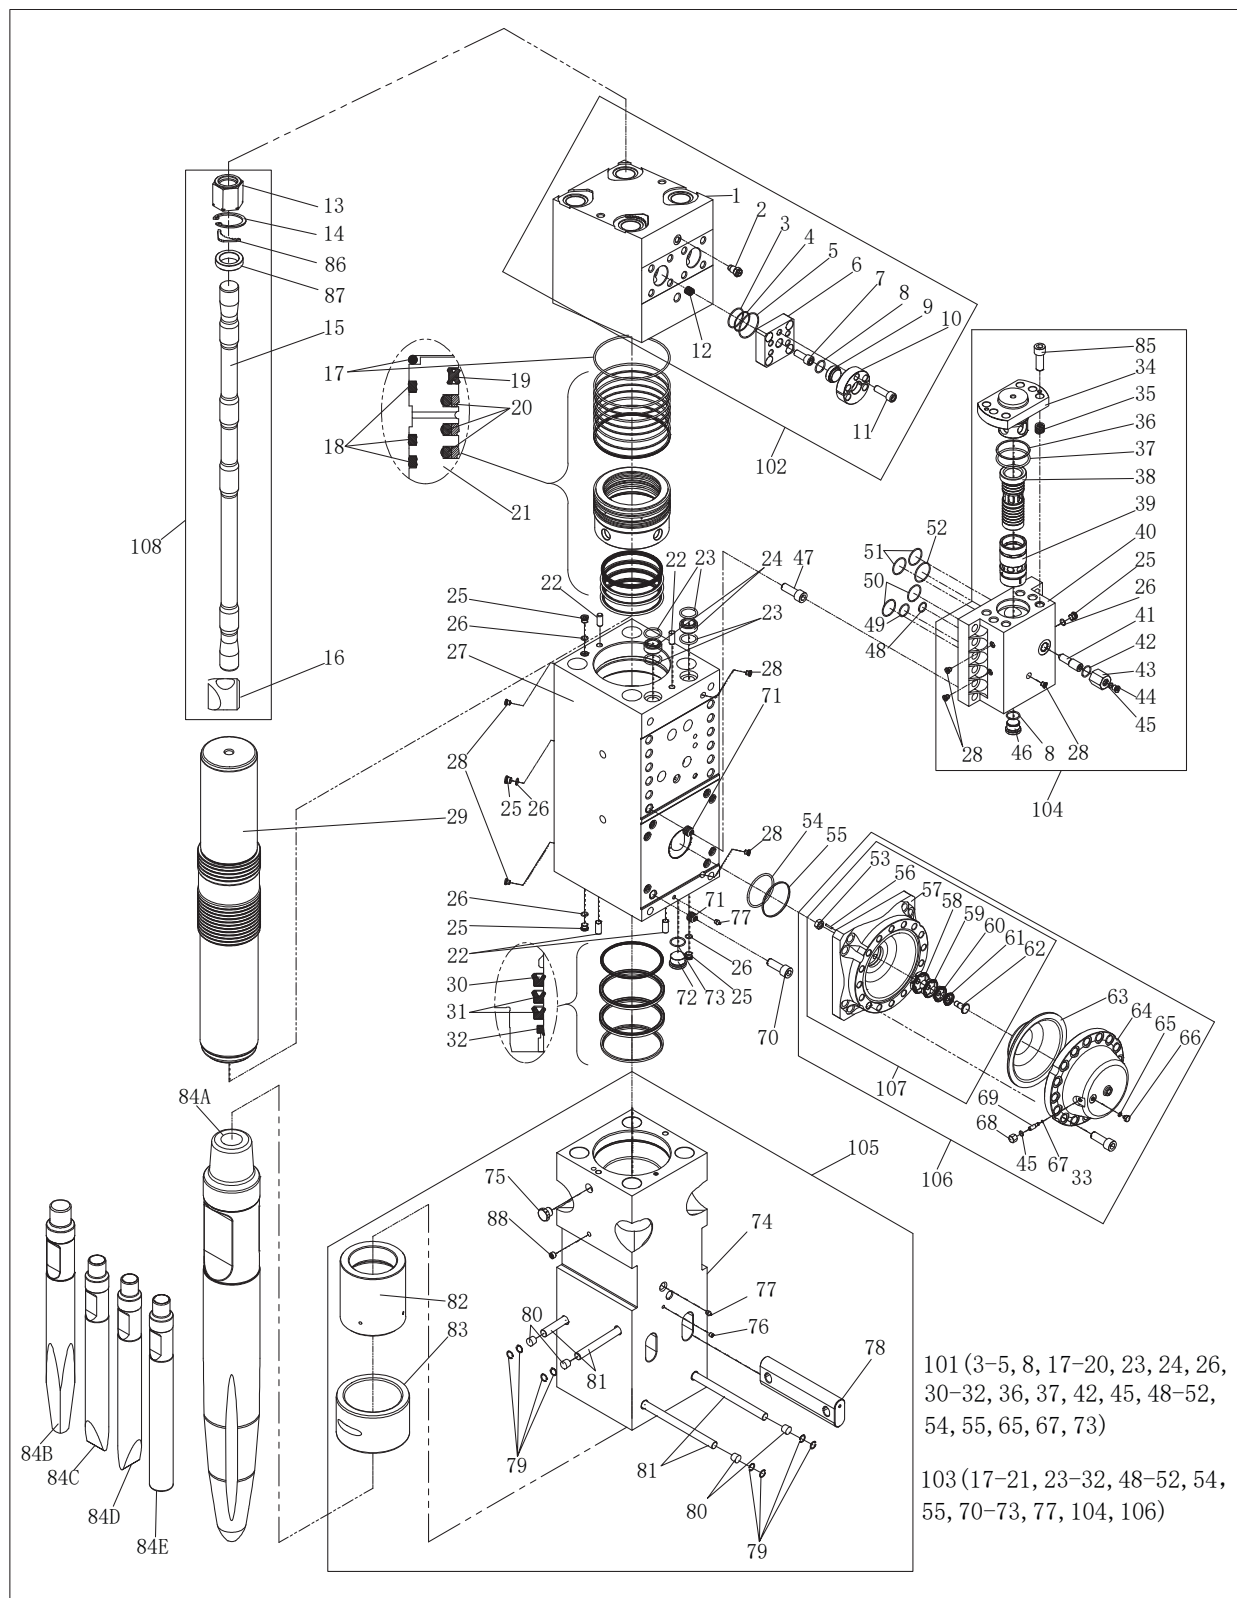

EDDIE185-B ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E185BH-G2	Testa posteriore	1		52	SBG065	O-Ring	1	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		53	E185AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
3	SBG065	O-Ring	2	NSS	54	S4BP110	Anello di sostegno	1	NSS
4	ST3G065	Anello di sostegno	2	NSS	55	SBP110	O-Ring	1	NSS
5	SBG085	O-Ring	2	NSS	56	E185AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
6	E185FA-D1	Adattatore di flangia	2		57	08000AB-3	Corpo accumulatore	1	NSS
7	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	8		58	E185AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS
8	SBP038	O-Ring	3	NSS	59	E185AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
9	FP4FS20D	Tappo per flangia	2		60	E185AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
10	SFCFS20D1-AY	Assieme morsetto flangia Divisa	2		61	E185AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
11	SBM206012	Bullone a testa cilindrica	10		62	E185AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
12	HCM202509	Elica filettata	8		63	08000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
13	E185TBHN-G2	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	64	08000AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
14	SRS102	Anello elastico- Shaft	4	NSS	65	SBP011	O-Ring	1	NSS
15	E185TB-N1	Bullone passante	4	NSS	66	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
16	E185TBHN-D2	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	67	SBP005	O-Ring	1	NSS
17	SBG240	O-Ring	2	NSS	68	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
18	SORI240	O-Ring	3	NSS	69	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
19	SCG185	Tenuta del gas	1	NSS	70	SBM248012	Bullone a testa cilindrica	8	
20	SCST185	Guarnizione a gradino	3	NSS	71	HCM243012	Elica filettata	20	
21	E185SR-X8	Supporto della guarnizione	1		72	SPBF24A	Spina a bicchiere	1	
22	E185KP	Perno di centraggio	4		73	SBP044	O-Ring	1	NSS
23	SBP048A	O-Ring	4	NSS	74	E185FH-D5	Testa anteriore	1	
24	E185CB	Boccola di collegamento	2		75	ACVBF14-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
25	SPBF08	Spina a bicchiere	4		76	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
26	SBP018	O-Ring	4	NSS	77	GNBT04	Bocchetta per grasso	2	
27	E185CY-X4	Cilindro	1		78	E185RP	Perno dello stelo	2	
28	SPBF04	Spina a bicchiere	6		79	SRH26	Anello elastico	8	
29	E185P-X9	Pistone	1		80	RP26	Tappo in gomma	4	
30	SCUP190	Guarnizione a U	1	NSS	81	09500ASP	Perno di arresto	4	
31	SCUP190	Guarnizione a U	2	NSS	82	E185RB-E1	Boccola ad anello	1	
32	SCD190	Tenuta antipolvere	1	NSS	83	E185SFC-X4-2	Coperchio anteriore(S)	1	
33	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	16		84A	E185T-D3-CS	Attrezzo tipo CS	1	
34	08000VC-A	Coperchio della valvola	1	NSS	84B	E185T-D3--MF	Attrezzo tipo MF	1	
35	HCM243008	Elica filettata	6		84C	E185T-D3--V	Tipo Tool-V	1	
36	ST3P095	Anello di sostegno	1	NSS	84D	E185T-D3--H	Tipo Tool-H	1	
37	SBP095	O-Ring	1	NSS	84E	E185T-D3--B	Tipo Tool-B	1	
38	08000VS-DT	Fascia della valvola	1	NSS	85	SBM247012A	Bullone a testa cilindrica	6	
39	08000VH-CT	Valvola	1	NSS	86	06000FNCG-2	Clip-On Gasket	4	
40	08000VH-A1T	Alloggiamento della valvola	1	NSS	87	E185TBW-G1	Rondella per bullone passante	4	
41	E185VA	Regolatore della valvola	1		88	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
42	SBG035	O-Ring	1	NSS	101	E185TLB-B	Kit tenuta	1	
43	E185VAHN	Regolatore della valvola Dado esagonale	1		102	E185BH-G2-AY	Assieme testa posteriore	1	
44	SPBF06	Spina a bicchiere	1		103	E185CY-X4-AY	Assieme cilindro	1	
45	SBP014	O-Ring	2	NSS	104	08000V-A1T-AY	Assieme valvola	1	
46	HPBF20	Tappo esagonale	1		105	E185FH-D5-AY	Assieme testa anteriore	1	
47	SBM249012	Bullone a testa cilindrica	12		106	08000A-AY	Assieme accumulatore	1	
48	SBG030	O-Ring	1	NSS	107	08000AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
49	SBG040	O-Ring	1	NSS	108	E185TB-N1-AY	Assieme bullone passante	4	
50	SBG055	O-Ring	4	NSS	109	E185TLB-ST	Cassetta attrezzi	1	
51	SPPIY52	Packing	2	NSS					

EDDIE185B

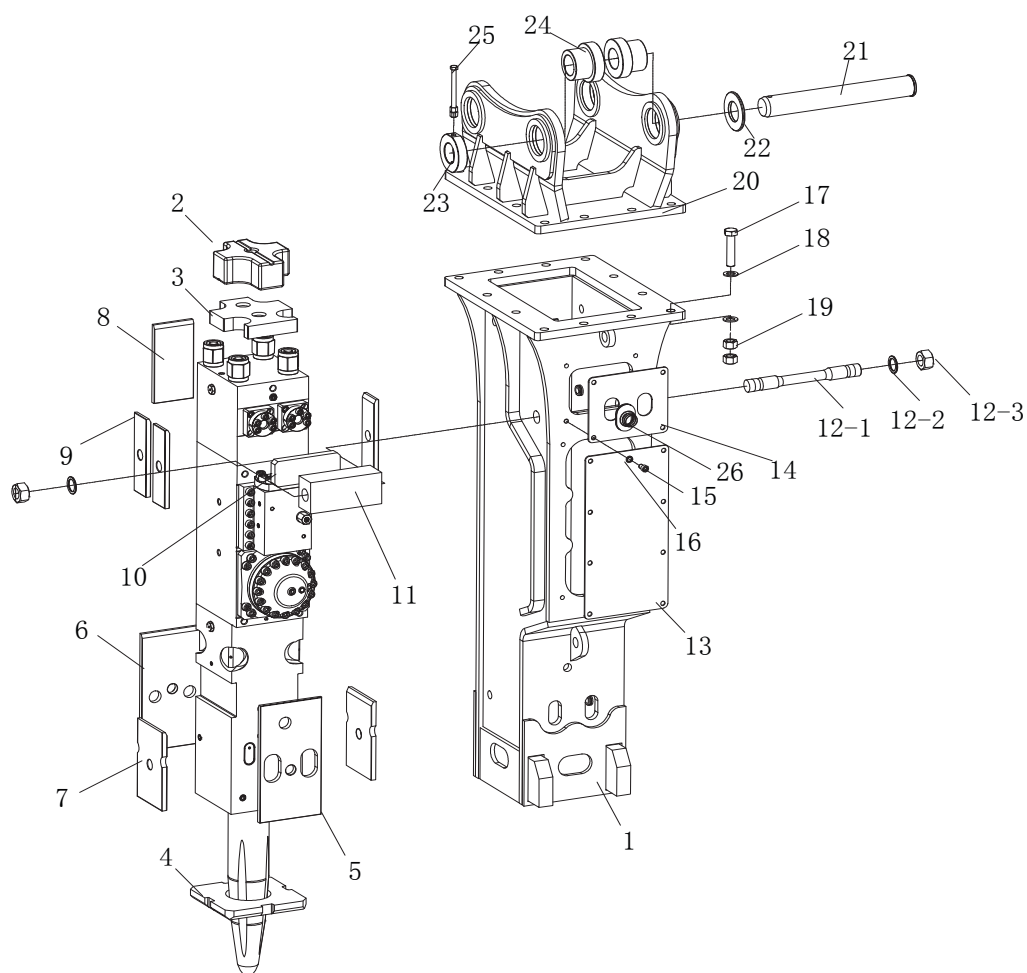

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E185F-B20	Telaio	1		14	E185CVB	Behind Piastra di copertura	1	
2	E185CRDA	Ammortizzatore trasversale A	1		15	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	12	
3	E185CRDB	Ammortizzatore trasversale B	1		16	F20	Rondella	12	
4	E185BLD	Ammortizzatore inferiore	1		17	HBM36160	Bullone esagonale	12	
5	E185SDA	Ammortizzatore laterale A	1		18	W36	Rondella	24	
6	E185SDB	Ammortizzatore laterale B	1		19	HNM36	Dado esagonale	24	
7	E185SDC	Ammortizzatore laterale C	2		20	E185MC-B	Cappello di montaggio	1	
8	E185SDD	Ammortizzatore laterale D	1		21	E185MP	Perno di montaggio	2	
9	E185SDE	Ammortizzatore laterale E	3		22	E185MPR	Anello del perno di montaggio	2	
10	E185SDF	Ammortizzatore laterale F	1		23	E185MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
11	E185TB-B	Bussola di collegamento	1		24	E185MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
12	E185SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	12-1/12-2/12-3	25	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
13	E185CVM	Middle Piastra di copertura	1		26	HOB1-1/4	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE195-Superiore/Lato PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

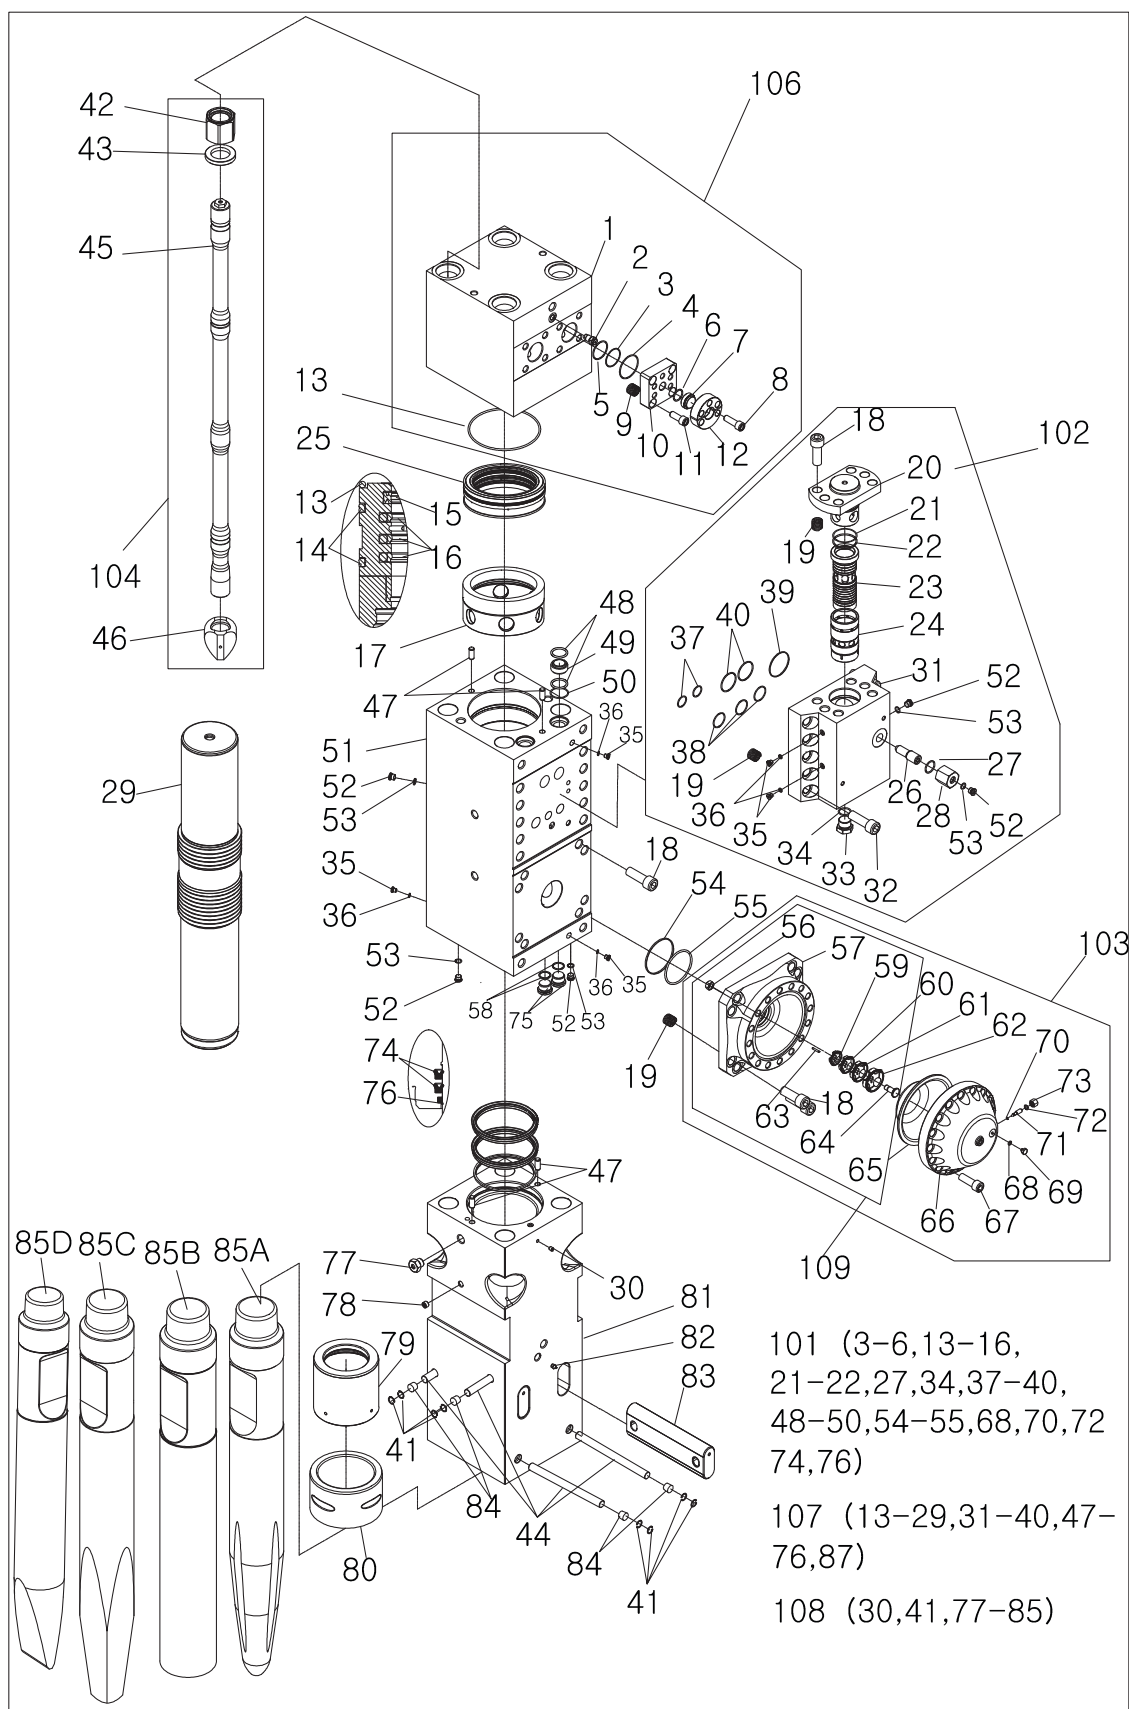

EDDIE195-Superiore/Lato ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PART. NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PART. NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E195BH-A1	Testa posteriore	1		49	E185CB	Boccola di collegamento	2	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		50	SBG060	O-Ring	2	NSS
3	SBG065	O-Ring	2	NSS	51	E195CY-3	Cilindro	1	
4	SBG085	O-Ring	2	NSS	52	SPBF08	Spina a bicchiere	4	
5	ST3G065	Anello di sostegno	2	NSS	53	SBP018	O-Ring	4	
6	SBP038	O-Ring	2	NSS	54	SBP120	O-Ring	1	NSS
7	FP4FS20D	Tappo per flangia	2		55	S4BP120	Anello di sostegno	1	
8	SBM206012	Bullone a testa cilindrica	10		56	09000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	
9	HCM202509	Elica filettata	8		57	09000AB-B6	Corpo accumulatore	1	
10	E185FA-D	Adattatore di flangia	2		58	SBP038	O-Ring	2	NSS
11	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	8		59	09000P1AHD	Porta-accumulatore D	1	
12	SFCFS20D-AY	Flange Clamp-AY	2		60	09000P1AHC	Porta-accumulatore C	1	
13	SBG240	O-Ring	2	NSS	61	09000P1AHB	Porta-accumulatore B	1	
14	SORI240	O-Ring	2	NSS	62	09000P1AHA	Porta-accumulatore A	1	
15	SCG195	Tenuta del gas	1	NSS	63	09000P1AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	
16	SCS195	Guarnizione a gradino	3	NSS	64	09000P1AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	
17	E195SS-2	Parte inferiore del supporto guarnizione assemblato	1		65	09000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
18	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	14		66	09000AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
19	HCM303509	Elica filettata	34		67	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	16	
20	09000FVC-B	Coperchio della valvola	1		68	SBP011	O-Ring	1	NSS
21	ST3P110	Anello di sostegno	1	NSS	69	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
22	SBP110	O-Ring	1	NSS	70	SBP005	O-Ring	1	NSS
23	E200V-BT1	Fascia della valvola	1		71	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
24	E200V-BT1a	Valvola	1		72	SBP014	O-Ring	1	NSS
25	E195SR-A	Parte superiore del supporto guarnizione assemblato	1		73	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
26	10000FVA	Regolatore della valvola	1		74	SCUP200D-B	Guarnizione a U	2	NSS
27	SBP040	O-Ring	1	NSS	75	SPBF20A	Spina a bicchiere	2	NSS
28	10000VAHN	Regolatore della valvola Dado esagonale	1		76	SCD200	Tenuta antipolvere	1	NSS
29	08000FP-C2a	Pistone	1		77	ACVHBF14-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
30	SPBT04	Bullone a testa cilindrica	1		78	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
31	09500VH-V2	Alloggiamento della valvola	1		79	08000PRB	Boccola ad anello	1	
32	SBM309012	Bullone a testa cilindrica	10		80	08000FCS-X6-1	Coperchio anteriore	1	
33	HPBF20	Tappo esagonale	1		81	E195FH-C3H10	Testa anteriore	1	
34	SBP038	O-Ring	1	NSS	82	GNBT04	Greasing Nipple	1	
35	SPBF04	Spina a bicchiere	7		83	08000PRP	Perno dello stelo	2	
36	SBP011	O-Ring	7	NSS	84	RP26	Tappo in gomma	4	
37	SBG035	O-Ring	2	NSS	85A	E195T-CS	Attrezzo tipo CS	4	
38	SBG050	O-Ring	3	NSS	85B	E195T-B	Tipo Tool-B	1	
39	SBG065	O-Ring	1	NSS	85C	E195T-MF	Attrezzo tipo MF	1	
40	FSM57	O-Ring	2	NSS	85D	E195T-H	Tipo Tool-H	1	
41	SRH26	Anello elastico	8	NSS	101	08000FAS	Kit tenuta	1	Assembly
42	08000TBHN-A1	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	102	09500V-V2-AY	Assieme valvola	1	
43	08000TBW-N	Rondella per bullone passante	4	NSS	103	09000A-B3-AY	Assieme accumulatore	1	
44	09500FSP	Perno di arresto	4	NSS	104	08000PTB-AY	Assieme bullone passante	4	
45	08000PTB-N	Bullone passante	4	NSS	105	E195TLB-ST	Cassetta attrezzi	1	
46	08000FTBRN-C	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	106	E195BH-1-AY	Assieme testa posteriore	1	
47	06000FKP	Perno di centraggio	4		107	E195CY-3-AY	Assieme cilindro	1	
48	SBP048A	O-Ring	4	NSS	108	E195FH-C2-AY	Assieme testa anteriore	1	
					109	09000AB-B3-AY	Assieme corpo accumulatore	1	

EDDIE195Superiore

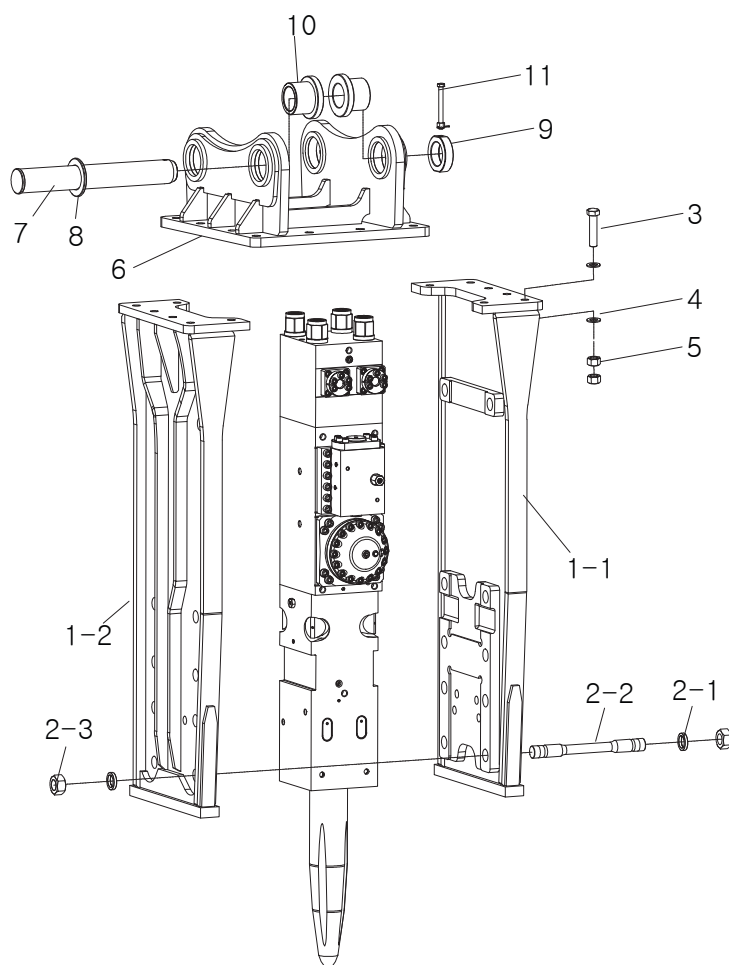


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E195F-T	Telaio	1	
2	E195SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM36160	Bullone esagonale	12	
4	W36	Rondella	24	
5	HNM36	Dado esagonale	24	
6	E195MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E195MP	Perno di montaggio	2	
8	E195MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E195MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E195MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE195Lato

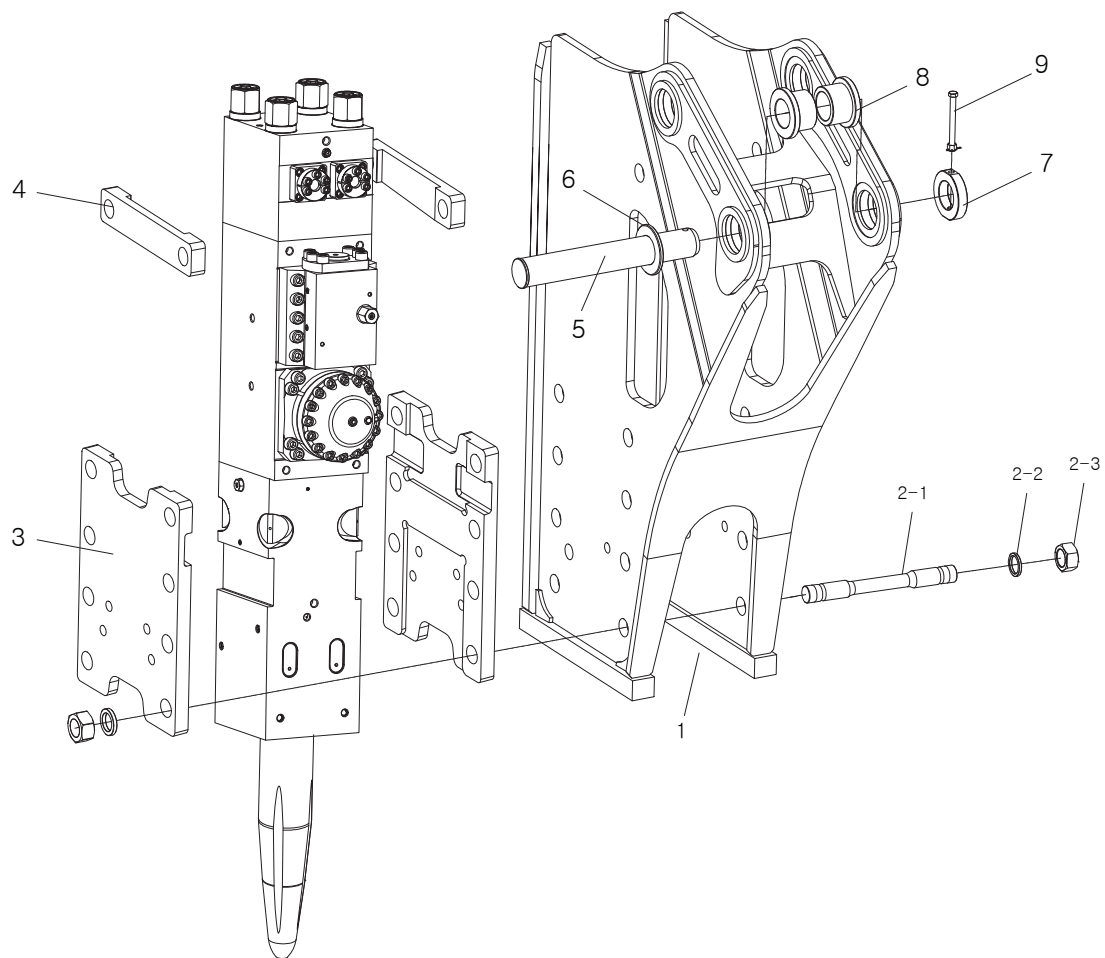

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E195F-S	Telaio	1	
2	E195SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E195CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E195GP	Piastra guida	2	
5	E195MP	Perno di montaggio	2	
6	E195MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E195MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E195MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE195-B PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

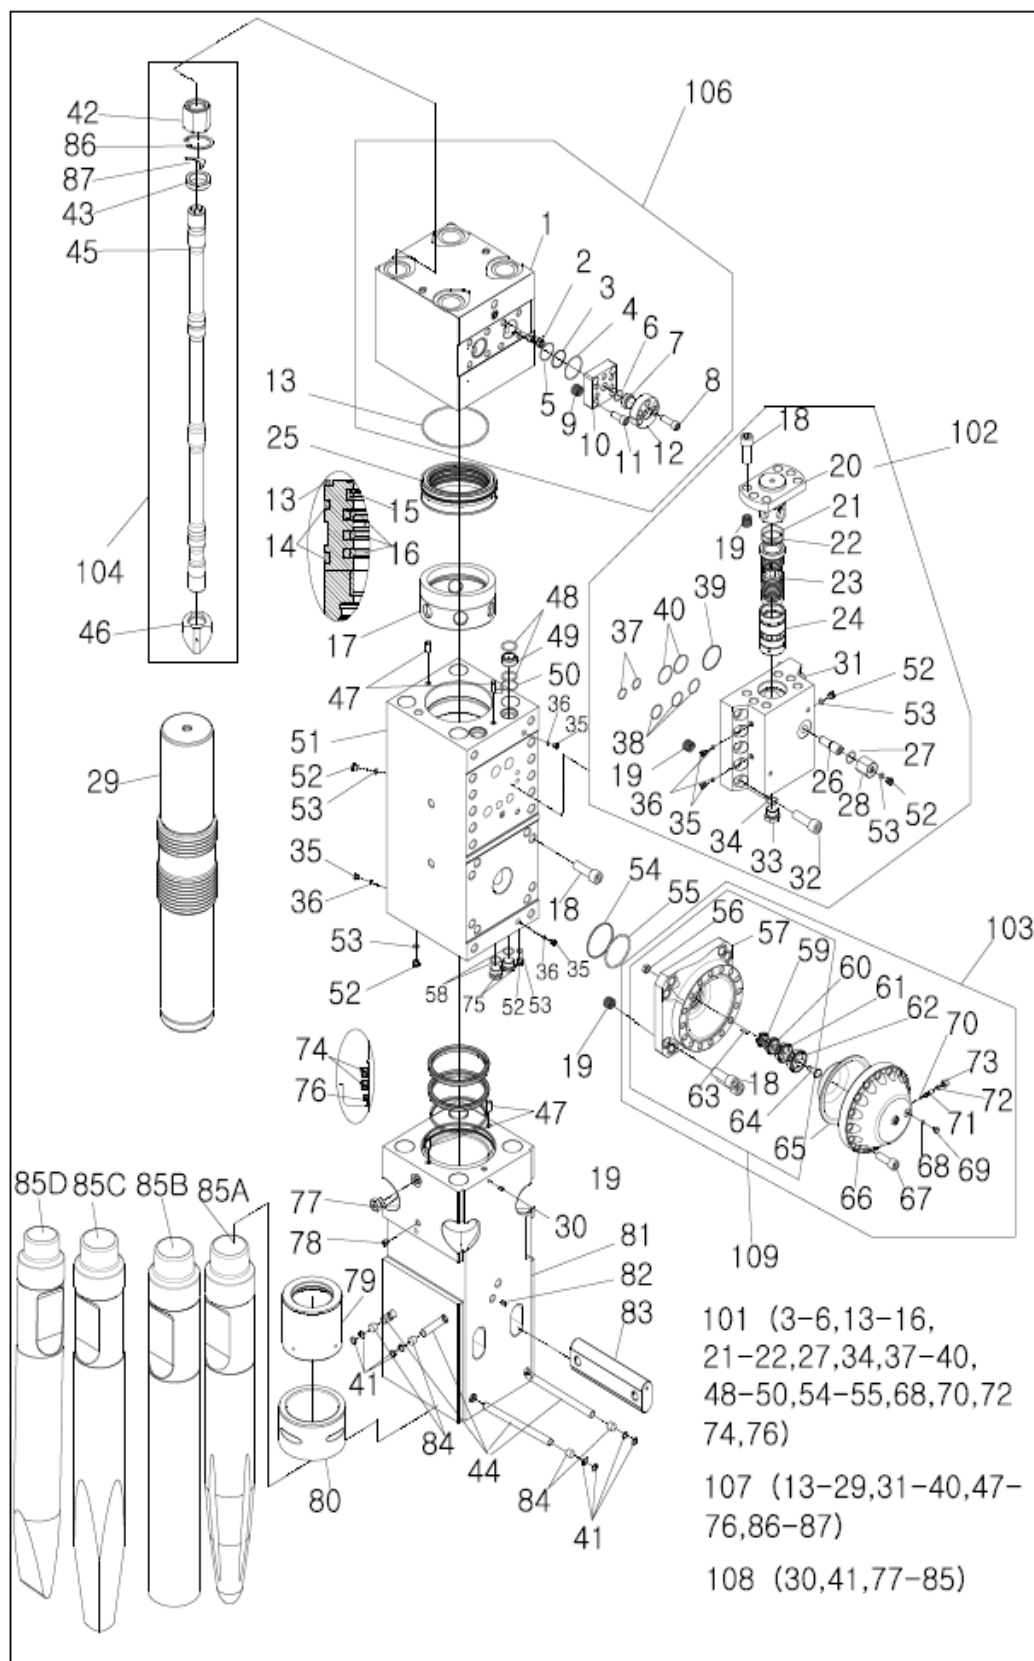

EDDIE195-B ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	08000FBH-G2	Testa posteriore	1		50	SBG060	O-Ring	2	NSS
2	BHCVBFO8	Valvola di carico testa posteriore	1		51	08000FCY-3	Cilindro	1	
3	SBG065	O-Ring	2	NSS	52	SPBF08	Spina a bicchiere	4	
4	SBG085	O-Ring	2	NSS	53	SBP018	O-Ring	4	NSS
5	ST3G065	Anello di sostegno	2	NSS	54	SBP120	O-Ring	1	NSS
6	SBP038	O-Ring	2	NSS	55	S4BP120	Anello di sostegno	1	
7	FP4FS20D	Tappo per flangia	2		56	09000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	
8	SBM206012	Bullone a testa cilindrica	10		57	09000AB-B6	Corpo accumulatore	1	
9	HCM202509	Elica filettata	8		58	SBP038	O-Ring	2	NSS
10	E185FA-D	Adattatore di flangia	2		59	09000P1AHD	Porta-accumulatore D	1	
11	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	8		60	09000P1AHC	Porta-accumulatore C	1	
12	SFCFS20D-AY	Flange Clamp-AY	2		61	09000P1AHB	Porta-accumulatore B	1	
13	SBG240	O-Ring	2	NSS	62	09000P1AHA	Porta-accumulatore A	1	
14	SORI240	O-Ring	2	NSS	63	09000P1AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	
15	SCG195	Tenuta del gas	1	NSS	64	09000P1AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	
16	SCS195	Guarnizione a gradino	3	NSS	65	09000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
17	08000FSS-2	Parte inferiore del supporto guarnizione assemblato	1		66	09000AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
18	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	14		67	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	16	
19	HCM303509	Elica filettata	34		68	SBP011	O-Ring	1	NSS
20	E200VC-B	Coperchio della valvola	1		69	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
21	ST3P110	Anello di sostegno	1	NSS	70	SBP005	O-Ring	1	NSS
22	SBP110	O-Ring	1	NSS	71	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
23	E200VS-FBT1	Valvola	1	NSS	72	SBP014	O-Ring	1	NSS
24	E200V-FBT1a	Fascia della valvola	1	NSS	73	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
25	08000FSR-A	Parte superiore del supporto guarnizione assemblato	1		74	SCUP200D-B	Guarnizione a U	2	NSS
26	10000FVA	Regolatore della valvola	1		75	SPBF20A	Spina a bicchiere	2	NSS
27	SBP040	O-Ring	1	NSS	76	SCD200	Tenuta antipolvere	1	NSS
28	10000VAHN	Regolatore della valvola Dado esagonale	1		77	ACVHBF14-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
29	08000FP-C2a	Pistone	1		78	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
30	SPBT04	Bullone a testa cilindrica	1		79	08000PRB	Boccola ad anello	1	
31	09500FVH-V2T1	Alloggiamento della valvola	1		80	08000FCS-X6-C	Coperchio anteriore	1	
32	SBM309012	Bullone a testa cilindrica	10		81	E195FH-C3H10	Testa anteriore	1	
33	HPBF20	Tappo esagonale	1		82	GNBT04	Greasing Nipple	1	
34	SBP038	O-Ring	1	NSS	83	08000PRP	Perno dello stelo	2	
35	SPBF04	Spina a bicchiere	7		84	RP26	Tappo in gomma	4	
36	SBP011	O-Ring	7	NSS	85A	08000FT-CS	Attrezzo tipo CS	4	
37	SBG035	O-Ring	2	NSS	85B	08000FT-B	Tipo Tool-B	1	
38	SBG050	O-Ring	3	NSS	85C	08000FT-MF	Attrezzo tipo MF	1	
39	SBG065	O-Ring	1	NSS	85D	08000FT-H	Tipo Tool-H	1	
40	FSM57	O-Ring	2	NSS	86	SRS110	Anello elastico-Shaft	4	
41	SRH26	Anello elastico	8	NSS	87	08000FNCG-2	Clip-On Gasket	4	
42	E195TBHN-G2	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	101	E195-S-2	Kit tenuta	1	Assembly
43	E195TBW-G2	Rondella per bullone passante	4	NSS	102	09500V-V2T1-AY	Assieme valvola	1	
44	09500FSP	Perno di arresto	4		103	09000A-B6-AY	Assieme accumulatore	1	
45	08000PTB-N1	Bullone passante	4	NSS	104	08000PTB-AY	Assieme bullone passante	4	
46	08000FTBRN-C	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	105	E195TLB-ST	Cassetta attrezzi	1	
47	06000FKP	Perno di centraggio	4	NSS	106	08000FBH-G2-AY	Assieme testa posteriore	1	
48	SBP048A	O-Ring	4	NSS	107	08000FCY-3-AY	Assieme cilindro	1	
49	06000FCB	Boccola di collegamento	2	NSS	108	08000F-C4H10-AY	Assieme testa anteriore	1	
					109	09000AB-B6-AY	Assieme corpo accumulatore	1	

EDDIE195B

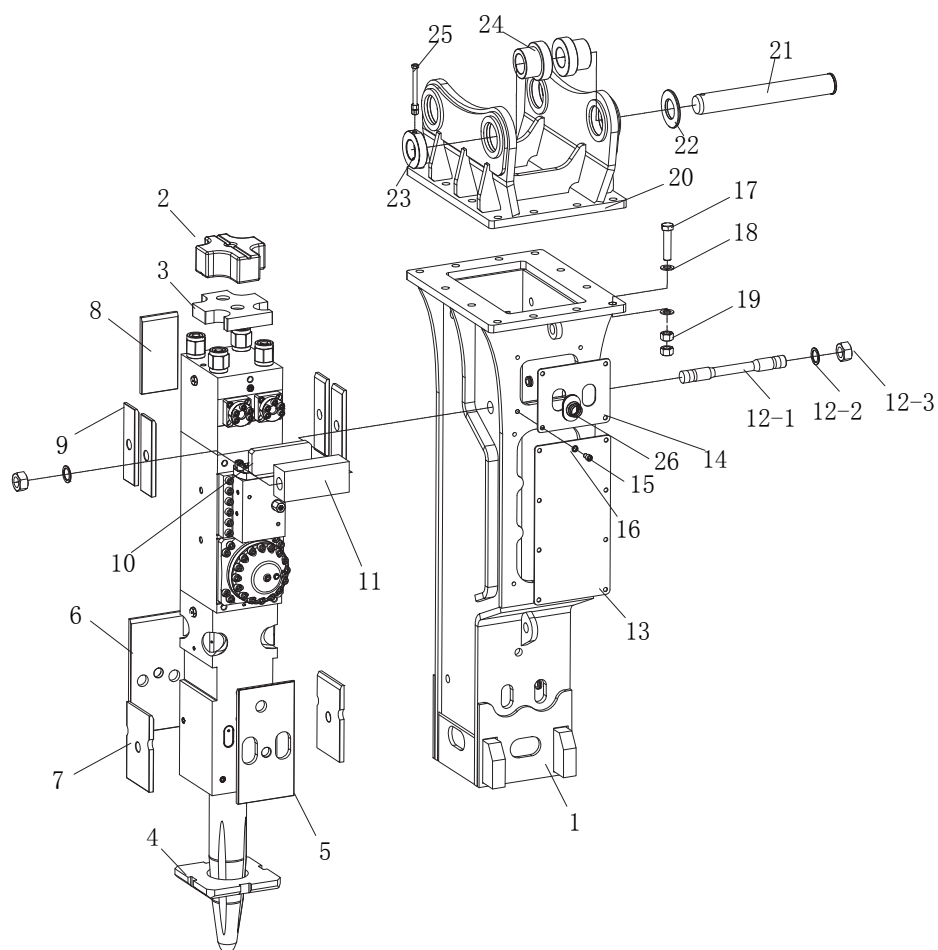

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E195F-B20	Telaio	1		14	E195CVB	Behind Piastra di copertura	1	
2	E195CRDA	Ammortizzatore trasversale A	1		15	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	12	
3	E195CRDB	Ammortizzatore trasversale B	1		16	F20	Rondella	12	
4	E195BLD	Ammortizzatore inferiore	1		17	HBM36160	Bullone esagonale	12	
5	E195SDA	Ammortizzatore laterale A	1		18	W36	Rondella	24	
6	E195SDB	Ammortizzatore laterale B	1		19	HNM36	Dado esagonale	24	
7	E195SDC	Ammortizzatore laterale C	2		20	E195MC-B	Cappello di montaggio	1	
8	E195SDD	Ammortizzatore laterale D	1		21	E195MP	Perno di montaggio	2	
9	E195SDE	Ammortizzatore laterale E	4		22	E195MPR	Anello del perno di montaggio	2	
10	E195SDF	Ammortizzatore laterale F	1		23	E195MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
11	E195TB-B	Bussola di collegamento	1		24	E195MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
12	E195SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	12-1/12-2/12-3	25	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
13	E195CVM	Middle Piastra di copertura	1		26	HOBUI1-1/4	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE200-Superiore/Lato PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

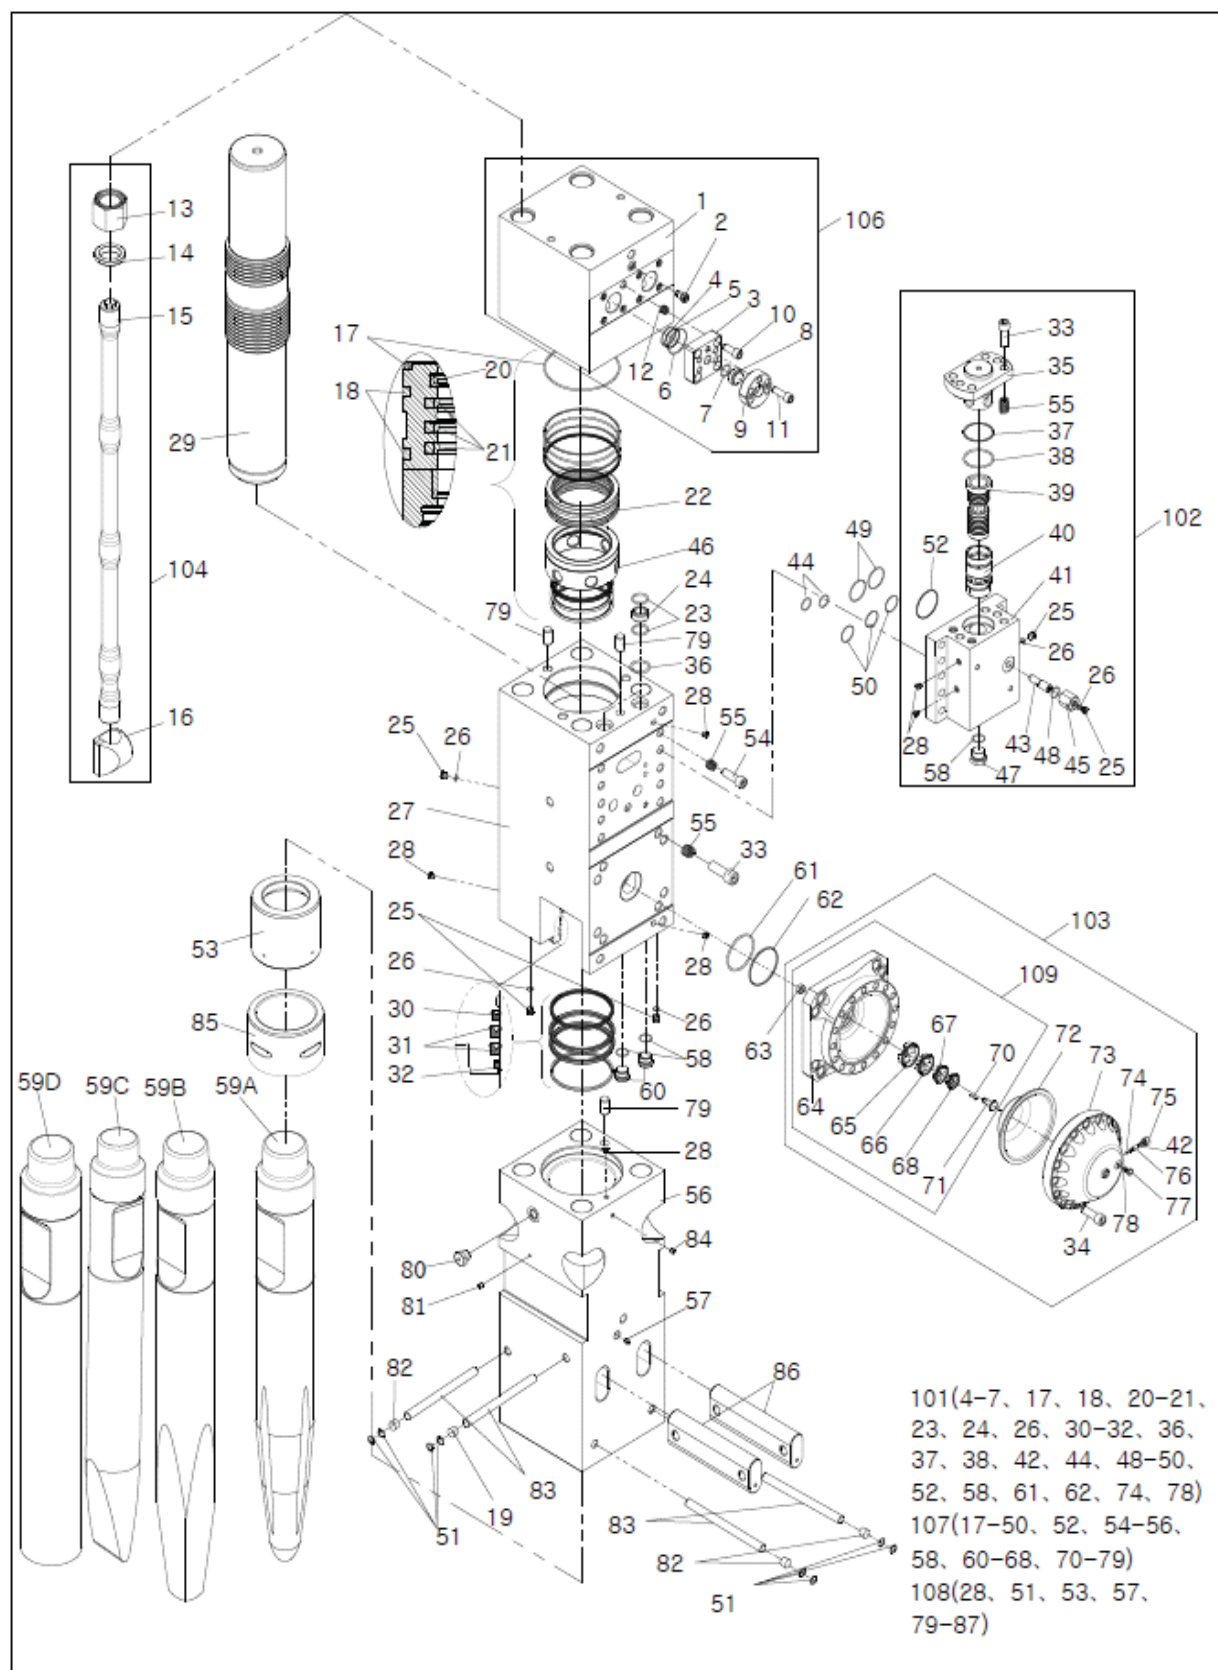

EDDIE200-Superiore/Lato ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	09000BH-A1	Testa posteriore	1		49	SFSM57	O-Ring	2	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		50	SBG050	O-Ring	3	NSS
3	06000FFA-D	Adattatore di flangia	2		51	SRH26	Anello elastico	8	
4	SBG065	O-Ring	2	NSS	52	SBG065	O-Ring	1	NSS
5	ST3G065	Anello di sostegno	2	NSS	53	E200RB-F-1	Boccola ad anello	1	NSS
6	SBG085	O-Ring	2	NSS	54	SBM309012	Bullone a testa cilindrica	10	
7	SBP038	O-Ring	2	NSS	55	HCM303509	Elica filettata	24	
8	FP4FS20D	Tappo per flangia	2		56	E200FH-T5H10	Testa anteriore	1	
9	SFCFS20-C	Assieme morsetto flangia Divisa	2		57	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
10	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	8		58	SBP038	O-Ring	3	NSS
11	SBM206012	Bullone a testa cilindrica	10		59A	09000FT-CS	Attrezzo tipo CS	1	
12	HCM202509	Elica filettata	8		59B	09000FT-MF	Attrezzo tipo MF	1	
13	10000TBHN-A1	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	59C	09000FT-H	Tipo Tool-H	1	
14	E220BW-A1	Rondella per bullone passante	4	NSS	59D	09000FT-B	Tipo Tool-B	1	
15	09000TB-FZ1	Bullone passante	4	NSS	60	SPBF20A	Spina a bicchiere	2	
16	09000TBRN-D2	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	61	SBP120	O-Ring	1	NSS
17	SBG250	O-Ring	2	NSS	62	S4BP120	Anello di sostegno	1	NSS
18	SORI250	O-Ring	2	NSS	63	09000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
19	RP26A	Tappo in gomma	1	NSS	64	09000AB-B3	Corpo accumulatore	1	NSS
20	SCG195	Tenuta del gas	1	NSS	65	09000P1AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS
21	SCS195	Guarnizione a gradino	3	NSS	66	09000P1AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
22	E200SR-A1	Parte superiore del supporto guarnizione assemblato	1		67	09000P1AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
23	SBP048A	O-Ring	4	NSS	68	09000P1AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
24	06000FCB	Boccola di collegamento	2	NSS	70	09000P1AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
25	SPBF08	Spina a bicchiere	5		71	09000P1AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
26	SBP018	O-Ring	5	NSS	72	09000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
27	E200CY-F-4	Cilindro	1		73	09000AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
28	SPBF04	Spina a bicchiere	6		74	SBP005	O-Ring	1	NSS
29	E200P-F13a	Pistone	1		75	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
30	SCUP200	Guarnizione a U	1	NSS	76	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
31	SCUP200-D	Guarnizione a U	2	NSS	77	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
32	SCD200	Tenuta antipolvere	1	NSS	78	SBP011	O-Ring	1	NSS
33	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	14		79	09000KP	Perno di centraggio	3	
34	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	16		80	ACVHBF14-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
35	E200VC-FB	Coperchio della valvola	1	NSS	81	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
36	SBG060	O-Ring	2	NSS	82	RP26	Tappo in gomma	4	
37	ST3P110	Anello di sostegno	1	NSS	83	10000SP	Perno di arresto	4	
38	SBP110	O-Ring	1	NSS	84	SPBT04	Bullone a testa cilindrica	1	
39	E200V-FBT1	Valvola	1	NSS	85	E200FCS-F-1	Coperchio anteriore	1	
40	E200VS-FBT1a	Valvola Sleeve	1	NSS	86	09000RP	Perno dello stelo	2	
41	E210VH-V2T1	Alloggiamento della valvola	1	NSS	101	09000S-2	Kit tenuta	1	Assembly
42	SBP014	O-Ring	1	NSS	102	09500V-V2-AY	Assieme valvola	1	
43	10000FVA	Regolatore della valvola	1		103	09000A-AY	Assieme accumulatore	1	
44	SBG035	O-Ring	2	NSS	104	09000TB-D2-AY	Assieme bullone passante	4	
45	10000VAHN	Dado del regolatore della valvola	1		105	09000FTLB-ST	Cassetta attrezzi ST	1	
46	E200LASR-F-3	Parte inferiore del supporto guarnizione assemblato	1		106	09000BH-N2-AY	Assieme testa posteriore	1	
47	HPBF20	Tappo esagonale	1		107	E200CY-F-4-AY	Assieme cilindro	1	
48	SBP040	O-Ring	1	NSS	108	E200FH-F-T4-AY	Assieme testa anteriore	1	
					109	09000AB-B3-AY	Assieme corpo accumulatore	1	

EDDIE200Superiore

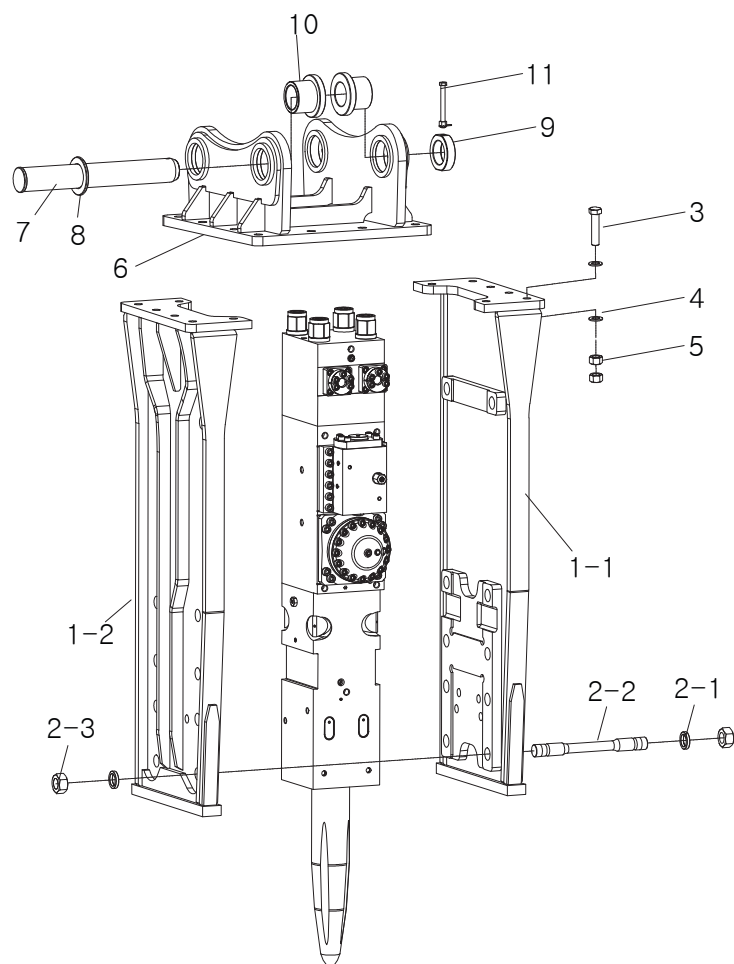


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E200F-T	Telaio	1	
2	E200SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM36160	Bullone esagonale	12	
4	W36	Rondella	24	
5	HNM36	Dado esagonale	24	
6	E200MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E200MP	Perno di montaggio	2	
8	E200MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E200MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E200MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE200Lato

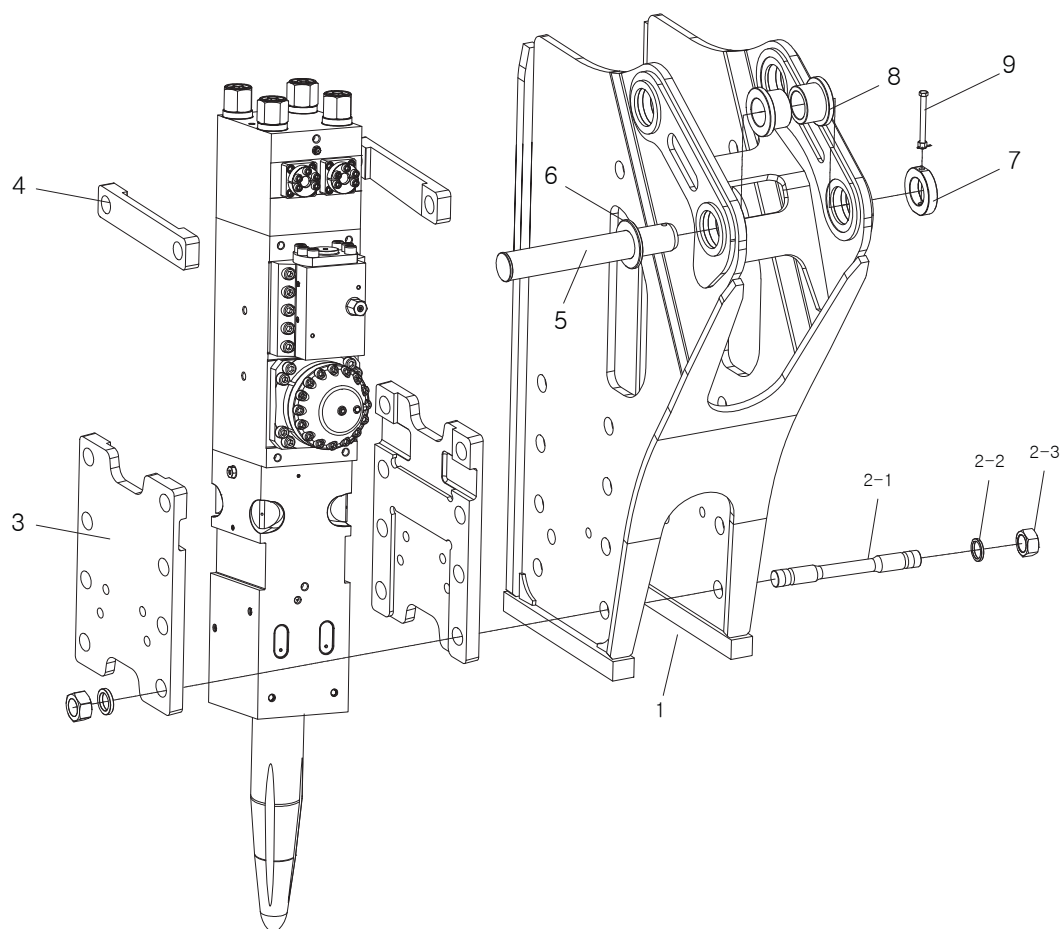

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E200F-S	Telaio	1	
2	E200SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E200CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E200GP	Piastra guida	2	
5	E200MP	Perno di montaggio	2	
6	E200MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E200MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E200MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE200-B PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

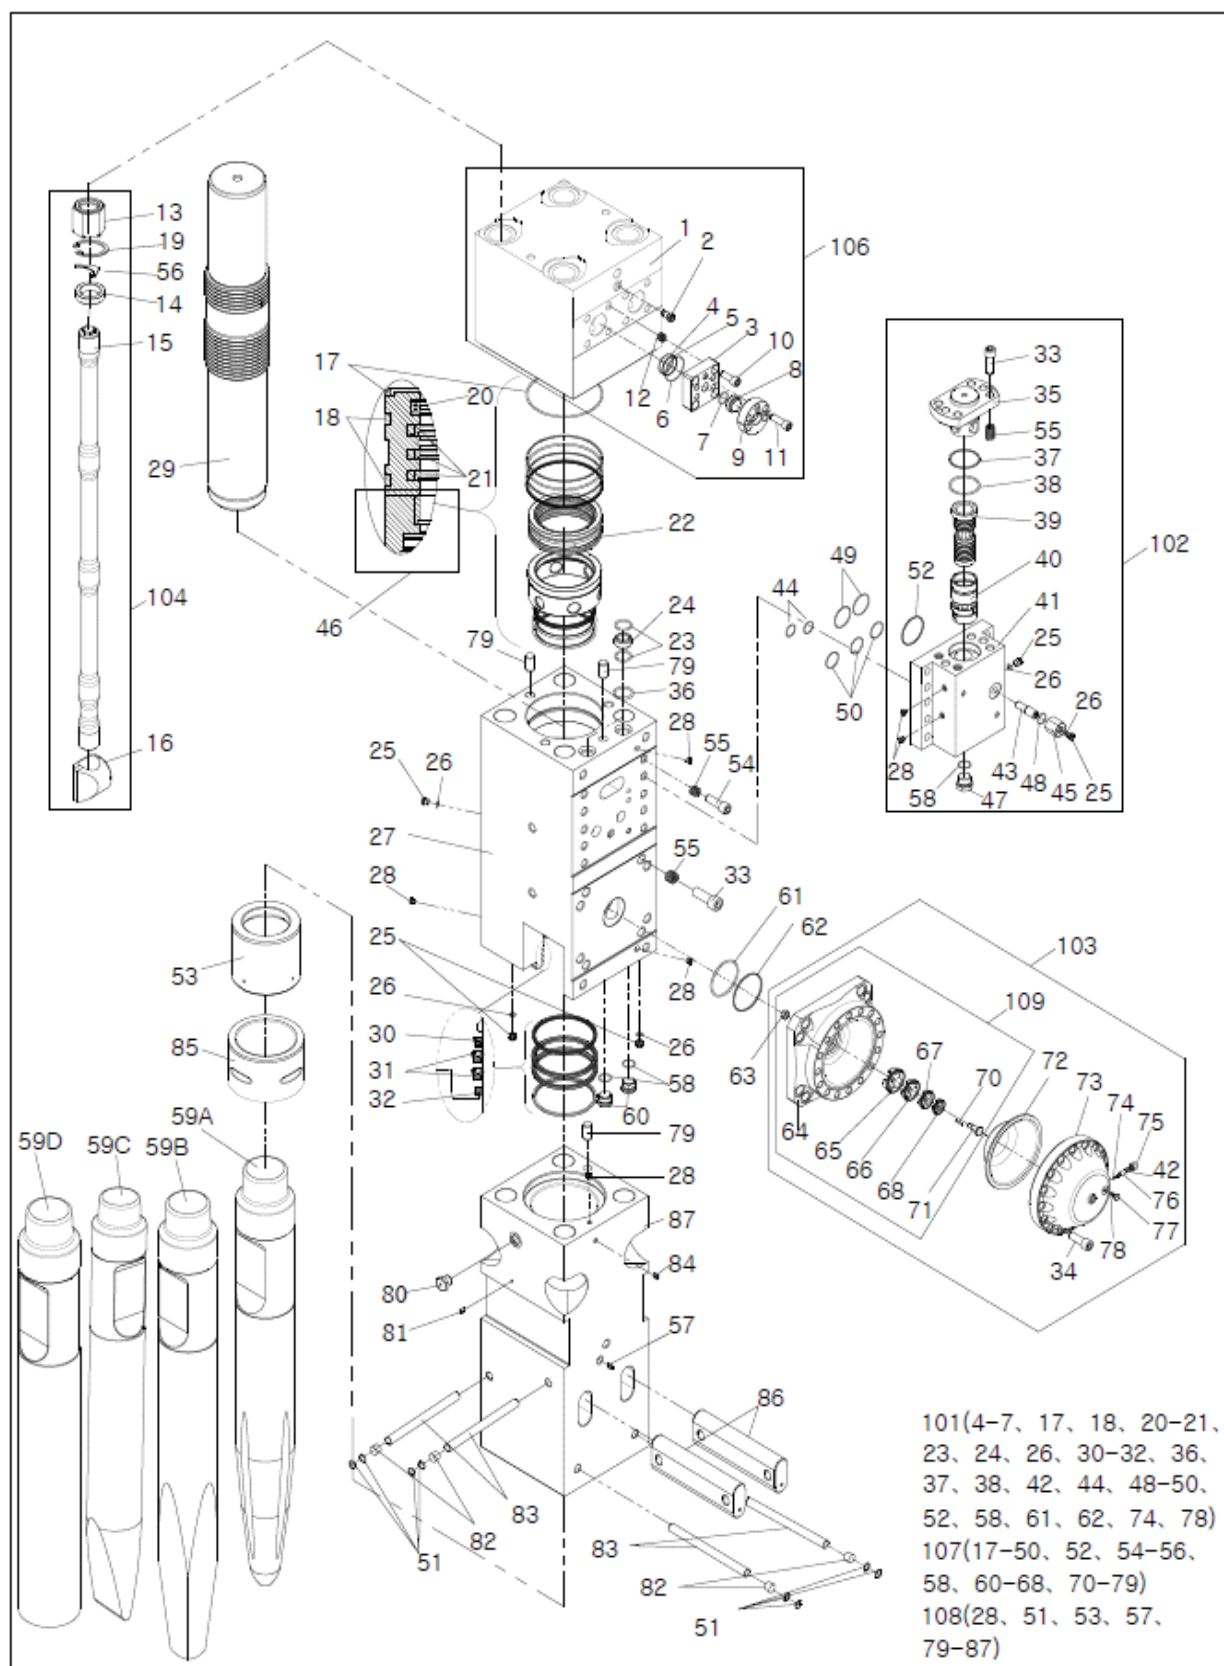

EDDIE200-B ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	09000BH-G2	Testa posteriore	1		51	SRH26	Anello elastico	8	
2	BHCVBFO8	Valvola di carico testa posteriore	1		52	SBG065	O-Ring	1	NSS
3	06000FFA-D	Adattatore di flangia	2		53	E200RB-1	Boccola ad anello	1	
4	SBG065	O-Ring	2	NSS	54	SBM309012	Bullone a testa cilindrica	10	
5	ST3G065	Anello di sostegno	2	NSS	55	HCM303509	Elica filettata	24	
6	SBG085	O-Ring	2	NSS	56	09000FNCG	Clip-On Gasket	1	
7	SBP038	O-Ring	2	NSS	57	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
8	FP4FS20D	Tappo per flangia	2		58	SBP038	O-Ring	3	NSS
9	SFCFS20-C	Assieme morsetto flangia Divisa	2		59A	E200T-CS	Attrezzo tipo CS	1	
10	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	8		59B	E200T-MF	Attrezzo tipo MF	1	
11	SBM206012	Bullone a testa cilindrica	10		59C	E200T-H	Tipo Tool-H		
12	HCM202509	Elica filettata	8		59D	E200T-B	Tipo Tool-B		
13	E200ETB-G2	Dado esagonale per bullone passante	4		60	SPBF20A	Spina a bicchiere	2	
14	E200ETBW-G2	Rondella per bullone passante	4		61	SBP120	O-Ring	1	NSS
15	E200TB-Z1	Bullone passante	4		62	S4BP120	Anello di sostegno	1	NSS
16	09000TBRN-D2	Dado tondo per bullone passante	4		63	09000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
17	SBG250	O-Ring	2	NSS	64	09000AB-B3	Corpo accumulatore	1	NSS
18	SORI250	O-Ring	2	NSS	65	09000P1AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS
19	SRS120	Anello elastico- Shaft	1		66	09000P1AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
20	SCG195	Tenuta del gas	1	NSS	67	09000P1AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
21	SCS195	Guarnizione a gradino	3	NSS	68	09000P1AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
22	E200SR-A1	Parte superiore del supporto guarnizione assemblato	1		70	09000P1AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
23	SBP048A	O-Ring	4	NSS	71	09000P1AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
24	06000FCB	Boccola di collegamento	2	NSS	72	09000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
25	SPBF08	Spina a bicchiere	5		73	09000AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
26	SBP018	O-Ring	5	NSS	74	SBP005	O-Ring	1	NSS
27	E200CY-4	Cilindro	1		75	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
28	SPBF04	Spina a bicchiere	6		76	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
29	E200P-13	Pistone	1		77	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
30	SCUP200	Guarnizione a U	1	NSS	78	SBP011	O-Ring	1	NSS
31	SCUP200-D	Guarnizione a U	2	NSS	79	09000KP	Perno di centraggio	3	
32	SCD200	Tenuta antipolvere	1	NSS	80	ACVHBF14-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
33	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	14		81	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
34	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	16		82	RP26	Tappo in gomma	4	
35	E200VC-FB	Coperchio della valvola	1	NSS	83	10000SP	Perno di arresto	4	
36	SBG060	O-Ring	2	NSS	84	SPBT04	Bullone a testa cilindrica	1	
37	ST3P110	Anello di sostegno	1	NSS	85	09000FFCS-1	Coperchio anteriore	1	
38	SBP110	O-Ring	1	NSS	86	09000RP	Perno dello stelo	2	
39	E200VS-FB	Fascia della valvola	1	NSS	87	E200FH-T5H10	Testa anteriore	1	
40	E200V-FB	Valvola	1	NSS	101	E200S-2	Kit tenuta	1	Assembly
41	E210VH-V2	Alloggiamento della valvola	1	NSS	102	09500V-V2T1-AY	Assieme valvola	1	
42	SBP014	O-Ring	1	NSS	103	09000A-AY	Assieme accumulatore	1	
43	10000FVA	Regolatore della valvola	1		104	09000FTB-Z1-AY	Assieme bullone passante	4	
44	SBG035	O-Ring	2	NSS	105	09000FTLB-ST	Cassetta attrezzi ST	1	
45	10000VAHN	Dado del regolatore della valvola	1		106	09000BH-G2-AY	Assieme testa posteriore	1	
46	09000FLASR-3	Parte inferiore del supporto guarnizione assemblato	1		107	E200CY-F-4-AY	Assieme cilindro	1	
47	HPBF20	Tappo esagonale	1		108	E200FH-T5H10-AY	Assieme testa anteriore	1	
48	SBP040	O-Ring	1	NSS	109	09000AB-B6-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
49	SFSM57	O-Ring	2	NSS	108	E200FH-H6-AY	Assieme testa anteriore	1	
50	SBG050	O-Ring	3	NSS	109	09000AB-AY	Acc Body. Assy	1	

EDDIE200B

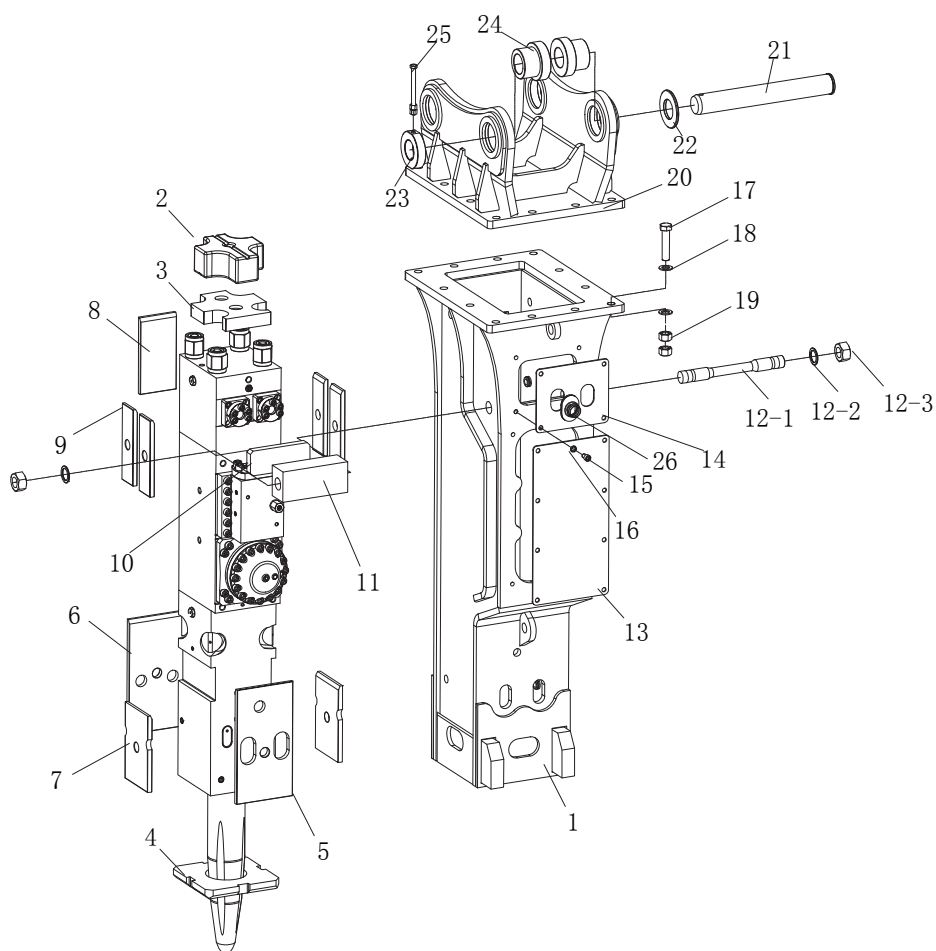

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E200F-B20	Telaio	1		14	E200CVB	Behind Piastra di copertura	1	
2	E200CRDA	Ammortizzatore trasversale A	1		15	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	12	
3	E200CRDB	Ammortizzatore trasversale B	1		16	F20	Rondella	12	
4	E200BLD	Ammortizzatore inferiore	1		17	HBM36160	Bullone esagonale	12	
5	E200SDA	Ammortizzatore laterale A	1		18	W36	Rondella	24	
6	E200SDB	Ammortizzatore laterale B	1		19	HNM36	Dado esagonale	24	
7	E200SDC	Ammortizzatore laterale C	2		20	E200MC-B	Cappello di montaggio	1	
8	E200SDD	Ammortizzatore laterale D	1		21	E200MP	Perno di montaggio	2	
9	E200SDE	Ammortizzatore laterale E	4		22	E200MPR	Anello del perno di montaggio	2	
10	E200SDF	Ammortizzatore laterale F	1		23	E200MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
11	E200TB-B	Bussola di collegamento	1		24	E200MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
12	E200SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	12-1/12-2/12-3	25	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
13	E200CVM	Middle Piastra di copertura	1		26	HOBUI1-1/4	Tubo flessibile Bush	2	


EDDIE205-Superiore/Lato PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

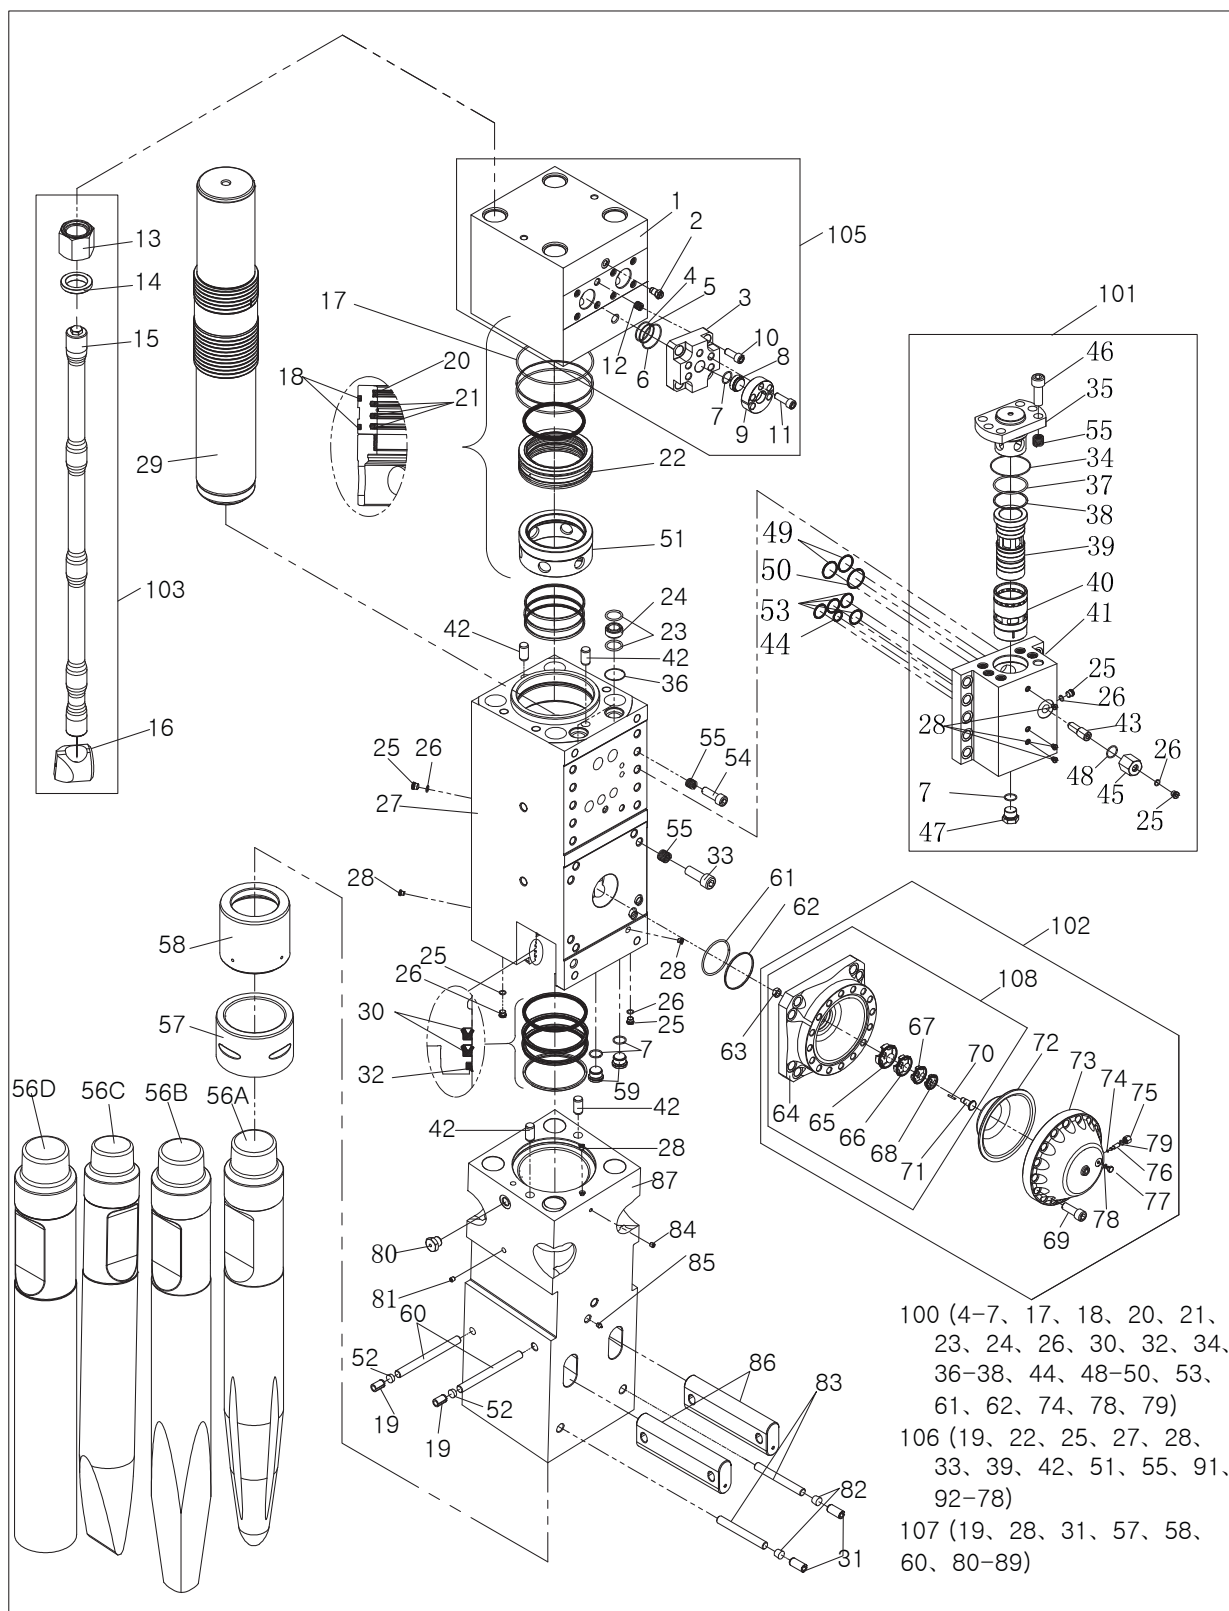

EDDIE205-Superiore/Lato ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E205BH-A1	Testa posteriore	1		51	E205LASR-2	Lower part of Assembled Supporto della guarnizione	1	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		52	RP26A	Tappo in gomma	2	
3	10000PFA	Adattatore di flangia	2		53	SBG050	O-Ring	4	NSS
4	SBP080	O-Ring	2	NSS	54	SBM249012	Bullone a testa cilindrica	10	
5	ST3P080A	Anello di sostegno	2	NSS	55	HCM243009	Elica filettata	24	
6	SBP110	O-Ring	2	NSS	56A	E205T-CS	Attrezzo tipo CS	1	
7	SBP048	O-Ring	2	NSS	56B	E205T-MF	Attrezzo tipo MF	1	
8	FP4FS24N	Tappo per flangia	2		56C	E205T-H	Tipo Tool-H	1	
9	SFCFS24N-AY	Assieme morsetto flangia Divisa	2		56D	E205T-B	Tipo Tool-B	1	
10	SBM307012	Bullone a testa cilindrica	8		57	09500FFCS-1	Coperchio anteriore	1	
11	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	10		58	09500FRB	Boccola ad anello	1	
12	HCM303509	Elica filettata	8		59	SPBF20A	Spina a bicchiere	2	
13	10000TBHN-A1	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	60	E210SP	Perno di arresto	2	
14	E220BW-A1	Rondella per bullone passante	4	NSS	61	SBP145	O-Ring	1	NSS
15	E205TB-Z1	Bullone passante	4	NSS	62	S4BP145	Anello di sostegno	1	NSS
16	09000TBRN-D2	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	63	10000AHN-A	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
17	SBG300	O-Ring	1	NSS	64	E205AB-3	Corpo accumulatore	1	NSS
18	S0RI250	O-Ring	2	NSS	65	10000AHD-A	Porta-accumulatore D	1	NSS
19	SP2643	Perno elastico	2		66	10000AHC-A	Porta-accumulatore C	1	NSS
20	SCG200	Tenuta del gas	1	NSS	67	10000AHB-A	Porta-accumulatore B	1	NSS
21	SCS200	Guarnizione a gradino	3	NSS	68	10000AHA-A	Porta-accumulatore A	1	NSS
22	E205SR-2	Upper part of Assembled Supporto della guarnizione	1		69	SBM278012	Bullone a testa cilindrica	16	
23	SBP048A	O-Ring	4	NSS	70	10000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
24	E205CB	Boccola di collegamento	2	NSS	71	10000AHBT-A	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
25	SPBF08	Spina a bicchiere	3		72	10000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
26	SBP018	O-Ring	3	NSS	73	E210AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
27	E205CY-A2	Cilindro	1		74	SBP005	O-Ring	1	NSS
28	SPBF04	Spina a bicchiere	3		75	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
29	E205P-2	Pistone	1		76	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
30	SCUP205A	Guarnizione a U	2	NSS	77	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
31	SP3060	Perno elastico	2		78	SBP011	O-Ring	1	NSS
32	SCD205A	Tenuta antipolvere	1	NSS	79	SBP014	O-Ring	1	NSS
33	SBM248012	Bullone a testa cilindrica	8		80	ACVBF14-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
34	SBG135	O-Ring	1	NSS	81	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
35	E215VC	Coperchio della valvola	1	NSS	82	RP30	Tappo in gomma	2	
36	SBG060	O-Ring	2	NSS	83	E210FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
37	ST3P110	Anello di sostegno	1	NSS	84	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
38	SBP110	O-Ring	1	NSS	85	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
39	E205VS	Fascia della valvola	1	NSS	86	09000RP	Perno dello stelo	2	
40	E205V	Valvola	1	NSS	87	E205FH-V2H4	Testa anteriore	1	
41	E205VH	Alloggiamento della valvola	1	NSS	100	E205S-A2	Kit tenuta	1	Assembly
42	09000KP	Perno di centraggio	4	NSS	101	E205SV-AY	Assieme valvola	1	
43	10000VA	Regolatore della valvola	1		102	E205A-AY	Assieme accumulatore	1	
44	SBG035	O-Ring	1	NSS	103	E205TB-Z1-AY	Assieme bullone passante	4	
45	10000VAHN	Dado del regolatore della valvola	1		104	E210TLB-S-ST	Cassetta attrezzi ST	1	
46	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	6		105	E205BH-A1-AY	Assieme testa posteriore	1	
47	HPBF20	Tappo esagonale	1		106	E205CY-A2-AY	Assieme cilindro	1	
48	SBP040	O-Ring	1	NSS	107	E205FH-V2H4-AY	Assieme testa anteriore	1	
49	SFSM57	O-Ring	2	NSS	108	E205AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
50	SBG070	O-Ring	1	NSS					

EDDIE205Superiore

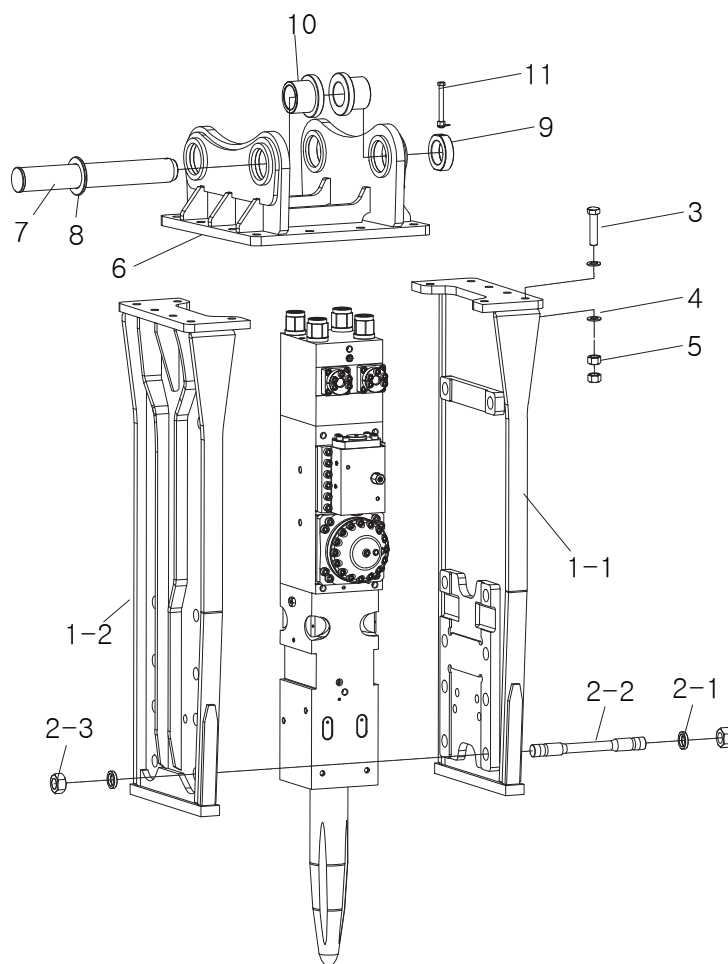


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E205F-T	Telaio	1	
2	E205SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM42190	Bullone esagonale	12	
4	W42	Rondella	24	
5	HN42	Dado esagonale	24	
6	E205MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E205MP	Perno di montaggio	2	
8	E205MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E205MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E205MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE205Lato

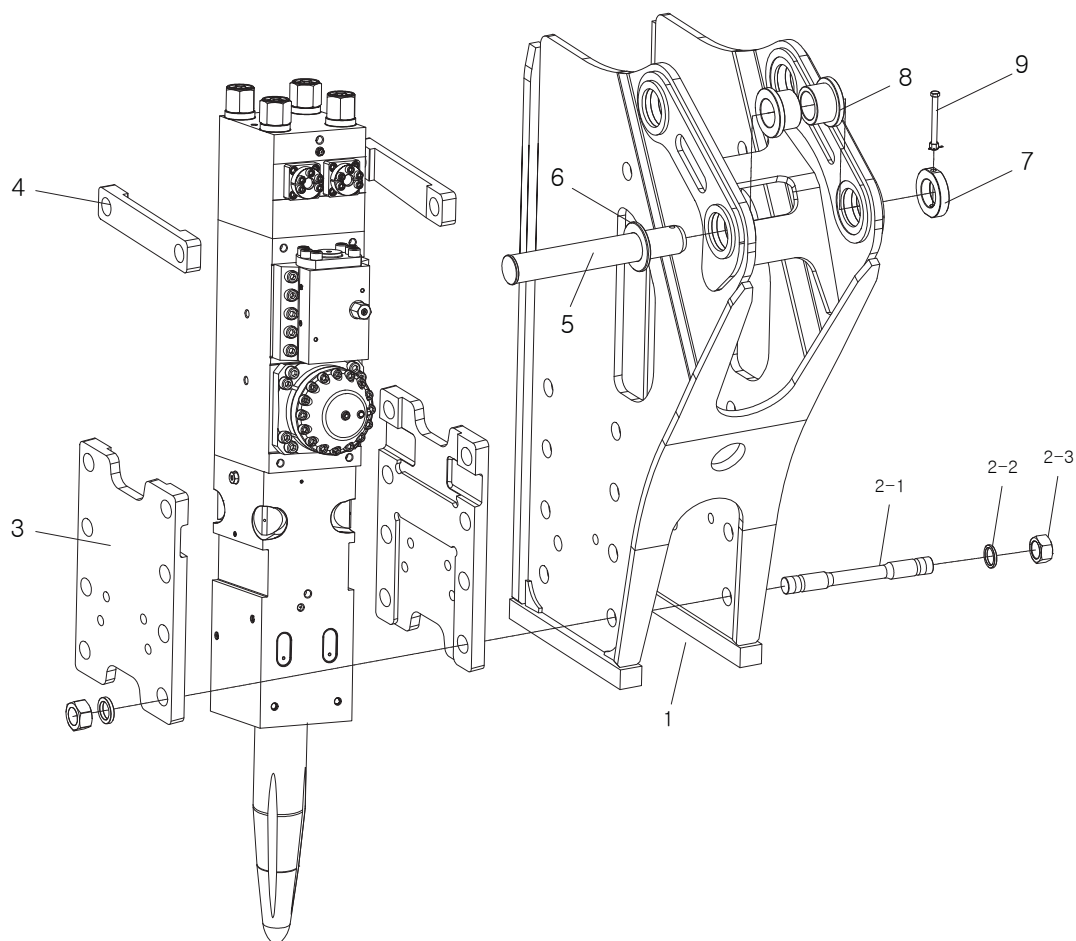

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E205F-S	Telaio	1	
2	E205SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E205CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E205GP	Piastra guida	2	
5	E205MP	Perno di montaggio	2	
6	E205MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E205MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E205MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE205-B PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

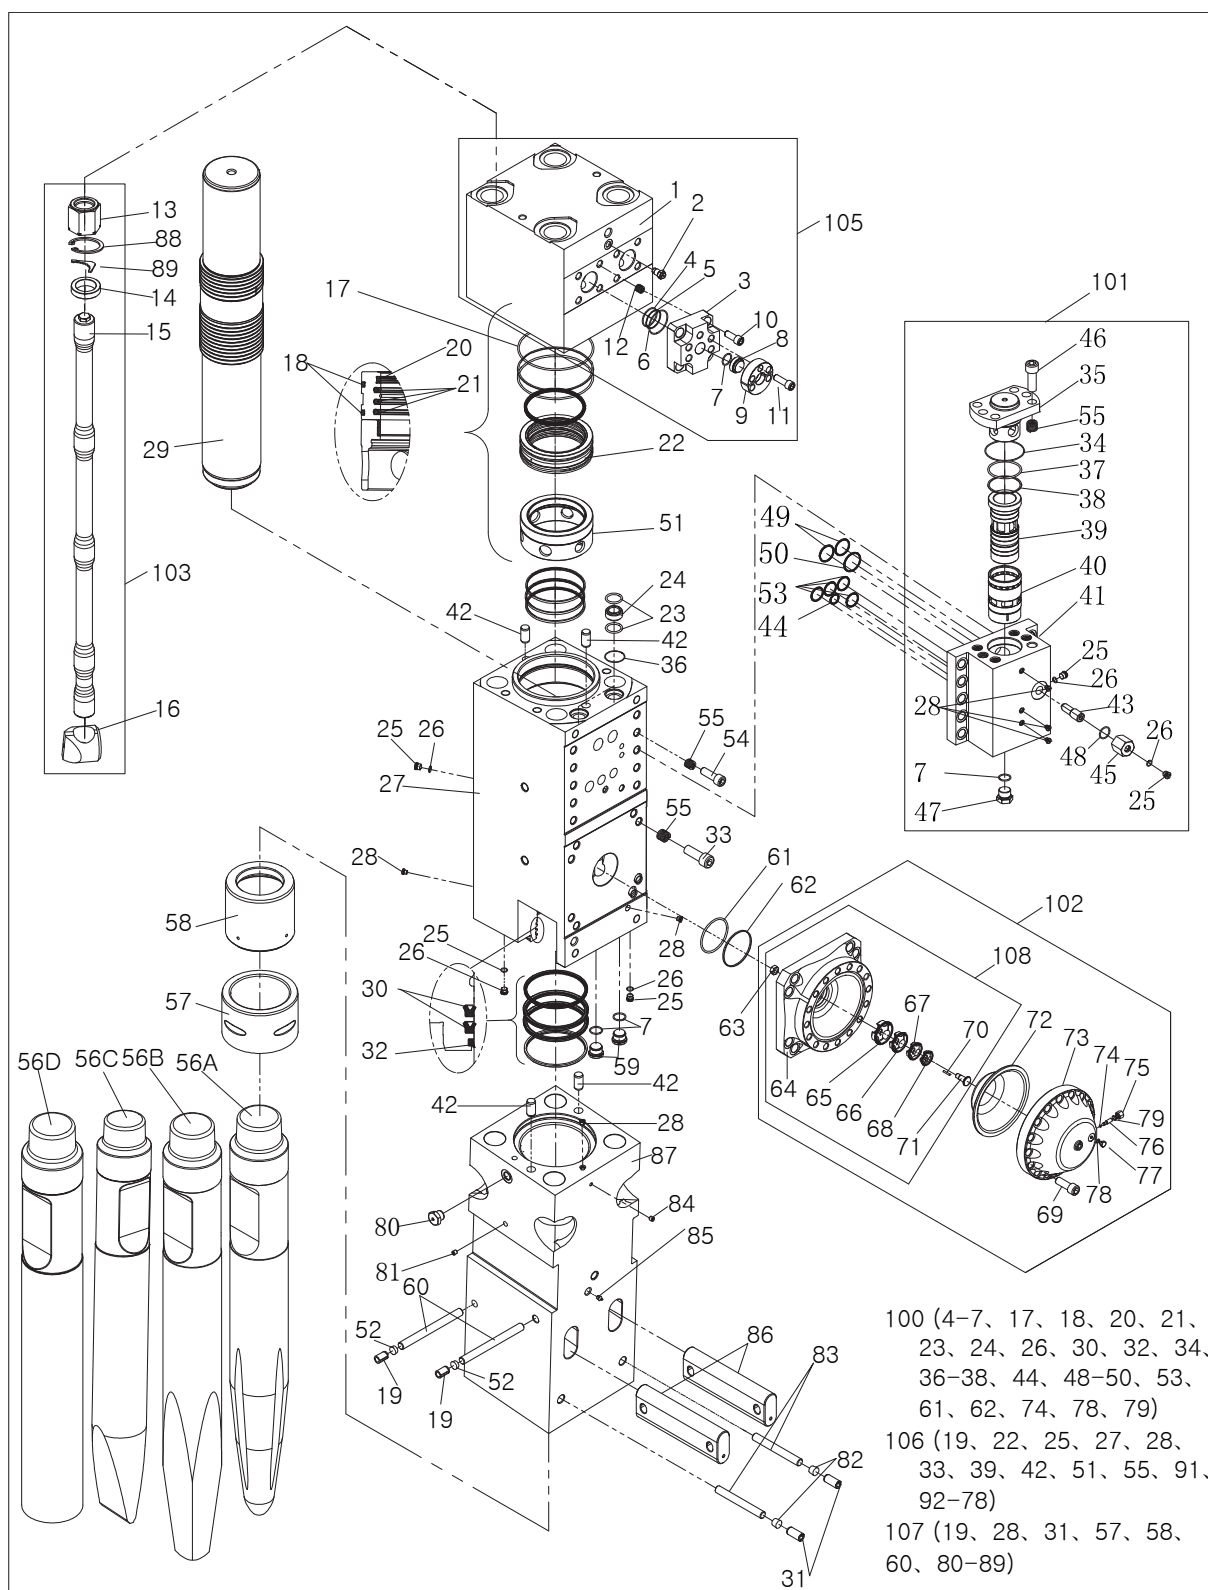

EDDIE205-B ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E205BH-G2	Testa posteriore	1		52	RP26A	Tappo in gomma	2	
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		53	SBG050	O-Ring	4	NSS
3	10000PFA	Adattatore di flangia	2		54	SBM249012	Bullone a testa cilindrica	10	
4	SBP080	O-Ring	2	NSS	55	HCM243009	Elica filettata	24	
5	ST3P080A	Anello di sostegno	2	NSS	56A	E205T-CS	Attrezzo tipo CS	1	
6	SBP110	O-Ring	2	NSS	56B	E205T-MF	Attrezzo tipo MF	1	
7	SBP048	O-Ring	2	NSS	56C	E205T-H	Tipo Tool-H	1	
8	FP4FS24N	Tappo per flangia	2		56D	E205T-B	Tipo Tool-B	1	
9	SFCFS24N-AY	Assieme morsetto flangia Divisa	2		57	09500FFCS-1	Coperchio anteriore	1	
10	SBM307012	Bullone a testa cilindrica	8		58	09500FRB	Boccola ad anello	1	
11	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	12		59	SPBF20A	Spina a bicchiere	2	
12	HCM303509	Elica filettata	8		60	E210SP	Perno di arresto	2	
13	E200ETBHN-G2	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	61	SBP145	O-Ring	1	NSS
14	E200ETBW-G2	Rondella per bullone passante	4	NSS	62	S4BP145	Anello di sostegno	1	NSS
15	E205TB-Z1	Bullone passante	4	NSS	63	10000AHN-A	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
16	09000TBRN-D2	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	64	E205AB-3-AY	Corpo accumulatore	1	NSS
17	SBG300	O-Ring	1	NSS	65	10000AHD-A	Porta-accumulatore D	1	NSS
18	S0RI250	O-Ring	2	NSS	66	10000AHC-A	Porta-accumulatore C	1	NSS
19	SP2643	Perno elastico	2		67	10000AHB-A	Porta-accumulatore B	1	NSS
20	SCG200	Tenuta del gas	1	NSS	68	10000AHA-A	Porta-accumulatore A	1	NSS
21	SCS200	Guarnizione a gradino	3	NSS	69	SBM278012	Bullone a testa cilindrica	16	
22	E205SR-2	Parte superiore del supporto guarnizione assemblato	1		70	10000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
23	SBP048A	O-Ring	4	NSS	71	10000AHBT-A	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
24	E205CB	Boccola di collegamento	2	NSS	72	10000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
25	SPBF08	Spina a bicchiere	3		73	E210AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
26	SBP018	O-Ring	3	NSS	74	SBP005	O-Ring	1	NSS
27	E205CY-A2	Cilindro	1		75	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
28	SPBF04	Spina a bicchiere	3		76	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
29	E205P-A2	Pistone	1		77	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
30	SCUP205A	Guarnizione a U	2	NSS	78	SBP011	O-Ring	1	NSS
31	SP3060	Perno elastico	2		79	SBP014	O-Ring	1	NSS
32	SCD205A	Tenuta antipolvere	1	NSS	80	ACVBF14-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
33	SBM248012	Bullone a testa cilindrica	8		81	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
34	SBG135	O-Ring	1	NSS	82	RP30	Tappo in gomma	2	
35	E215VC	Coperchio della valvola	1	NSS	83	E210FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
36	SBG060	O-Ring	2	NSS	84	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
37	ST3P110	Anello di sostegno	1	NSS	85	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
38	SBP110	O-Ring	1	NSS	86	09000RP	Perno dello stelo	2	
39	E205VS	Fascia della valvola	1	NSS	87	E205FH-V2	Testa anteriore	1	
40	E205V	Valvola	1	NSS	88	SRS120	Anello elastico- Shaft	4	
41	E205VH	Alloggiamento della valvola	1	NSS	89	09000FNCG	Clip-On Gasket	4	
42	09000KP	Perno di centraggio	4	NSS	100	E205S-A2	Kit tenuta	1	Assembly
43	10000VA	Regolatore della valvola	1		101	E205SV-AY	Assieme valvola	1	
44	SBG035	O-Ring	1	NSS	102	E205A-AY	Assieme accumulatore	1	
45	10000VAHN	Dado del regolatore della valvola	1		103	E205TB-Z1-AY	Assieme bullone passante	4	
46	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	6		104	E210TLB-S-ST	Cassetta attrezzi ST	1	
47	HPBF20	Tappo esagonale	1		105	E205BH-G2-AY	Assieme testa posteriore	1	
48	SBP040	O-Ring	1	NSS	106	E205CY-A2-AY	Assieme cilindro	1	
49	SFSM57	O-Ring	2	NSS	107	E205FH-V2H4-AY	Assieme testa anteriore	1	
50	SBG070	O-Ring	1	NSS	108	E205AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
51	E205LASR-2	Parte inferiore del supporto guarnizione assemblato	1						

EDDIE205B

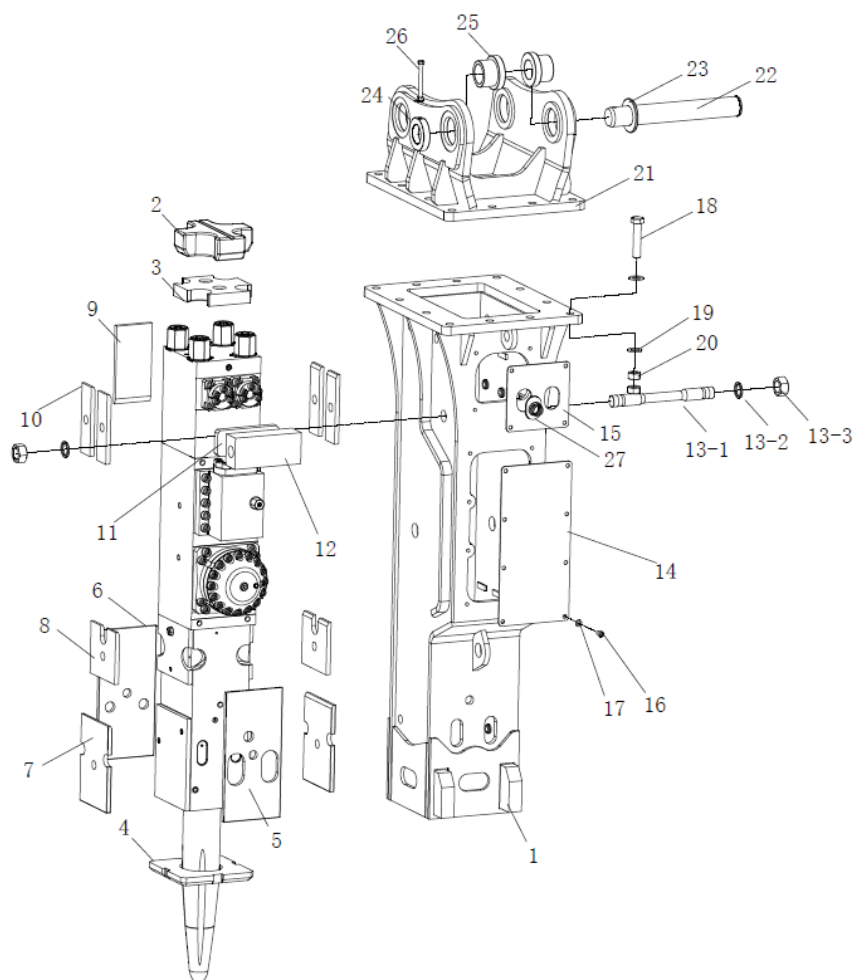

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E205F-B20	Telaio	1		15	E205CVB	Behind Piastra di copertura	1	
2	E205CRDA	Ammortizzatore trasversale A	1		16	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	12	
3	E205CRDB	Ammortizzatore trasversale B	1		17	F20	Rondella	12	
4	E205BLD	Ammortizzatore inferiore	1		18	HBM42190	Bullone esagonale	12	
5	E205SDA	Ammortizzatore laterale A	1		19	W42	Rondella	24	
6	E205SDB	Ammortizzatore laterale B	1		20	HNM42	Dado esagonale	24	
7	E205SDC	Ammortizzatore laterale C	2		21	E205MC-B	Cappello di montaggio	1	
8	E205SDG	Ammortizzatore laterale G	2		22	E205MP	Perno di montaggio	2	
9	E205SDD	Ammortizzatore laterale D	1		23	E205MPR	Anello del perno di montaggio	2	
10	E205SDE	Ammortizzatore laterale E	4		24	E205MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
11	E205SDF	Ammortizzatore laterale F	1		25	E205MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
12	E205TB-B	Bussola di collegamento	1		26	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
13	E205SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	12-1/12-2/12-3	27	HOB1-1/2	Tubo flessibile Bush	2	
14	E205CVM	Middle Piastra di copertura	1						


EDDIE210-Superiore/Lato PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

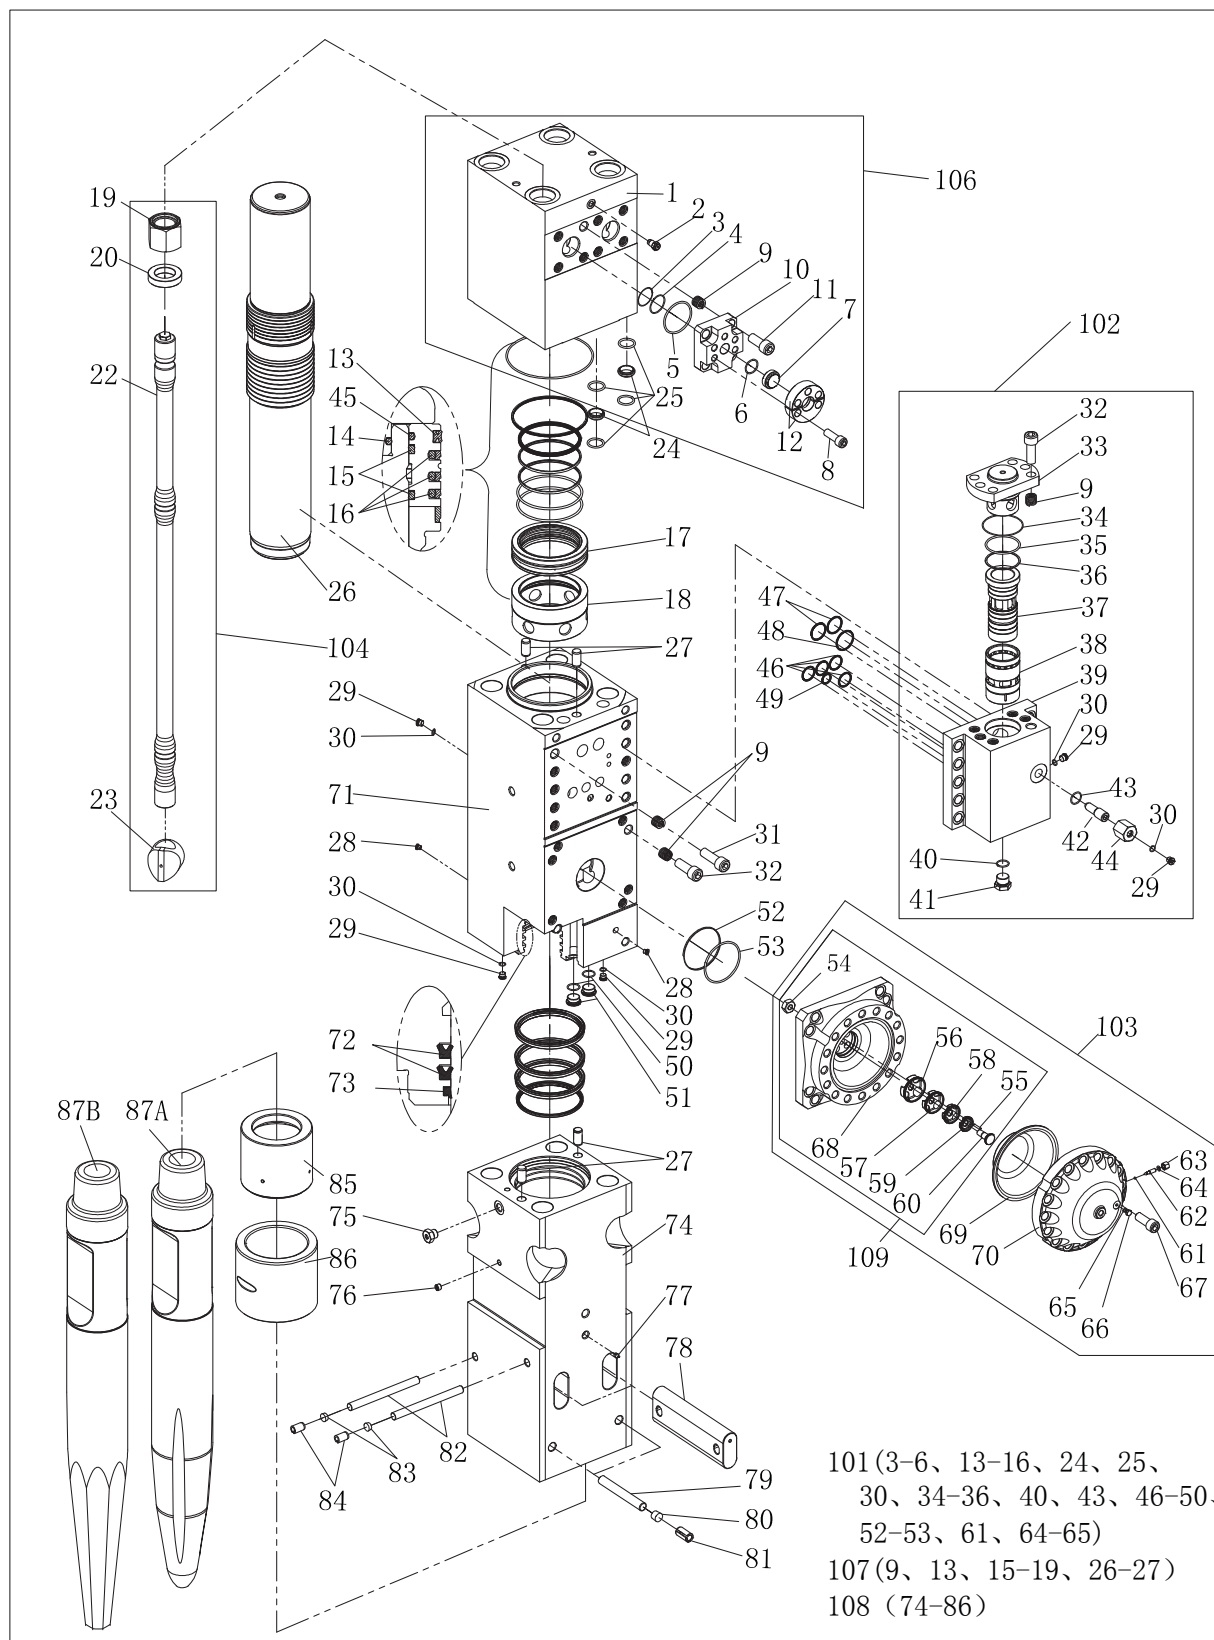

EDDIE210-Superiore/Lato ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E210BH-A1	Testa posteriore	1		55	10000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		56	10000AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS
3	SBP080	O-Ring	2	NSS	57	10000AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
4	ST3P080A	Anello di sostegno	2	NSS	58	10000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
5	SBP110	O-Ring	2	NSS	59	10000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
6	SBP048	O-Ring	2	NSS	60	10000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
7	FP4FS24N	Tappo per flangia	2		61	SBP005	O-Ring	1	NSS
8	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	10		62	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
9	HCM303509	Elica filettata	32		63	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
10	10000PFA	Adattatore di flangia	2		64	SBP014	O-Ring	1	NSS
11	SBM307012	Bullone a testa cilindrica	8		65	SBP011	O-Ring	1	NSS
12	SFCFS24N-AY	Assieme morsetto flangia Divisa	2		66	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
13	SCG205	Tenuta del gas	1	NSS	67	SBM278012	Bullone a testa cilindrica	16	
14	SBG290	O-Ring	1	NSS	68	E210AB	Corpo accumulatore	1	NSS
15	SORI250	O-Ring	1	NSS	69	10000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
16	SCS205	Guarnizione a gradino	2	NSS	70	E210AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
17	E210SR-V9-2	Supporto della guarnizione	1		71	E210CY-A2	Cilindro	1	
18	E210SS-V9-2	Manicotto di sostegno	1		72	SCUPT210-B	Guarnizione a U	3	NSS
19	10000TBHN-A1	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	73	SCDT210-LB	Tenuta antipolvere	1	NSS
20	E220BW-A1	Rondella per bullone passante	4	NSS	74	E210FH-V7	Testa anteriore	1	
22	E210TB-V1	Bullone passante	4	NSS	75	ACVBF14-1	Nucleo valvola di controllo aria	1	
23	09000TBRN-D2	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	76	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
24	10000ACB	Boccola di collegamento	2	NSS	77	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
25	SBP048A	O-Ring	4	NSS	78	E210RP	Perno dello stelo	2	
26	E210P-F	Pistone	1		79	E210FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
27	09000KP	Perno di centraggio	4		80	RP30	Tappo in gomma	2	
28	SPBF04	Spina a bicchiere	7		81	SP3060	Perno elastico	2	
29	SPBF08	Spina a bicchiere	5		82	E210SP	Perno di arresto	2	
30	SBP018	O-Ring	5	NSS	83	RP26A	Tappo in gomma	2	
31	SBM309012	Bullone a testa cilindrica	10		84	SP2643	Perno elastico	2	
32	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	14		85	E210RB-X	Boccola ad anello	1	
33	10000AVC	Coperchio della valvola	1		86	E210FCS-X	Coperchio anteriore	1	
34	SBG135	O-Ring	1	NSS	87A	E210T-X3-CS	Attrezzo tipo CS	1	
35	ST3P110	Anello di sostegno	1	NSS	87B	E210T-X3-MF	Attrezzo tipo MF	1	
36	SBP110	O-Ring	1	NSS	101	E210S	Kit tenuta	1	Assembly
37	E215V-T9-1	Fascia della valvola	1		102	E210V-AY	Assieme valvola	1	
38	E210VS-T9-1c	Valvola	1		103	E210A-AY	Assieme accumulatore	1	
39	E210VH-T9-1	Alloggiamento della valvola	1		104	E210TB-AY	Assieme bullone passante	4	
40	SBP038	O-Ring	1	NSS	105	E210TLB-S-ST	Cassetta attrezzi ST	1	
41	HPBF20	Tappo esagonale	1		106	E210BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
42	10000VA	Regolatore della valvola	1		107	E210CYAY	Assieme cilindro	1	
43	SBP040	O-Ring	1	NSS	108	E210FH-AY	Assieme testa anteriore	1	
44	10000VAHN	Dado del regolatore della valvola	1		109	E210AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
45	SBG250	O-Ring	1	NSS	101	E210S-SR-C	Kit tenuta	1	
46	SBG050	O-Ring	4	NSS	102	E210BH-N-AY	Assieme testa posteriore	1	
47	SFSM57	O-Ring	2	NSS	103	E210CY-AY	Assieme cilindro	1	
48	SBG070	O-Ring	1	NSS	104	E210V-A-AY	Assieme valvola	1	
49	SBG035	O-Ring	1	NSS	105	E210FH-D1-AY	Assieme testa anteriore	1	
50	SBP038	O-Ring	2	NSS	106	E210A-AY	Assieme accumulatore	1	
51	SPBF20A	Spina a bicchiere	2		107	E210AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
52	S4BP145	Anello di sostegno	1	NSS	108	E210TB-N-AY	Assieme bullone passante	4	
53	SBP145	O-Ring	1	NSS	109	E210TLB-ST	Cassetta attrezzi	1	
54	10000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS					

EDDIE210Superiore

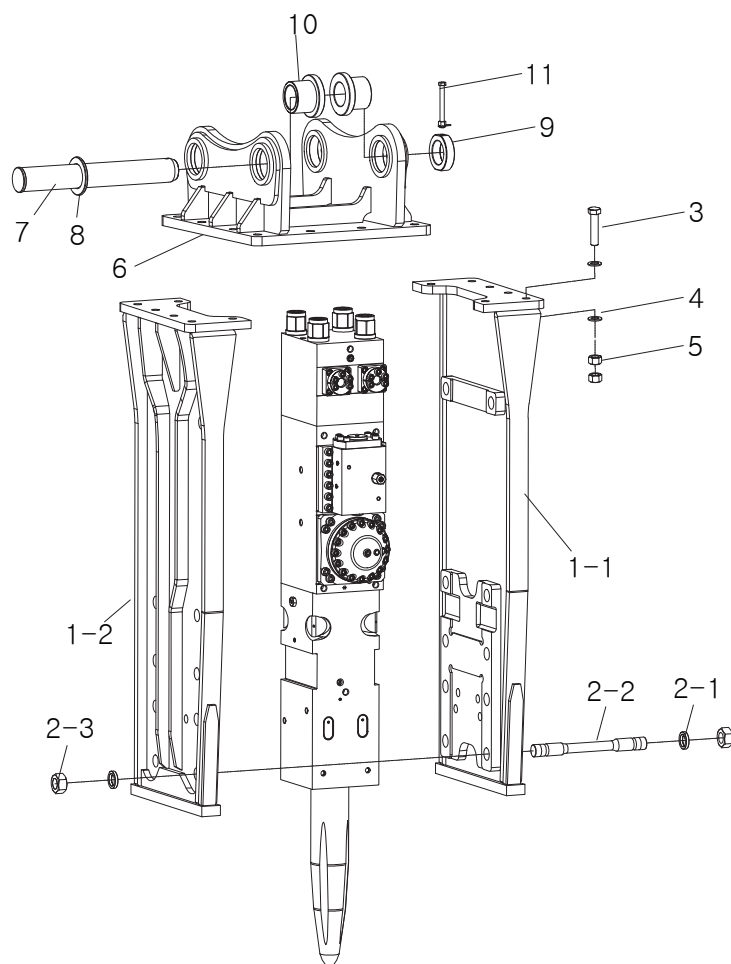


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E210F-T	Telaio	1	
2	E210SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM42190	Bullone esagonale	12	
4	W42	Rondella	24	
5	HNM42	Dado esagonale	24	
6	E210MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E210MP	Perno di montaggio	2	
8	E210MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E210MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E210MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE210Lato

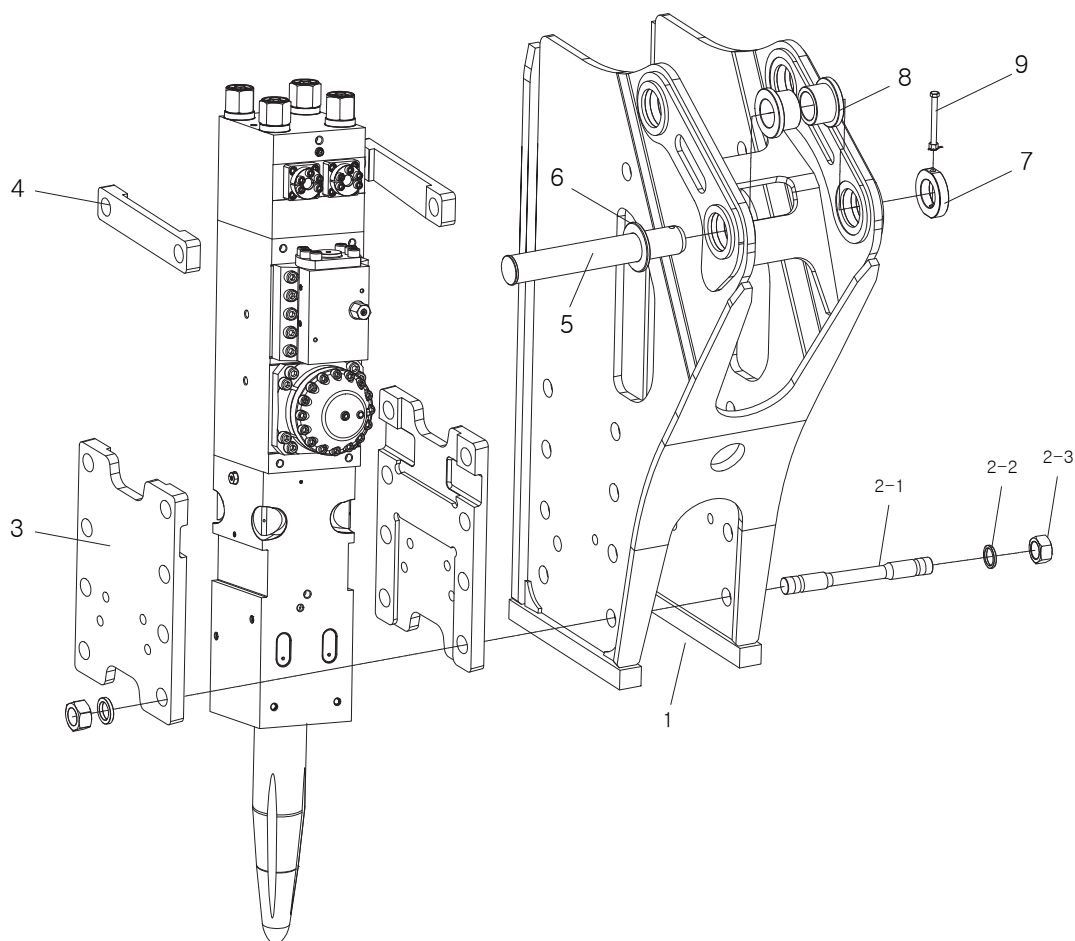

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E210F-S	Telaio	1	
2	E210SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E210CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E210GP	Piastra guida	2	
5	E210MP	Perno di montaggio	2	
6	E210MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E210MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E210MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE210—B PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

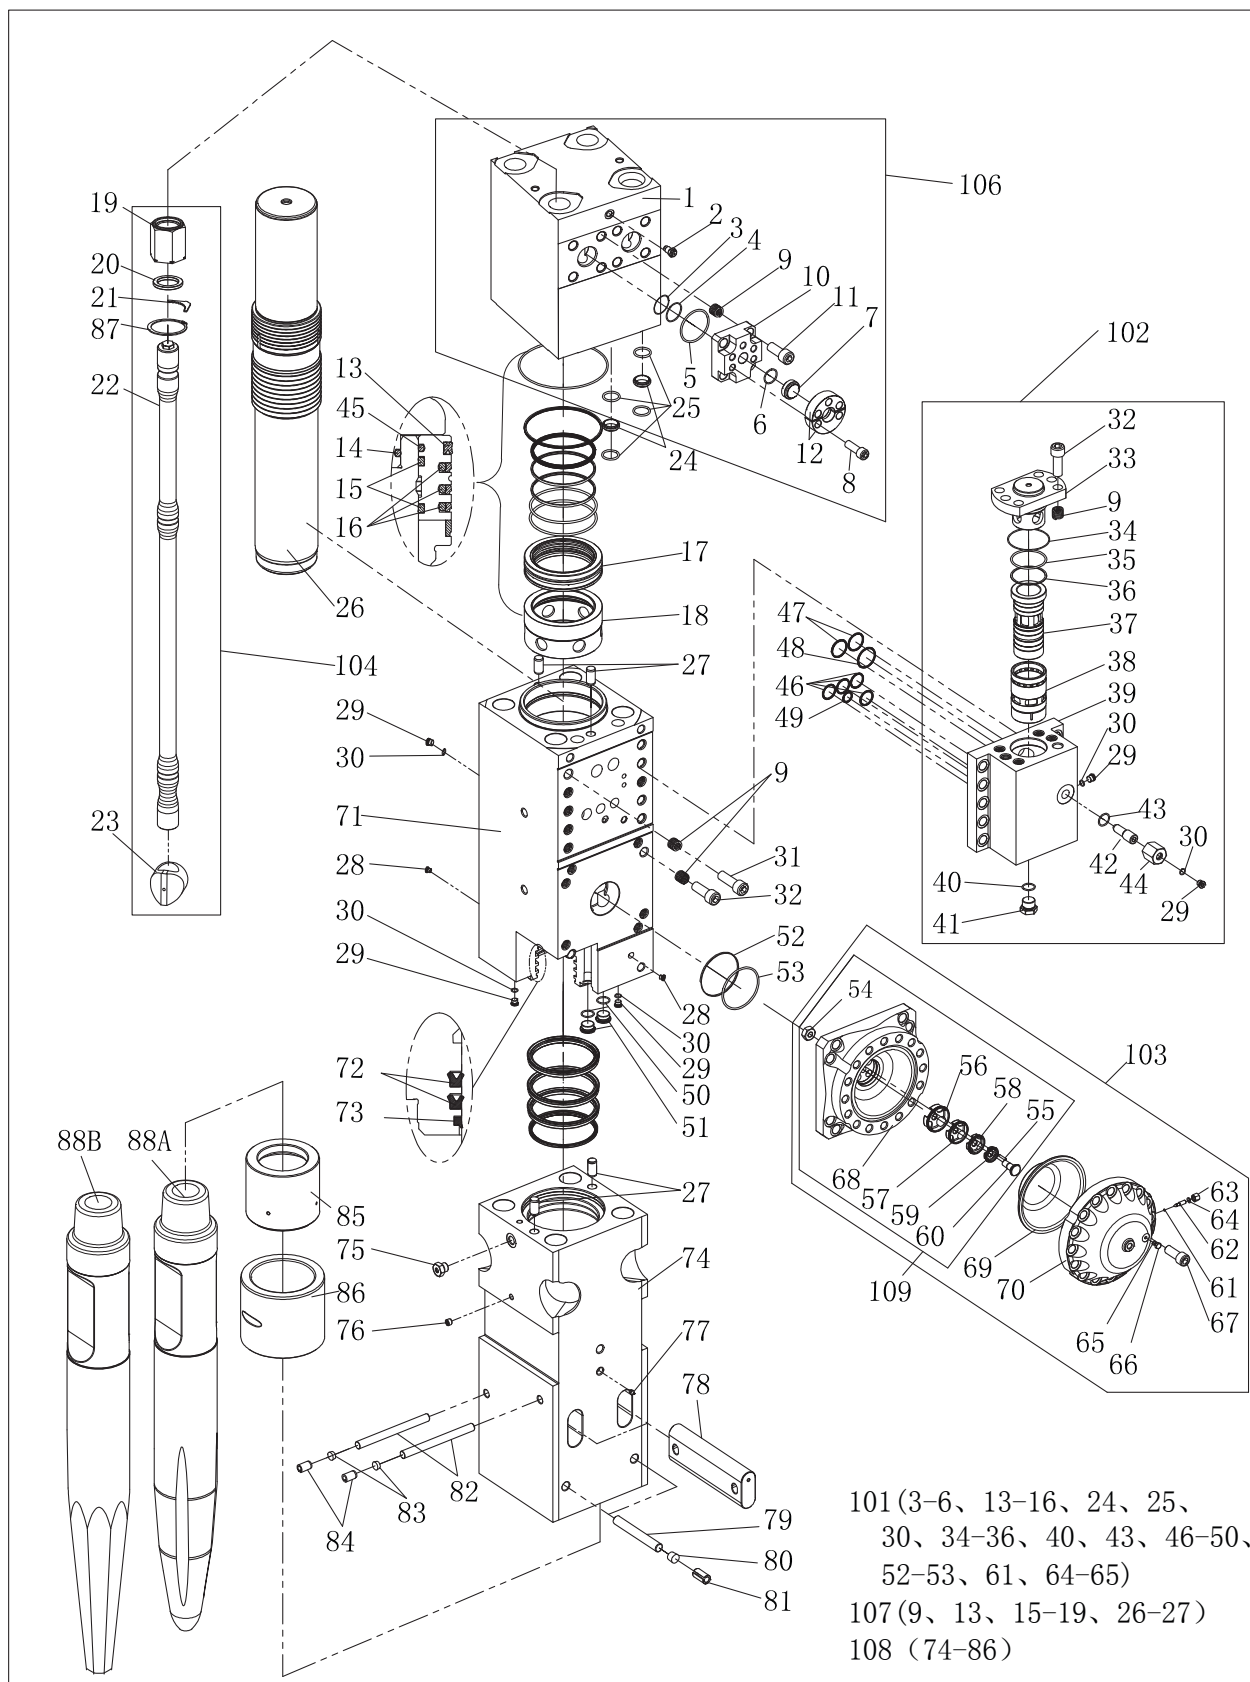

EDDIE210-B ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E210BH-G	Testa posteriore	1		54	10000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
2	BHCVB08	Valvola di carico testa posteriore	1		55	10000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
3	SBP080	O-Ring	2	NSS	56	10000AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS
4	ST3P080A	Anello di sostegno	2	NSS	57	10000AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
5	SBP110	O-Ring	2	NSS	58	10000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
6	SBP048	O-Ring	2	NSS	59	10000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
7	FP4FS24N	Tappo per flangia	2		60	10000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
8	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	10		61	SBP005	O-Ring	1	NSS
9	HCM303509	Elica filettata	32		62	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
10	10000PFA	Adattatore di flangia	2		63	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
11	SBM307012	Bullone a testa cilindrica	8		64	SBP014	O-Ring	1	NSS
12	SFCFS24N-AY	Assieme morsetto flangia Divisa	2		65	SBP011	O-Ring	1	NSS
13	SCG205	Tenuta del gas	1	NSS	66	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
14	SBG290	O-Ring	1	NSS	67	SBM278012	Bullone a testa cilindrica	16	
15	SORI250	O-Ring	1	NSS	68	E210AB	Corpo accumulatore	1	NSS
16	SCS205	Guarnizione a gradino	2	NSS	69	10000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
17	E210SR-V10-1	Supporto della guarnizione	1		70	E210AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
18	E210SS-V10	Manicotto di sostegno	1		71	E210CY-A2	Cilindro	1	
19	E200ETBH-G2	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	72	SCUPT210-B	Guarnizione a U	2	NSS
20	E200ETBW-G2	Rondella per bullone passante	4	NSS	73	SCDT210-LB	Tenuta antipolvere	1	NSS
21	09000FNCG	Hexagon Nut Clip-On Gasket	4	NSS	74	E210FH-V9H10	Testa anteriore	1	
22	E210TB-Z1	Bullone passante	4	NSS	75	ACVBF14-1	Nucleo valvola di controllo aria	1	
23	09000TBRN-D2	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	76	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
24	10000ACB	Boccola di collegamento	2	NSS	77	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
25	SBP048A	O-Ring	4	NSS	78	E210RP	Perno dello stelo	2	
26	E210P-F	Pistone	1		79	E210FCP	Coperchio anteriore Pin	2	
27	09000KP	Perno di centraggio	4		80	RP30	Tappo in gomma	2	
28	SPBF04	Spina a bicchiere	7		81	SP3060	Perno elastico	2	
29	SPBF08	Spina a bicchiere	5		82	E210SP	Perno di arresto	2	
30	SBP018	O-Ring	5	NSS	83	RP26A	Tappo in gomma	2	
31	SBM309012	Bullone a testa cilindrica	10		84	SP2643	Perno elastico	2	
32	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	14		85	E210RB-X	Boccola ad anello	1	
33	10000AVC	Coperchio della valvola	1		86	E210FCS-X	Coperchio anteriore	1	
34	SBG135	O-Ring	1	NSS	87	SRS120	Anello elastico	4	NSS
35	ST3P110	Anello di sostegno	1	NSS	88A	E210T-X3-CS	Attrezzo tipo CS	1	
36	SBP110	O-Ring	1	NSS	88B	E210T-X3-MF	Attrezzo tipo MF	1	
37	E210VS-M	Fascia della valvola	1	NSS	101	E210S	Kit tenuta	1	Assembly
38	E210V-M7	Valvola	1	NSS	102	E210V-AY	Assieme valvola	1	
39	E210VH-MnT1	Alloggiamento della valvola	1	NSS	103	E210A-AY	Assieme accumulatore	1	
40	SBP038	O-Ring	1	NSS	104	E210TB-AY	Assieme bullone passante	4	
41	HPBF20	Tappo esagonale	1		105	E210TLB-S-ST	Cassetta attrezzi ST	1	
42	10000VA	Regolatore della valvola	1		106	E210BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
43	SBP040	O-Ring	1	NSS	107	E210CYAY	Assieme cilindro	1	
44	10000VAHN	Dado del regolatore della valvola	1		108	E210FH-AY	Assieme testa anteriore	1	
45	SBG250	O-Ring	1	NSS	109	E210AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
46	SBG050	O-Ring	4	NSS	102	E210BH-N-AY	Assieme testa posteriore	1	
47	SFSM57	O-Ring	2	NSS	103	E210CY-AY	Assieme cilindro	1	
48	SBG070	O-Ring	1	NSS	104	E210V-A-AY	Assieme valvola	1	
49	SBG035	O-Ring	1	NSS	105	E210FH-D1-AY	Assieme testa anteriore	1	
50	SBP038	O-Ring	2	NSS	106	E210A-AY	Assieme accumulatore	1	
51	SPBF24A	Spina a bicchiere	2		107	E210AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
52	S4BP145	Anello di sostegno	1	NSS	108	E210TB-N-AY	Assieme bullone passante	4	
53	SBP145	O-Ring	1	NSS	109	E210TLB-ST	Cassetta attrezzi	1	

EDDIE210B

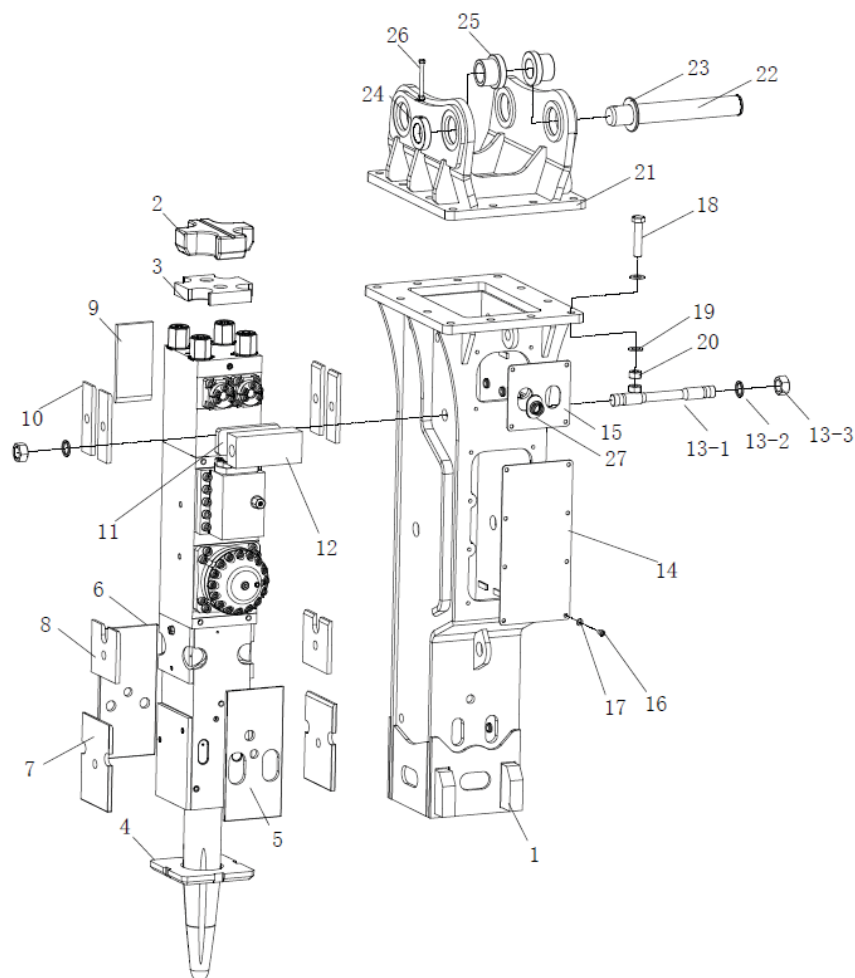

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E210F-B20	Telaio	1		15	E210CVB	Behind Piastra di copertura	1	
2	E210CRDA	Ammortizzatore trasversale A	1		16	SBM2030	Bullone a testa cilindrica	12	
3	E210CRDB	Ammortizzatore trasversale B	1		17	F20	Rondella	12	
4	E210BLD	Ammortizzatore inferiore	1		18	HBM42190	Bullone esagonale	12	
5	E210SDA	Ammortizzatore laterale A	1		19	W42	Rondella	24	
6	E210SDB	Ammortizzatore laterale B	1		20	HNM42	Dado esagonale	24	
7	E210SDC	Ammortizzatore laterale C	2		21	E210MC-B	Cappello di montaggio	1	
8	E210SDG	Ammortizzatore laterale G	2		22	E210MP	Perno di montaggio	2	
9	E210SDD	Ammortizzatore laterale D	1		23	E210MPR	Anello del perno di montaggio	2	
10	E210SDE	Ammortizzatore laterale E	4		24	E210MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
11	E210SDF	Ammortizzatore laterale F	1		25	E210MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
12	E210TB-B	Bussola di collegamento	1		26	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	
13	E210SB-BAY	Gruppo bullone laterale	1	12-1/12-2/12-3	27	HOBUE1-1/2	Tubo flessibile Bush	2	
14	E210CVM	Middle Piastra di copertura	1						


EDDIE215 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

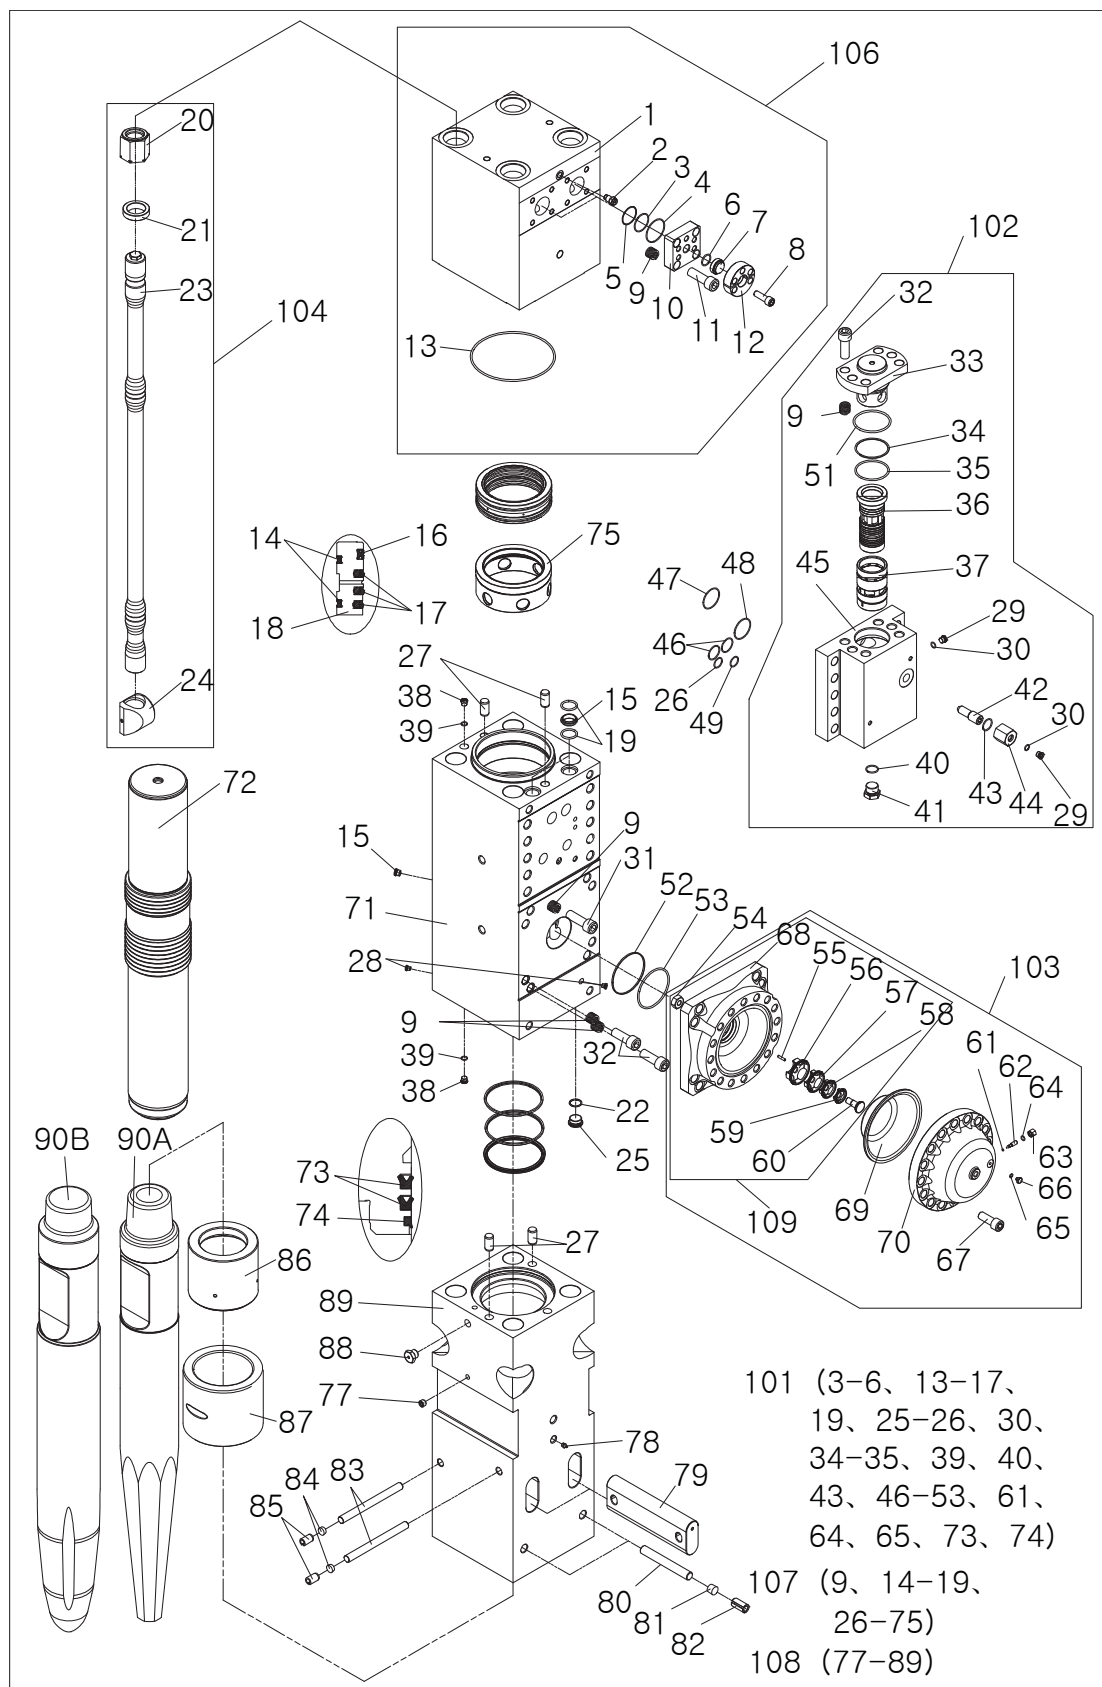

EDDIE215 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E215BH-A2	Testa posteriore	1		51	SBG130	O-Ring	1	NSS
2	BHCVB08	Valvola di carico testa posteriore	1		52	S4BP145	Anello di sostegno	1	NSS
3	SBP080	O-Ring	2	NSS	53	SBP145	O-Ring	1	NSS
4	SBP110	O-Ring	2	NSS	54	10000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
5	ST3P080A	Anello di sostegno	2	NSS	55	10000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
6	SBP048	O-Ring	2	NSS	56	10000AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS
7	FP4FS24N	Tappo per flangia	2		57	10000AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
8	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	10		58	10000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
9	HCM303509	Elica filettata	32		59	10000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
10	10000PFA	Adattatore di flangia	2		60	10000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
11	SBM307012	Bullone a testa cilindrica	8		61	SBP005	O-Ring	1	NSS
12	SFCFS24-C	Flange Clamp-AY	2		62	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
13	SBG305	O-Ring	1	NSS	63	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
14	SPPIY265	O-Ring	2	NSS	64	SBP014	O-Ring	1	NSS
15	E215CB	Boccola di collegamento	2	NSS	65	SBP011	O-Ring	1	NSS
16	SCG208.5	Tenuta del gas	1	NSS	66	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
17	SCS208.5	Guarnizione a gradino	3	NSS	67	SBM278012	Bullone a testa cilindrica	16	
18	E215SR-T2-3	Supporto della guarnizione	1		68	09500FAB	Corpo accumulatore	1	NSS
19	SBP048A	O-Ring	4	NSS	69	10000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
20	10000TBHN-A1	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS	70	E210AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
21	09000TBW-N	Rondella per bullone passante	4	NSS	71	E215CY-A2	Cilindro	1	
22	SBP044	O-Ring	1	NSS	72	E215P-B1-1	Pistone	1	
23	E215TB-Z1	Bullone passante	4	NSS	73	SCUP215	Guarnizione a U	2	NSS
24	09000TBRN-D2	Dado tondo per bullone passante	4	NSS	74	SCD215	Tenuta antipolvere	1	NSS
25	SPBF24	Spina a bicchiere	1	NSS	75	E215SS-T2-1	Manicotto di sostegno	1	
26	SBG035	O-Ring	1	NSS	77	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
27	09000KP	Perno di centraggio	4		78	GNBT04	Greasing Nipple	1	
28	SPBF04	Spina a bicchiere	16		79	10000RP	Perno dello stelo	1	
29	SPBF08	Spina a bicchiere	5		80	10000PFCP	Coperchio anteriore Pin	2	
30	SBP018	O-Ring	5	NSS	81	RP30	Pubber Tappo	4	
31	SBM309012	Bullone a testa cilindrica	10		82	SP3060	Perno elastico	4	
32	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	14		83	10000PSP	Perno di arresto	1	
33	E215VC	Coperchio della valvola	1		84	RP26A	Pubber Tappo	1	
34	ST3P110	Anello di sostegno	1	NSS	85	SP2643	Perno elastico	1	
35	SBP110	O-Ring	1	NSS	86	10000PRB-A	Boccola ad anello	1	
36	E215VS-T9-1	Fascia della valvola	1		87	10000PFC-A	Coperchio anteriore	1	
37	E215V-T9-1	Valvola	1		88	ACVBF14-1	Valvola di controllo dell'aria	1	
38	SPBF12	Spina a bicchiere	2		89	E215FH-B	Testa anteriore	1	
39	SBP22.4	O-Ring	2	NSS	90A	10000PT-A2-MF	Attrezzo tipo MF	1	
40	SBP038	O-Ring	1	NSS	90B	10000PT-A2-CS	Attrezzo tipo CS	1	
41	HPBF20	Tappo esagonale	1		101	E215S-9	Kit tenuta	1	Assembly
42	10000VA	Regolatore della valvola	1		102	E215V-T9-1-AY	Assieme valvola	1	
43	SBP040	O-Ring	1	NSS	103	E210A-AY	Assieme accumulatore	1	
44	10000VAHN	Regolatore della valvola Dado esagonale	1		104	E215TB-Z1-AY	Assieme bullone passante	4	
45	E215VH-T9-1	Alloggiamento della valvola	1		105	10000PTLB-ST	Cassetta attrezzi	1	
46	SBG065	O-Ring	2	NSS	106	E215BH-A2-AY	Assieme testa posteriore	1	
47	SFSM80Pb	Face Seal	1	NSS	107	E215CY-A2-AY	Assieme cilindro	1	
48	SBG075	O-Ring	1	NSS	108	E215FH-B-AY	Assieme testa anteriore	1	
49	SBG040	O-Ring	1	NSS	109	E210AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	

EDDIE215Superiore

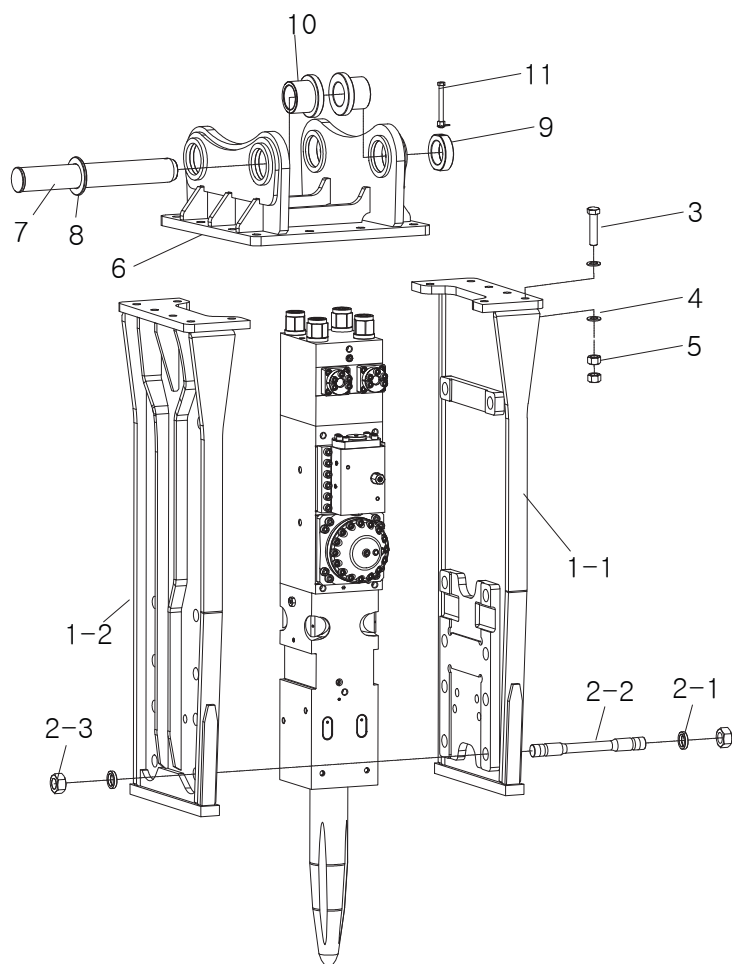


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E215F-T	Telaio	1	
2	E215SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM42190	Bullone esagonale	12	
4	W42	Rondella	24	
5	HNM42	Dado esagonale	24	
6	E215MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E215MP	Perno di montaggio	2	
8	E215MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E215MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E215MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE215Lato

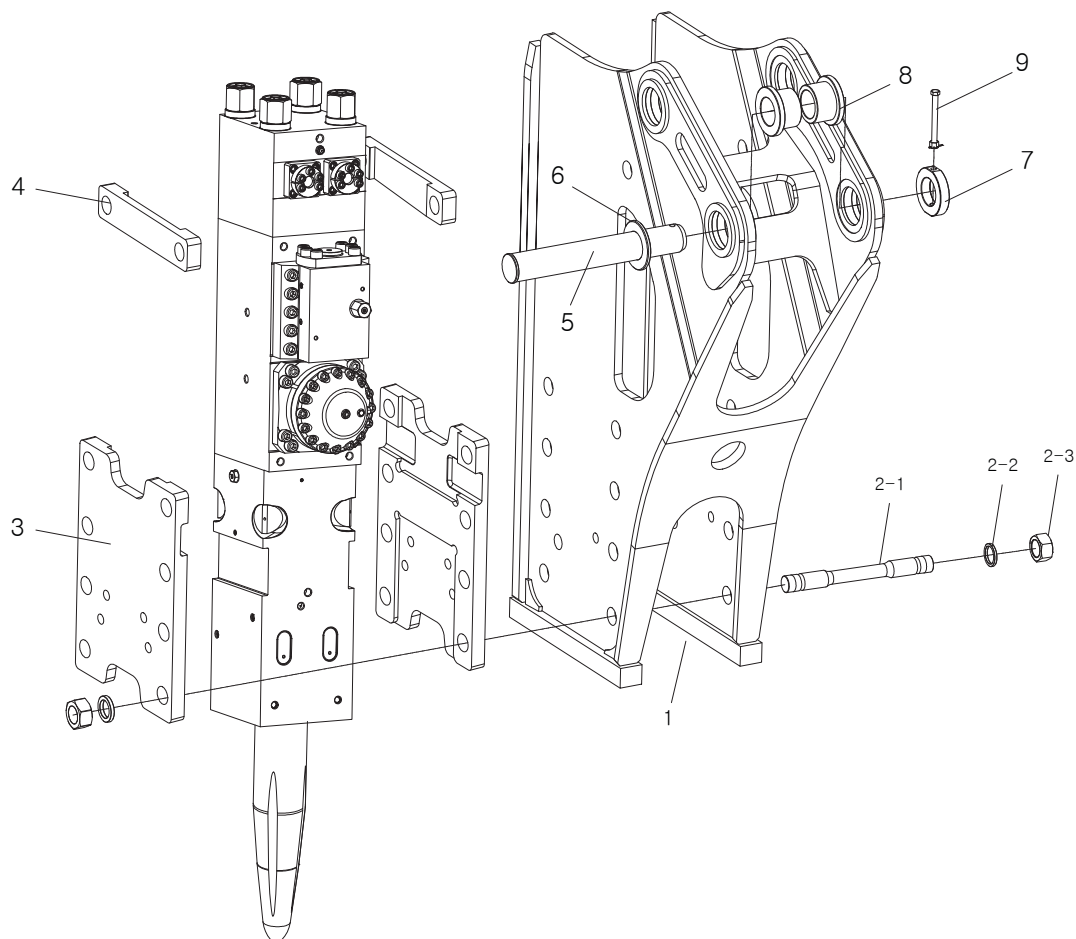

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E215F-S	Telaio	1	
2	E215SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E215CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E215GP	Piastra guida	2	
5	E215MP	Perno di montaggio	2	
6	E215MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E215MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E215MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE220 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

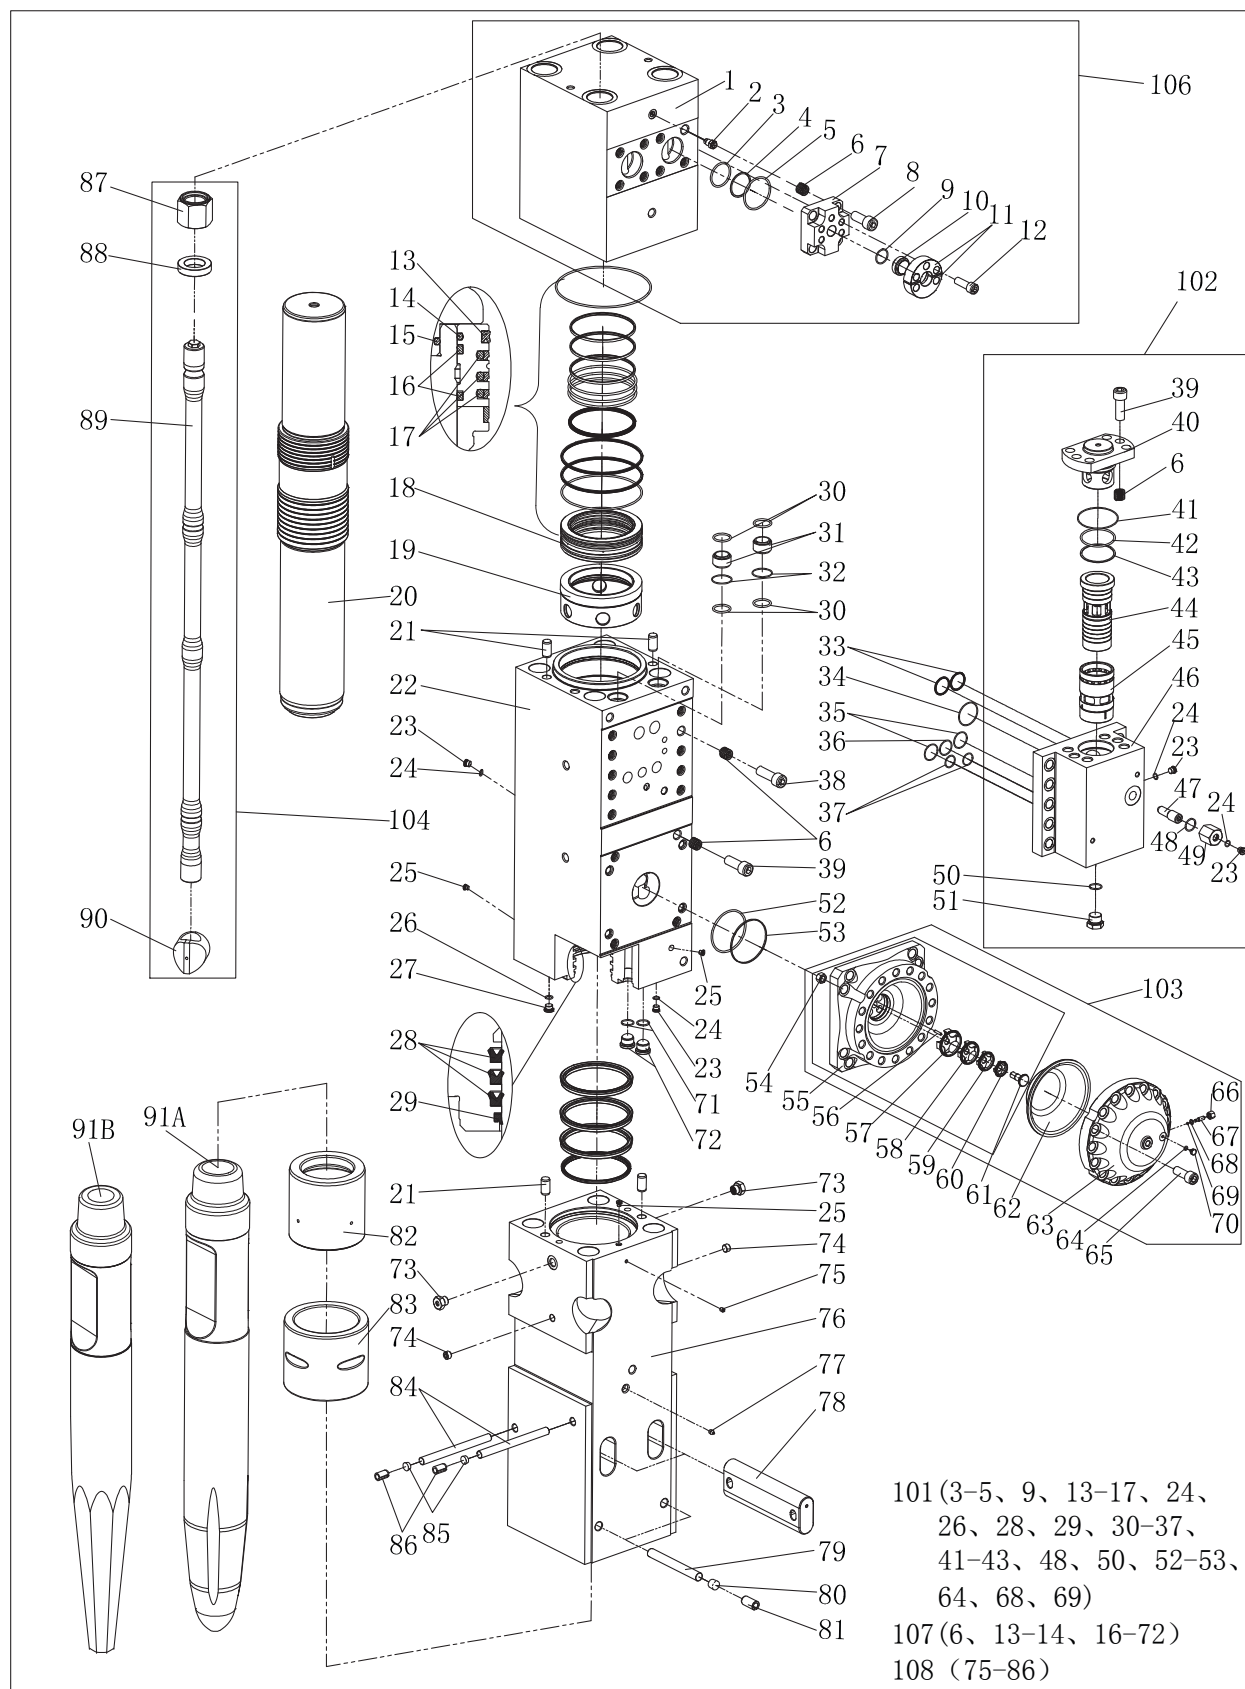


101 (3-5, 9, 13-17, 24, 26, 28, 29, 30-37, 41-43, 48, 50, 52-53, 64, 68, 69)
 107 (6, 13-14, 16-72)
 108 (75-86)

EDDIE220 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E220BH-A2	Testa posteriore	1		52	S4BP145	Anello di sostegno	1	NSS
2	BHCVBF08	Valvola di carico testa posteriore	1		53	SBP145	O-Ring	1	NSS
3	SBP080	O-Ring	2	NSS	54	10000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
4	ST3P080A	Anello di sostegno	2	NSS	55	09500FAB	Corpo accumulatore	1	NSS
5	SBP110	O-Ring	2	NSS	56	10000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
6	HCM303509	Elica filettata	32		57	10000AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS
7	10000PFA	Adattatore di flangia	2		58	10000AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
8	SBM307012	Bullone a testa cilindrica	8		59	10000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
9	SBP048	O-Ring	2	NSS	60	10000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
10	FP4FS24N	Tappo per flangia	2		61	10000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
11	SFCFS24-C	Assieme morsetto flangia Divisa	2		62	10000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
12	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	10		63	09500FAC	Coperchio dell'accumulatore	1	
13	SCG213.5	Tenuta del gas	1	NSS	64	SBP011	O-Ring	1	NSS
14	SBG270	O-Ring	1	NSS	65	SBM278012	Bullone a testa cilindrica	16	
15	SBG320	O-Ring	1	NSS	66	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
16	SORI270	O-Ring	2	NSS	67	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
17	SCS213.5	Guarnizione a gradino	3	NSS	68	SBP014	O-Ring	1	NSS
18	E220SR-A3	Supporto della guarnizione	1		69	SBP005	O-Ring	1	NSS
19	E220SS-A3	Manicotto di sostegno	1		70	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
20	E220P-A5	Pistone	1		71	SBP038	O-Ring	2	NSS
21	09000KP	Perno di centraggio	4		72	SPBF20A	Spina a bicchiere	2	
22	E220CY-A5	Cilindro	1		73	ACVBF14-1	Nucleo valvola di controllo aria	2	
23	SPBF08	Spina a bicchiere	4		74	SPBT08	Spina a bicchiere	2	
24	SBP018	O-Ring	4	NSS	75	SPBT04	Spina a bicchiere	1	
25	SPBF04	Spina a bicchiere	2		76	E220FH-C	Testa anteriore	1	
26	SBP22.4	O-Ring	1	NSS	77	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
27	SPBF12	Spina a bicchiere	1		78	10000RP	Perno dello stelo	2	
28	SCUPT220-B	Guarnizione a U	3	NSS	79	10000PFCP	Coperchio anteriore Pin	2	
29	SCDT220-LB	Tenuta antipolvere	1	NSS	80	RP30	Tappo in gomma	2	
30	SBP053	O-Ring	4	NSS	81	SP3060	Perno elastico	2	
31	09500CB	Boccola di collegamento	2	NSS	82	E220RB	Boccola ad anello	1	
32	SBG065	O-Ring	2	NSS	83	E220FCS	Coperchio anteriore	1	
33	STRC-G60	O-Ring	2	NSS	84	E220SP	Perno di arresto	2	
34	SBG080	O-Ring	1	NSS	85	RP26A	Tappo in gomma	2	
35	SBG055	O-Ring	2	NSS	86	SP2643	Perno elastico	2	
36	SBG050	O-Ring	1	NSS	87	10000TBHN-A1	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
37	SBG040	O-Ring	2	NSS	88	09000TBW-N	Rondella per bullone passante	4	NSS
38	SBM309012	Bullone a testa cilindrica	10		89	E220TB-Z1	Bullone passante	4	NSS
39	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	14		90	09000TBRN-D2	Dado tondo per bullone passante	4	NSS
40	E215VC	Coperchio della valvola	1		91A	E220-CS	Attrezzo tipo CS	1	
41	SBG135	O-Ring	1	NSS	91B	E220-MF	Attrezzo tipo MF	1	
42	ST3P110	Anello di sostegno	1	NSS	101	E220S	Kit tenuta	1	Assembly
43	SBP110	O-Ring	1	NSS	102	E220V-C2-AY	Assieme valvola	1	
44	E220VS-C5	Fascia della valvola	1		103	E210A-AY	Assieme accumulatore	1	
45	E220V-C5c	Valvola	1		104	E220TB-Z1-AY	Assieme bullone passante	4	
46	E220VH-C2	Alloggiamento della valvola	1		105	E220TLB-S-ST	Cassetta attrezzi ST	1	
47	10000VA	Regolatore della valvola	1		106	E220BH-A2-AY	Assieme testa posteriore	1	
48	SBP040	O-Ring	1	NSS	107	E220CY-A5-AY	Assieme cilindro	1	
49	10000VAHN	Dado del regolatore della valvola	1		108	E220FH-C-AY	Assieme testa anteriore	1	
50	SBP038	O-Ring	1	NSS	109	E210AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
51	HPBF20	Tappo esagonale	1						

EDDIE220Superiore

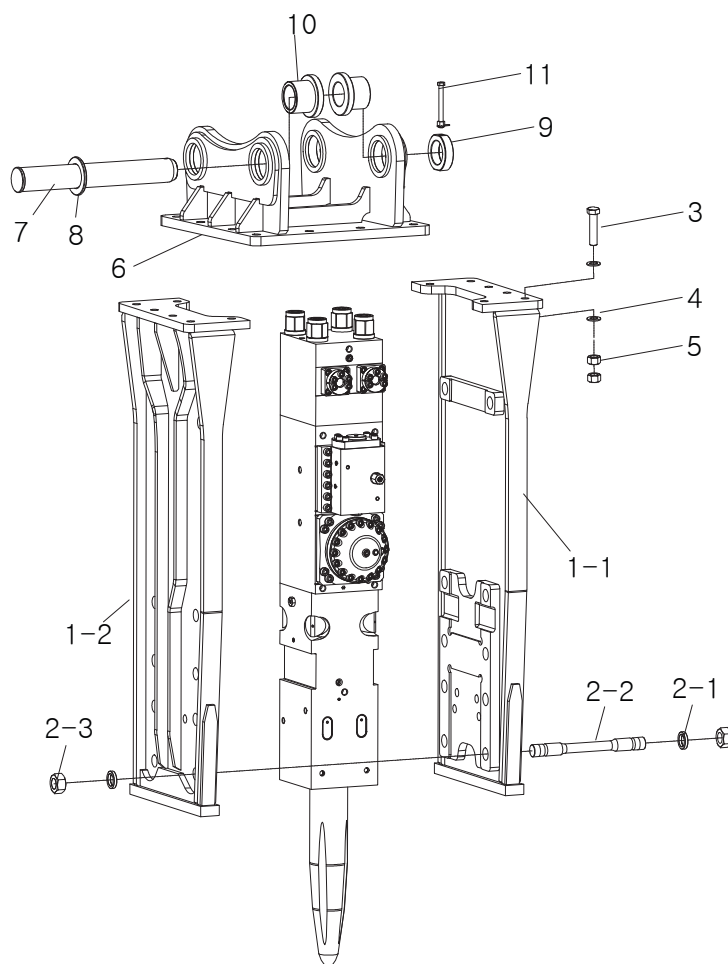


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E220F-T	Telaio	1	
2	E220SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM42190	Bullone esagonale	12	
4	W42	Rondella	24	
5	HN42	Dado esagonale	24	
6	E220MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E220MP	Perno di montaggio	2	
8	E220MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E220MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E220MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE220Lato

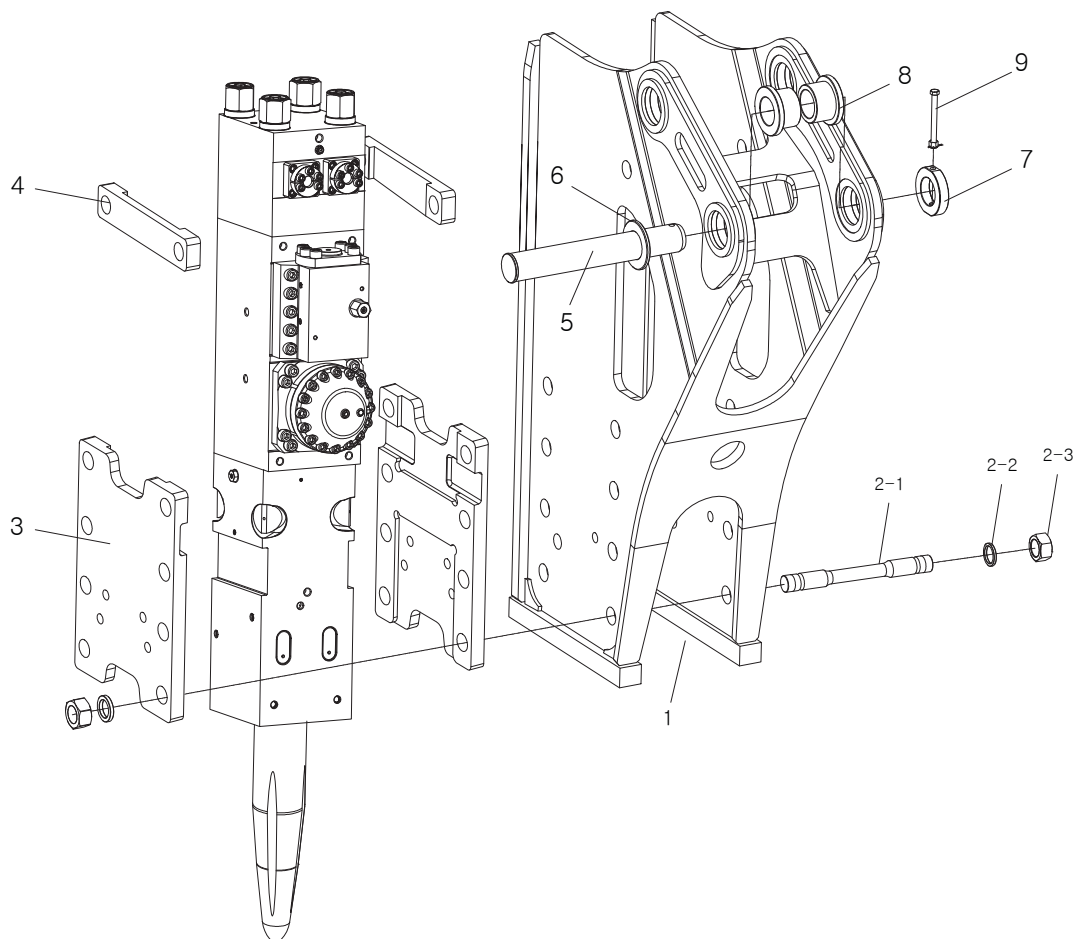

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E220F-S	Telaio	1	
2	E220SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	E220CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E220GP	Piastra guida	2	
5	E220MP	Perno di montaggio	2	
6	E220MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E220MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E220MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE230 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

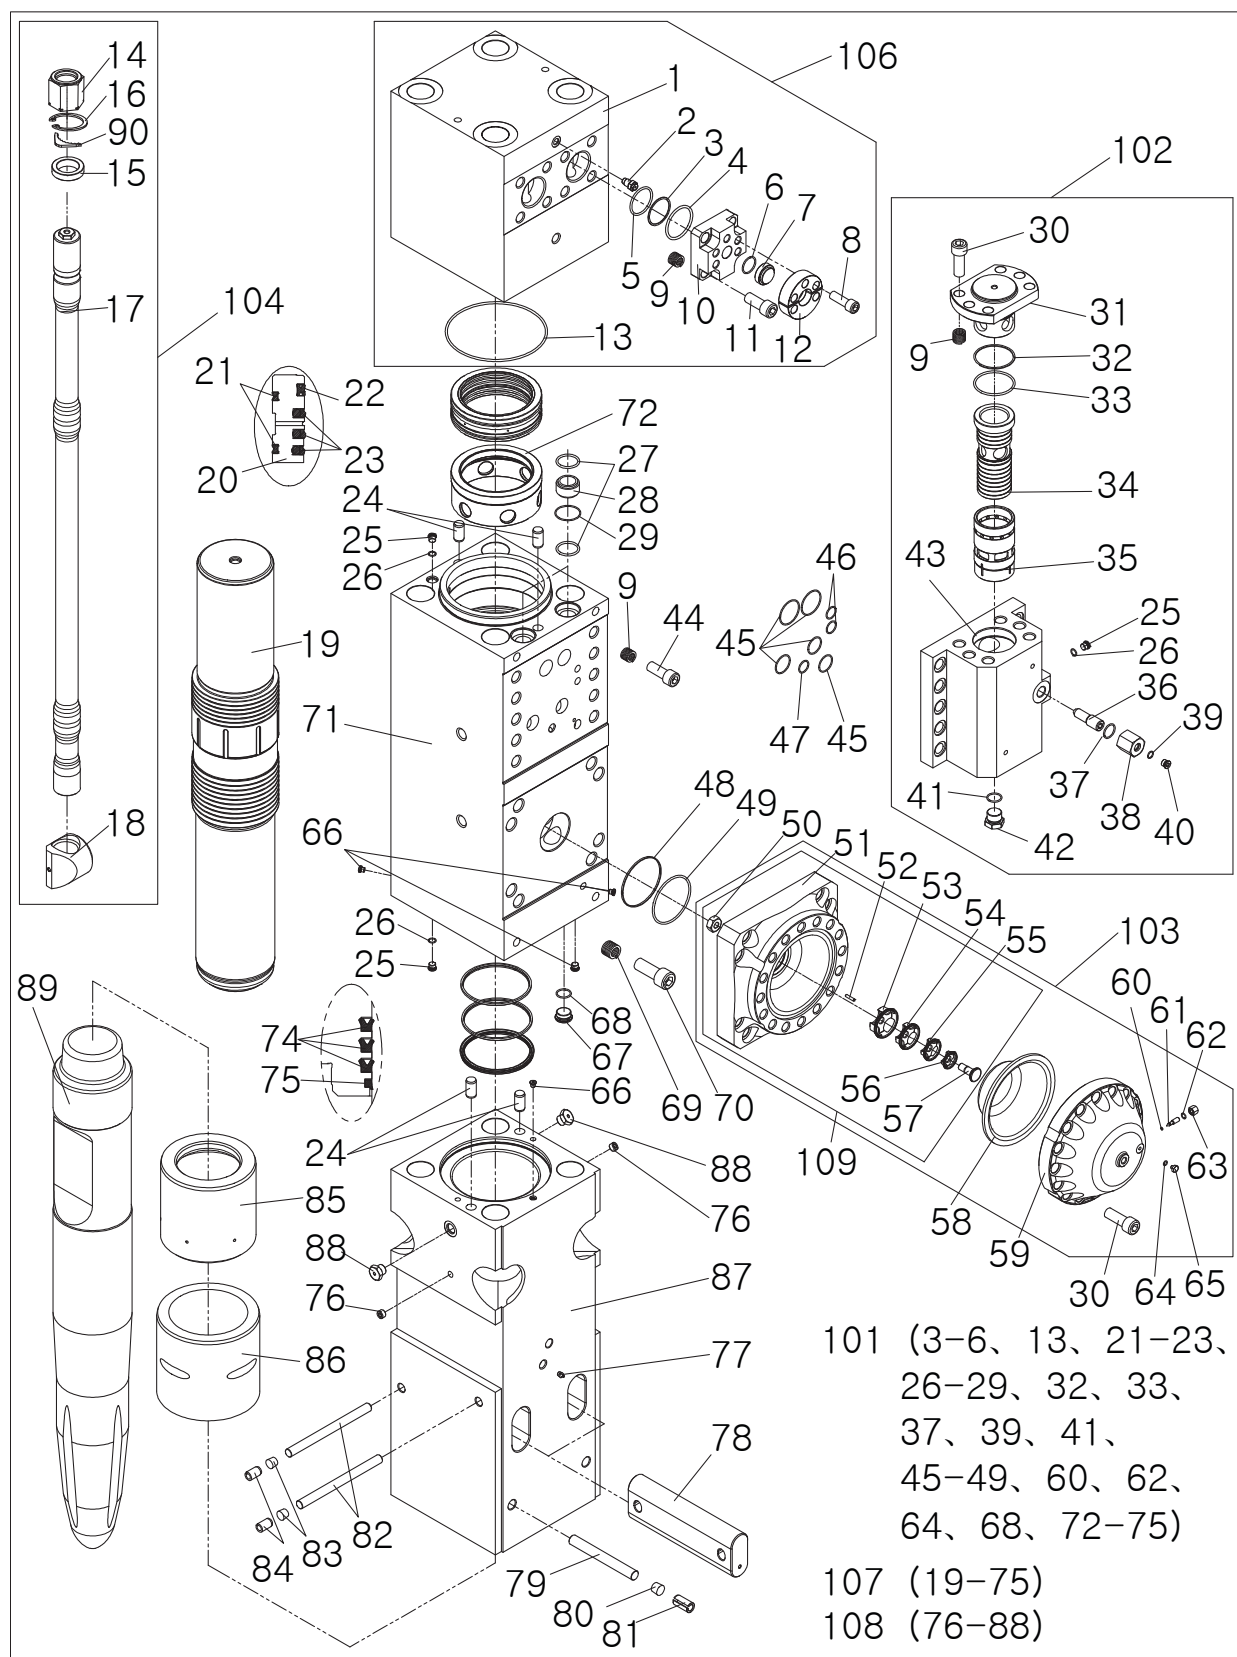

EDDIE230 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E230BH-A1	Testa posteriore	1		50	10000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
2	BHCVB08	Valvola di carico testa posteriore	1		51	E230AB-A3	Corpo accumulatore	1	NSS
3	SBP080	O-Ring	2	NSS	52	10000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
4	SBP110	O-Ring	2	NSS	53	10000AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS
5	ST3P080A	Anello di sostegno	2	NSS	54	10000AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS
6	SBP048	O-Ring	2	NSS	55	10000AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
7	FP4FS24N	Tappo per flangia	2		56	10000AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
8	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	10		57	10000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
9	HCM303509	Elica filettata	24		58	11000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
10	10000PFA	Adattatore di flangia	2		59	11000AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
11	SBM307012	Bullone a testa cilindrica	8		60	SBP005	O-Ring	1	NSS
12	SFCFS24-C	Flange Clamp-AY	2		61	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
13	SBP325	O-Ring	1	NSS	62	SBP014	O-Ring	1	NSS
14	11000TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4		63	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
15	E230TBW	Rondella per bullone passante	4		64	SBP011	O-Ring	1	NSS
17	E230TB-Z1	Bullone passante	4		65	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
18	E230TBRN-B1	Dado tondo per bullone passante	4		66	SPBF04	Spina a bicchiere	4	
19	E230P-B6-1	Pistone	1		67	SPBF28	Spina a bicchiere	1	
20	E230SR-B2	Supporto della guarnizione	1		68	SBP048A	O-Ring	1	NSS
21	SBP044	O-Ring	2	NSS	69	HCM364009	Elica filettata	8	
22	SCG223.5	Tenuta del gas	1	NSS	70	SBM3610012	Bullone a testa cilindrica	8	
23	SCS223.5	Guarnizione a gradino	3	NSS	71	E230CY-B5-1	Cilindro	1	
24	09000KP	Perno di centraggio	4		72	E230SR-B2	Manicotto di sostegno	1	NSS
25	SPBF12	Spina a bicchiere	3		74	SCUP230	Guarnizione a U	3	NSS
26	SBP22.4	O-Ring	3	NSS	75	SCD230	Tenuta antipolvere	1	NSS
27	SBP058	O-Ring	4	NSS	76	SPBT08	Spina a bicchiere	2	
28	E230CB	Boccola di collegamento	2	NSS	77	GNBT04	Greasing Nipple	1	
29	SBG070	O-Ring	2	NSS	78	E230RP-B1	Perno dello stelo	2	
30	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	28		79	10000PFCP	Coperchio anteriore Pin	2	
31	E230VC-B1	Coperchio della valvola	1		80	RP30	Pubber Tappo	2	
32	ST3P115	Anello di sostegno	1	NSS	81	SP3060	Perno elastico	2	
33	SBP115	O-Ring	1	NSS	82	10000PSP	Perno di arresto	2	
34	E230VS-B5-1	Fascia della valvola	1		83	RP26	Pubber Tappo	2	
35	E230V-B5-1c	Valvola	1		84	SP2643	Perno elastico	2	
36	E230VA-B1	Regolatore della valvola	1		85	E230RB	Boccola ad anello	1	
37	SBP035	O-Ring	1	NSS	86	E230FCS	Coperchio anteriore	1	
38	10000VAHN	Regolatore della valvola Dado esagonale	1		87	E230FH-C	Testa anteriore	1	
39	SBP018	O-Ring	1	NSS	88	ACVBF14-1	Valvola di controllo dell'aria	2	
40	SBPF06	Spina a bicchiere	1		89	E230T-CS	Attrezzo tipo CS	1	
41	SBP038	O-Ring	1	NSS	101	E230S-B1	Kit tenuta	1	Assembly
42	HPBF20	Tappo esagonale	1		102	E230V-B5-1-AY	Assieme valvola	1	
43	E230VH-B5-1	Alloggiamento della valvola	1		103	E230A-A3-AY	Assieme accumulatore	1	
44	SBM309012	Bullone a testa cilindrica	10		104	E230TB-Z1-AY	Assieme bullone passante	4	
45	SFSM62	Face Seal	5	NSS	105	11000ATLB-ST	Cassetta attrezzi	1	
46	SBG035	O-Ring	2	NSS	106	E230BH-A1-AY	Assieme testa posteriore	1	
47	SBG040	O-Ring	1	NSS	107	E230CY-B5-1-AY	Assieme cilindro	1	
48	S4BP145	Anello di sostegno	1	NSS	108	E230FH-C-AY	Assieme testa anteriore	1	
49	SBP145	O-Ring	1	NSS	109	E230AB-A3-AY	Assieme corpo accumulatore	1	

EDDIE230Superiore

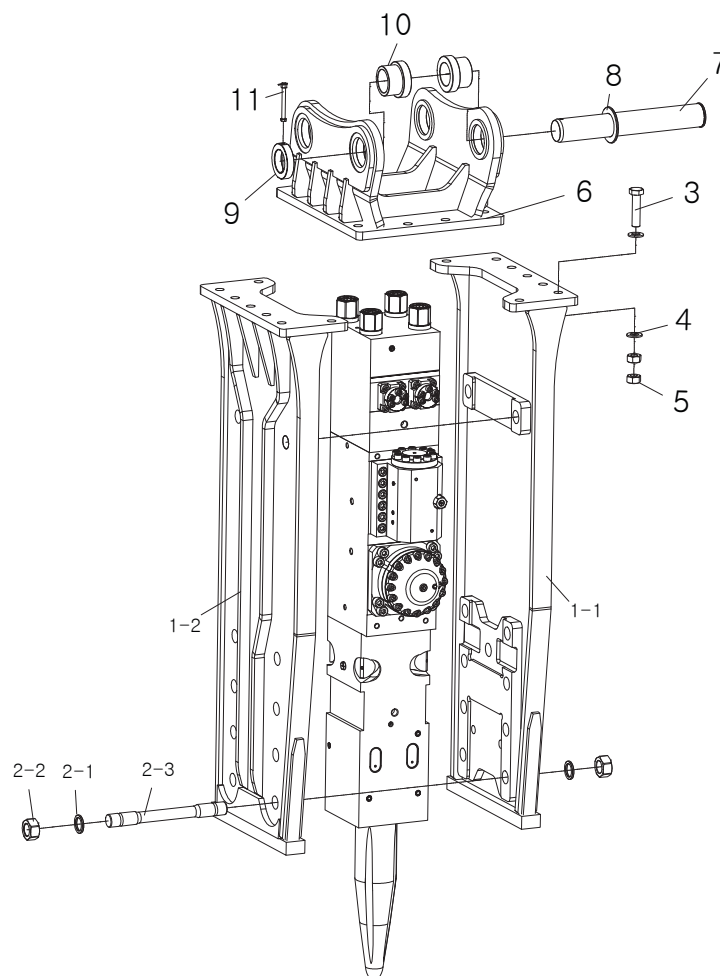


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	230F-T	Telaio	1	
2	230SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM48200	Bullone esagonale	14	
4	W48	Rondella	28	
5	HN48	Dado esagonale	28	
6	230MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	230MP	Perno di montaggio	2	
8	230MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	230MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	230MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE230Lato

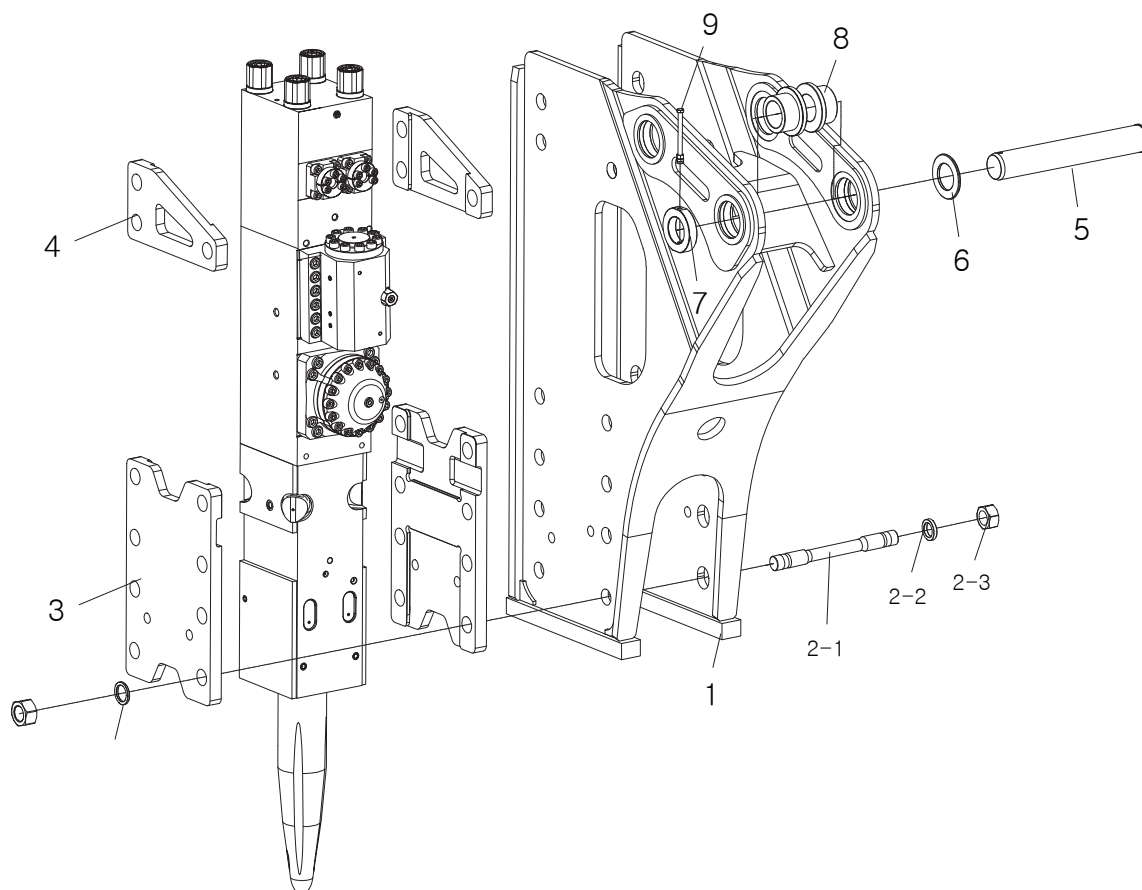

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E230F-S	Telaio	1	
2	E230SB-AY	Bullone laterale-AY	11	2-1/2-2/2-3
3	E230CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E230GP	Piastra guida	2	
5	E230MP	Perno di montaggio	2	
6	E230MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E230MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E230MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE248 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

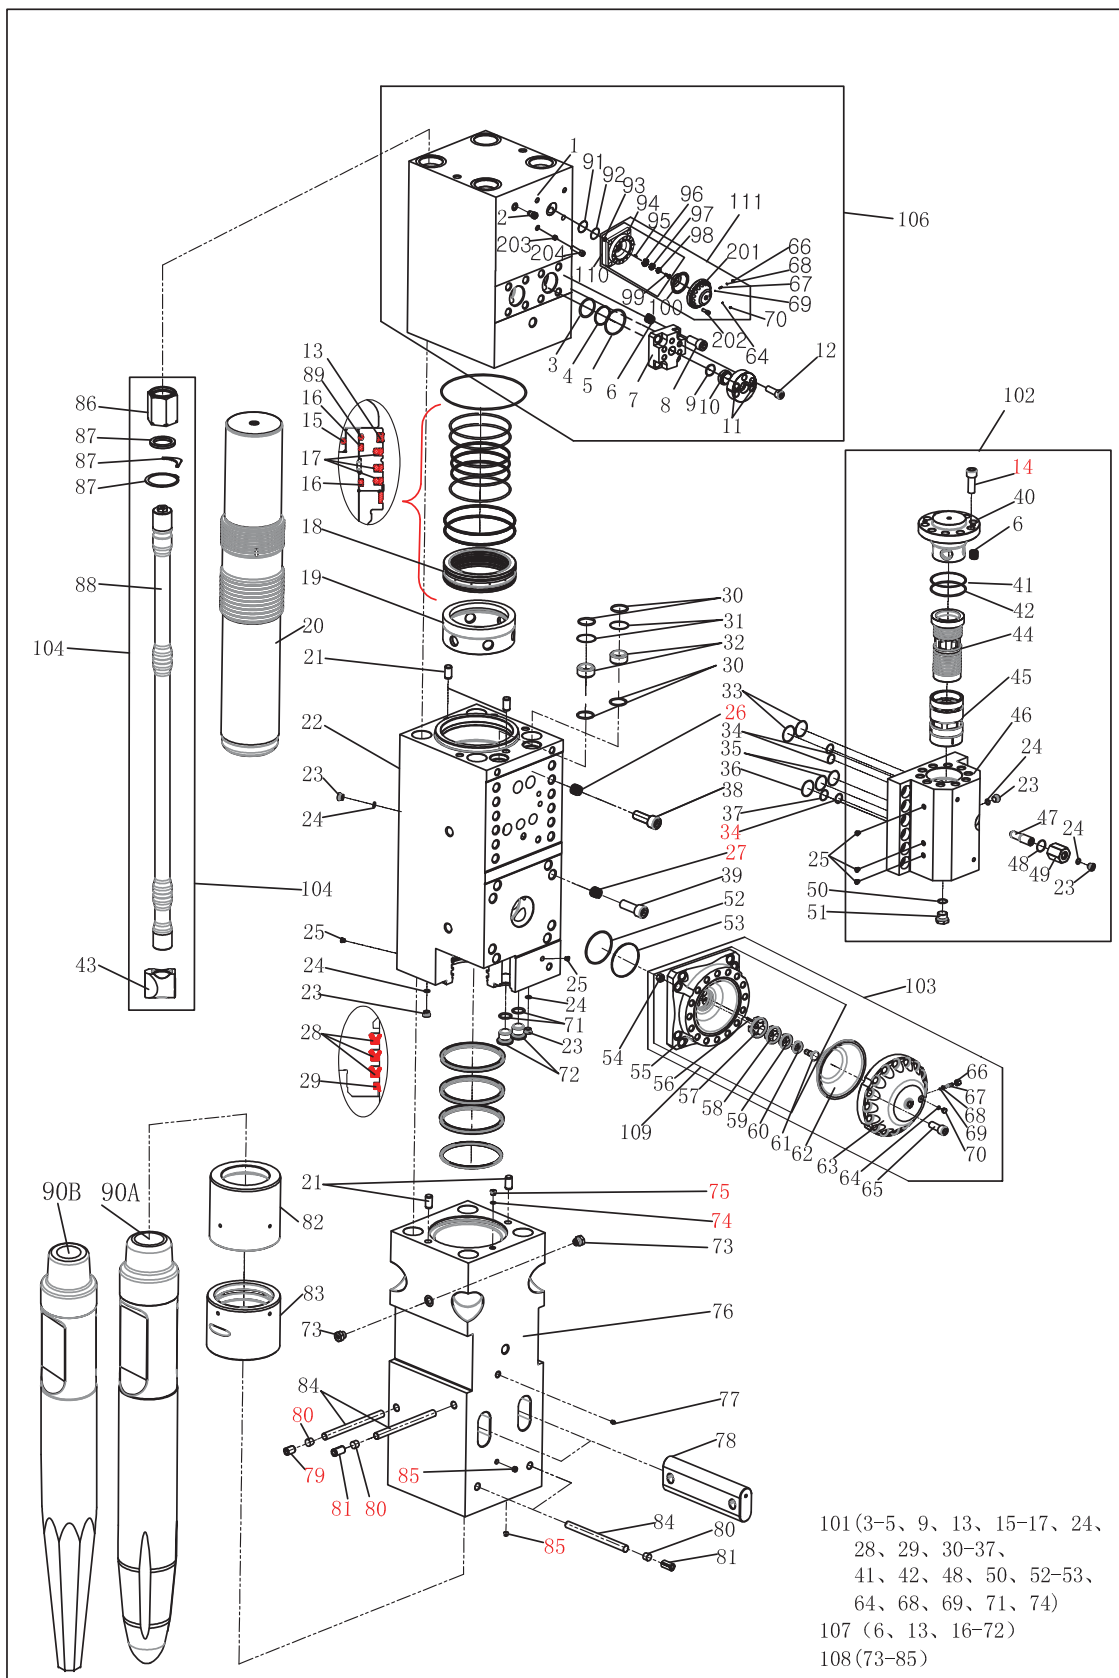

EDDIE248 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E248BH	Testa posteriore	1		59	E248AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
2	BHCVBFO8	Valvola di carico testa posteriore	1		60	E248AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
3	SBP080	O-Ring	2	NSS	61	E248AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
4	ST3P080A	Anello di sostegno	2	NSS	62	E248AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
5	SBP110	O-Ring	2	NSS	63	E248AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
6	HCM303509	Elica filettata	18		64	SBP011	O-Ring	1	NSS
7	10000PFA	Adattatore di flangia	2		65	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	16	
8	SBM307012	Bullone a testa cilindrica	8		66	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
9	SBP048	O-Ring	2	NSS	67	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
10	FP4FS24N	Tappo per flangia	2		68	SBP014	O-Ring	1	NSS
11	SFCFS24N-AY	Assieme morsetto flangia Divisa	2		69	SBP005	O-Ring	1	NSS
12	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	10		70	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
13	SCG253.5	Tenuta del gas	1	NSS	71	SBP48A	O-Ring	2	NSS
14	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	10	NSS	72	SPBF28A	Spina a bicchiere	2	
15	SBG375	O-Ring	1	NSS	73	ACVBF14-1	Nucleo valvola di controllo aria	2	
16	SORI315	O-Ring	2	NSS	74	SBP018	O-Ring	1	
17	SCS253.5	Guarnizione a gradino	3	NSS	75	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
18	E258UASR-A3	Parte superiore del supporto guarnizione assemblato	1		76	E258FH	Testa anteriore	1	
19	E258LASR-A3	Parte inferiore del supporto guarnizione assemblato	1		77	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
20	E258P-A1	Pistone	1		78	E258RP	Perno dello stelo	2	
21	09000KP	Perno di centraggio	4		79	SP3045	Perno elastico	1	
22	E258CY	Cilindro	1		80	RP30	Tappo in gomma	4	
23	SPBF12	Spina a bicchiere	3		81	SP3060	Perno elastico	3	
24	SBP22.4	O-Ring	3	NSS	82	E258RB	Boccola ad anello	1	
25	SPBF04	Spina a bicchiere	5		83	E258S	Coperchio anteriore	1	
26	HCM364010	Elica filettata	12		84	E220SP	Perno di arresto	4	
27	HCM394010	Elica filettata	8		85	SPBT08	Spina a bicchiere	2	
28	SCUPT258	Guarnizione a U	3	NSS	86	E258TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
29	SCDT258	Tenuta antipolvere	1	NSS	87	E258TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
30	SBP067	O-Ring	4	NSS	88	E258TB	Bullone passante	4	NSS
31	E258CB	Boccola di collegamento	2	NSS	89	SBP315	O-Ring	1	NSS
32	SBG080	O-Ring	2	NSS	90A	E248-CS	Attrezzo tipo CS	1	
33	SFSM67	O-Ring	2	NSS	90B	E248-MF	Attrezzo tipo MF	1	
34	SBG040	O-Ring	3	NSS	91	S4BP080	Anello di sostegno	1	NSS
35	SBG065	O-Ring	2	NSS	92	SBP080	O-Ring	1	NSS
36	SBG070	O-Ring	1	NSS	93	02000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
37	SBG045	O-Ring	1	NSS	94	02000AB	Corpo accumulatore	1	NSS
38	SBM3610012	Bullone a testa cilindrica	12		95	02000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
39	SBM3910012	Bullone a testa cilindrica	8		96	02000AHA	Porta-accumulatore A	1	
40	E258VC	Coperchio della valvola	1		97	02000AHB	Porta-accumulatore B	1	
41	SBP150	O-Ring	1	NSS	98	02000AHC	Porta-accumulatore C	1	
42	ST3P150	Anello di sostegno	1	NSS	99	02000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	
43	E258TBRN	Dado tondo per bullone passante	4		100	02000AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
44	E258V-A1	Fascia della valvola	1		201	02000AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
45	E258VS-A1	Valvola	1		202	SBM1840F212	Bullone a testa cilindrica	12	
46	E258VH-A1	Alloggiamento della valvola	1		203	HCM243012	Bullone a testa cilindrica	4	
47	11000VA	Regolatore della valvola	1		204	SBM246012	Elica filettata	4	
48	SBG050	O-Ring	1	NSS	101	E258S	Kit tenuta	1	
49	11000VAHN	Dado del regolatore della valvola	1		102	E258V-AY	Assieme valvola	1	
50	SBP038	O-Ring	1	NSS	103	E248A-AY	Assieme accumulatore	1	
51	HPBF20	Tappo esagonale	1		104	E248TB-AY	Assieme bullone passante	4	
52	S4BP175	Anello di sostegno	1	NSS	105	E248TLB-S-ST	Cassetta attrezzi ST	1	
53	SBP175	O-Ring	1	NSS	106	E248BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
54	E248AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS	107	E248CYAY	Assieme cilindro	1	
55	E258AB	Corpo accumulatore	1	NSS	108	E248FH-AY	Assieme testa anteriore	1	
56	E248AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS	109	E248AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
57	E248AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS	110	02000AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
58	E248AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS	111	02000A-AY	Assieme accumulatore	1	

EDDIE248Superiore

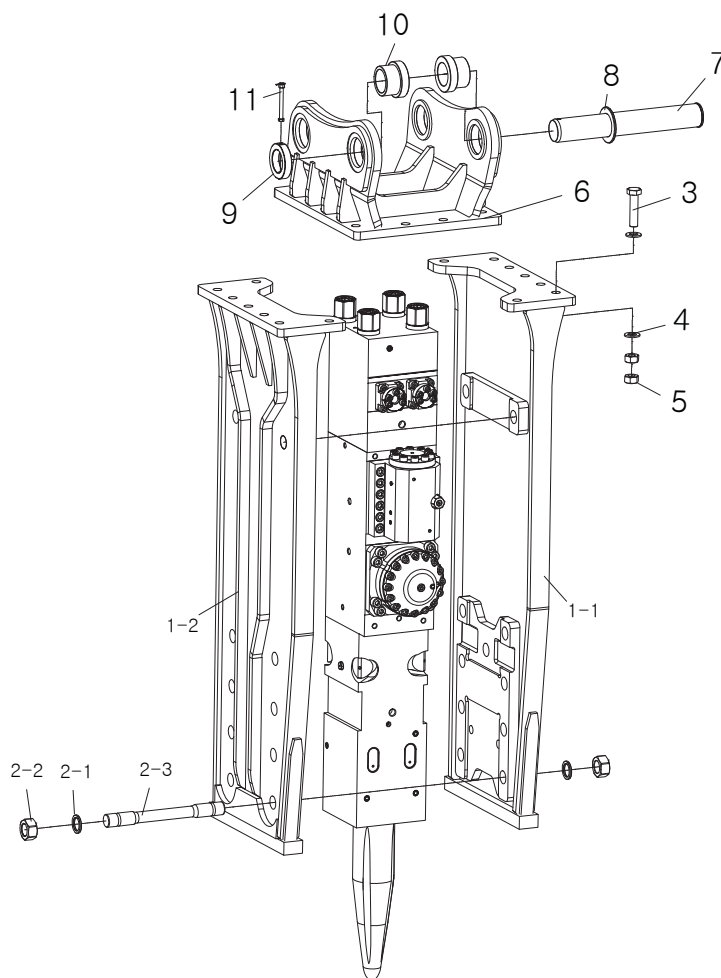


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E248F-T	Telaio	1	
2	E248SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM48200	Bullone esagonale	14	
4	W48	Rondella	28	
6	HNM48	Dado esagonale	28	
7	E248MC-T	Cappello di montaggio	1	
8	E248MP	Perno di montaggio	2	
9	E248MPR	Anello del perno di montaggio	2	
10	E248MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
11	E248MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
12	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE248Lato

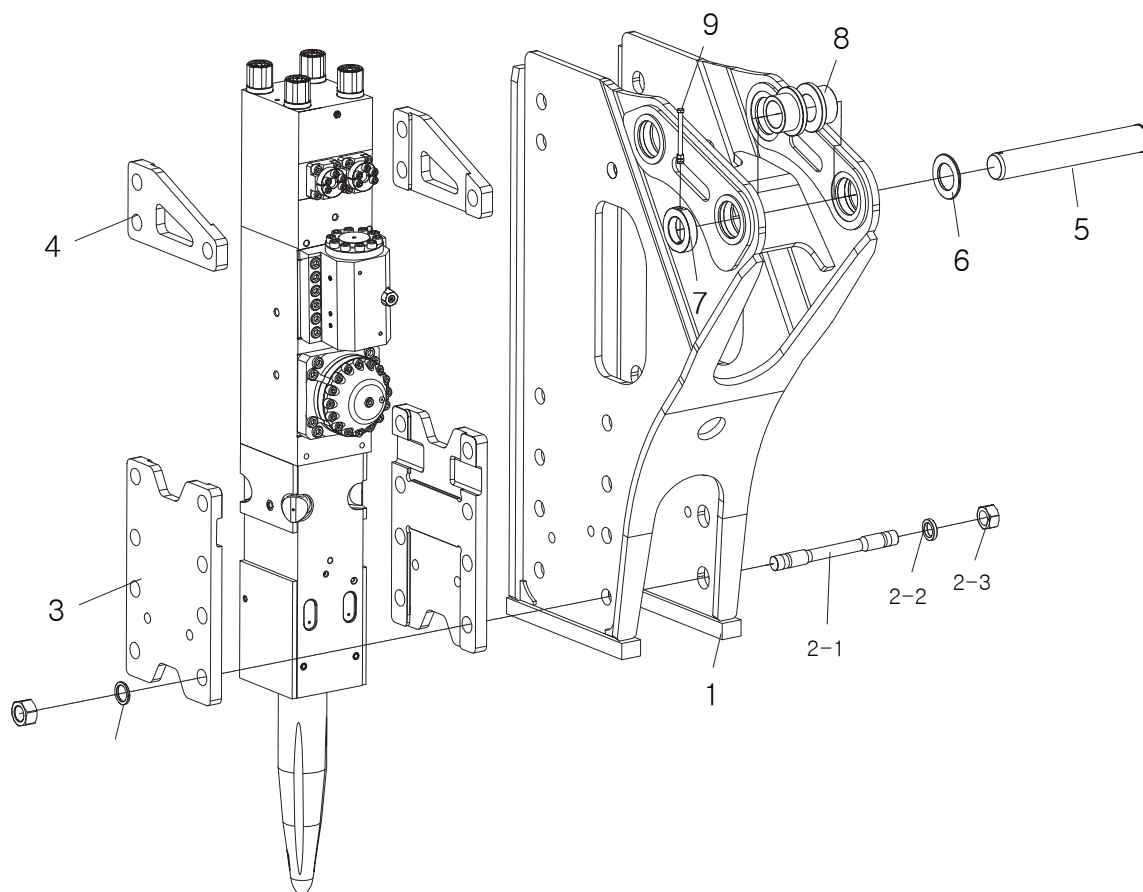

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E248AF-S	Telaio	1	
2	E248ASB-AY	Bullone laterale-AY	11	2-1/2-2/2-3
3	E248ACPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E248AGP	Piastra guida	2	
5	E248MP	Perno di montaggio	2	
6	E248MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E248MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E248MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	


EDDIE258 PARTI DEL CORPO PRINCIPALE

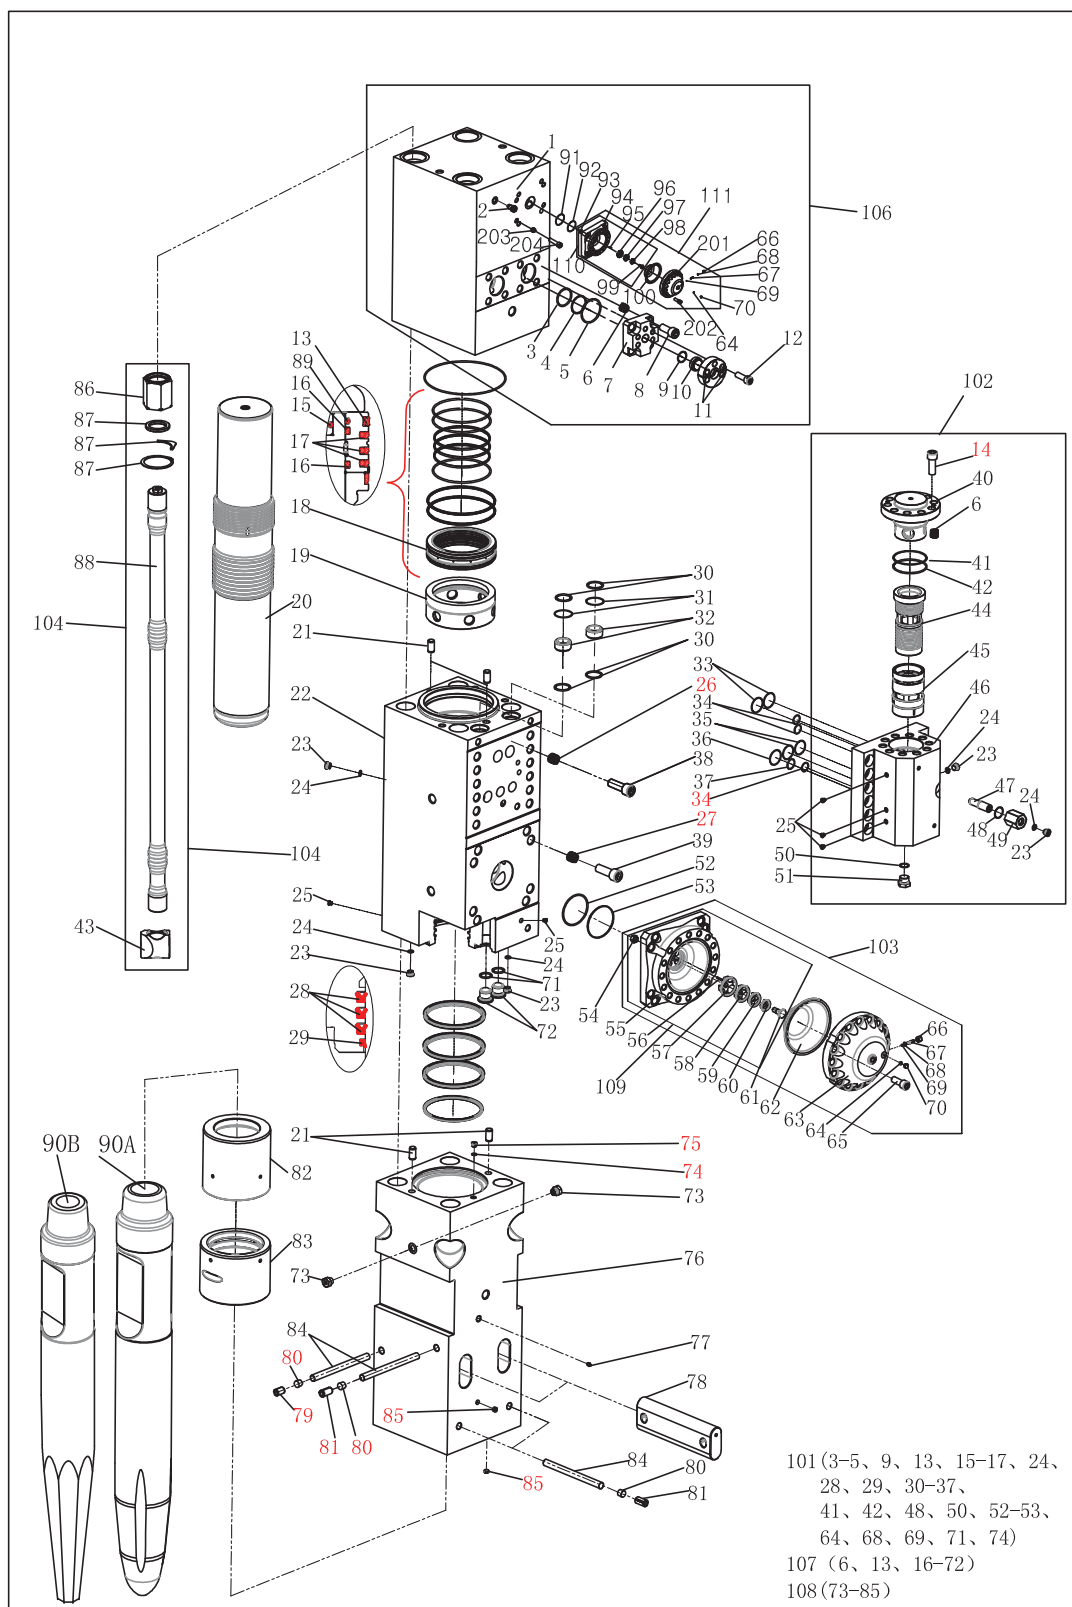

EDDIE258 ELENCO DELLE PARTI DEL CORPO PRINCIPALE


NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI	NO.	PARTI NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E258BH	Testa posteriore	1		59	E248AHB	Porta-accumulatore B	1	NSS
2	BHCVBFO8	Valvola di carico testa posteriore	1		60	E248AHA	Porta-accumulatore A	1	NSS
3	SBP080	O-Ring	2	NSS	61	E248AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	NSS
4	ST3P080A	Anello di sostegno	2	NSS	62	E248AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
5	SBP110	O-Ring	2	NSS	63	E248AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
6	HCM303509	Elica filettata	18		64	SBP011	O-Ring	1	NSS
7	10000PFA	Adattatore di flangia	2		65	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	16	
8	SBM307012	Bullone a testa cilindrica	8		66	02000ACVC	Coperchio Valvola di carico dell'accumulatore	1	
9	SBP048	O-Ring	2	NSS	67	02000ACV	Valvola di carico dell'accumulatore	1	
10	FP4FS24N	Tappo per flangia	2		68	SBP014	O-Ring	1	NSS
11	SFCFS24N-AY	Assieme morsetto flangia Divisa	2		69	SBP005	O-Ring	1	NSS
12	SBM247012	Bullone a testa cilindrica	10		70	02000AHP	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
13	SCG253.5	Tenuta del gas	1	NSS	71	SBP48A	O-Ring	2	NSS
14	SBM308012	Bullone a testa cilindrica	10	NSS	72	SPBF28A	Spina a bicchiere	2	
15	SBG375	O-Ring	1	NSS	73	ACVBF14-1	Nucleo valvola di controllo aria	2	
16	SORI315	O-Ring	2	NSS	74	SBP018	O-Ring	1	
17	SCS253.5	Guarnizione a gradino	3	NSS	75	SPBT08	Spina a bicchiere	1	
18	E258UASR-A3	Parte superiore del supporto guarnizione assemblato	1		76	E258FH	Testa anteriore	1	
19	E258LASR-A3	Parte inferiore del supporto guarnizione assemblato	1		77	GNBT04	Bocchetta per grasso	1	
20	E258P-A1	Pistone	1		78	E258RP	Perno dello stelo	2	
21	09000KP	Perno di centraggio	4		79	SP3045	Perno elastico	1	
22	E258CY	Cilindro	1		80	RP30	Tappo in gomma	4	
23	SPBF12	Spina a bicchiere	3		81	SP3060	Perno elastico	3	
24	SBP22.4	O-Ring	3	NSS	82	E258RB	Boccola ad anello	1	
25	SPBF04	Spina a bicchiere	5		83	E258S	Coperchio anteriore	1	
26	HCM364010	Elica filettata	12		84	E220SP	Perno di arresto	4	
27	HCM394010	Elica filettata	8		85	SPBT08	Spina a bicchiere	2	
28	SCUPT258	Guarnizione a U	3	NSS	86	E258TBHN	Dado esagonale per bullone passante	4	NSS
29	SCDT258	Tenuta antipolvere	1	NSS	87	E258TBW	Rondella per bullone passante	4	NSS
30	SBP067	O-Ring	4	NSS	88	E258TB	Bullone passante	4	NSS
31	E258CB	Boccola di collegamento	2	NSS	89	SBP315	O-Ring	1	NSS
32	SBG080	O-Ring	2	NSS	90A	E258-CS	Attrezzo tipo CS	1	
33	SFSM67	O-Ring	2	NSS	90B	E258-MF	Attrezzo tipo MF	1	
34	SBG040	O-Ring	3	NSS	91	S4BG105	Anello di sostegno	1	NSS
35	SBG065	O-Ring	2	NSS	92	SBG105	O-Ring	1	NSS
36	SBG070	O-Ring	1	NSS	93	02000AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS
37	SBG045	O-Ring	1	NSS	94	04500AB	Corpo accumulatore	1	NSS
38	SBM3610012	Bullone a testa cilindrica	12		95	02000AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS
39	SBM3910012	Bullone a testa cilindrica	8		96	02000AHA	Porta-accumulatore A	1	
40	E258VC	Coperchio della valvola	1		97	02000AHB	Porta-accumulatore B	1	
41	SBP150	O-Ring	1	NSS	98	02000AHC	Porta-accumulatore C	1	
42	ST3P150	Anello di sostegno	1	NSS	99	02000AHBT	Bullone del porta-accumulatore	1	
43	E258TBRN	Dado tondo per bullone passante	4		100	04500AD	Diaframma dell'accumulatore	1	
44	E258V-A1	Fascia della valvola	1		201	04500AC	Coperchio dell'accumulatore	1	
45	E258VS-A1	Valvola	1		202	SBM205012	Bullone a testa cilindrica	16	
46	E258VH-A1	Alloggiamento della valvola	1		203	HCM202509	Bullone a testa cilindrica	8	
47	11000VA	Regolatore della valvola	1		204	SBM206012	Elica filettata	8	
48	SBG050	O-Ring	1	NSS	101	E258S	Kit tenuta	1	
49	11000VAHN	Dado del regolatore della valvola	1		102	E258V-AY	Assieme valvola	1	
50	SBP038	O-Ring	1	NSS	103	E248A-AY	Assieme accumulatore	1	
51	HPBF20	Tappo esagonale	1		104	E258TB-AY	Assieme bullone passante	4	
52	S4BP175	Anello di sostegno	1	NSS	105	E258TLB-S-ST	Cassetta attrezzi ST	1	
53	SBP175	O-Ring	1	NSS	106	E258BH-AY	Assieme testa posteriore	1	
54	E248AHN	Dado del porta-accumulatore	1	NSS	107	E258CYAY	Assieme cilindro	1	
55	E258AB	Corpo accumulatore	1	NSS	108	E258FH-AY	Assieme testa anteriore	1	
56	E248AHKP	Perno di centraggio porta-accumulatore	1	NSS	109	E248AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
57	E248AHD	Porta-accumulatore D	1	NSS	110	04500AB-AY	Assieme corpo accumulatore	1	
58	E248AHC	Porta-accumulatore C	1	NSS	111	04500A-AY	Assieme accumulatore	1	

EDDIE258Superiore

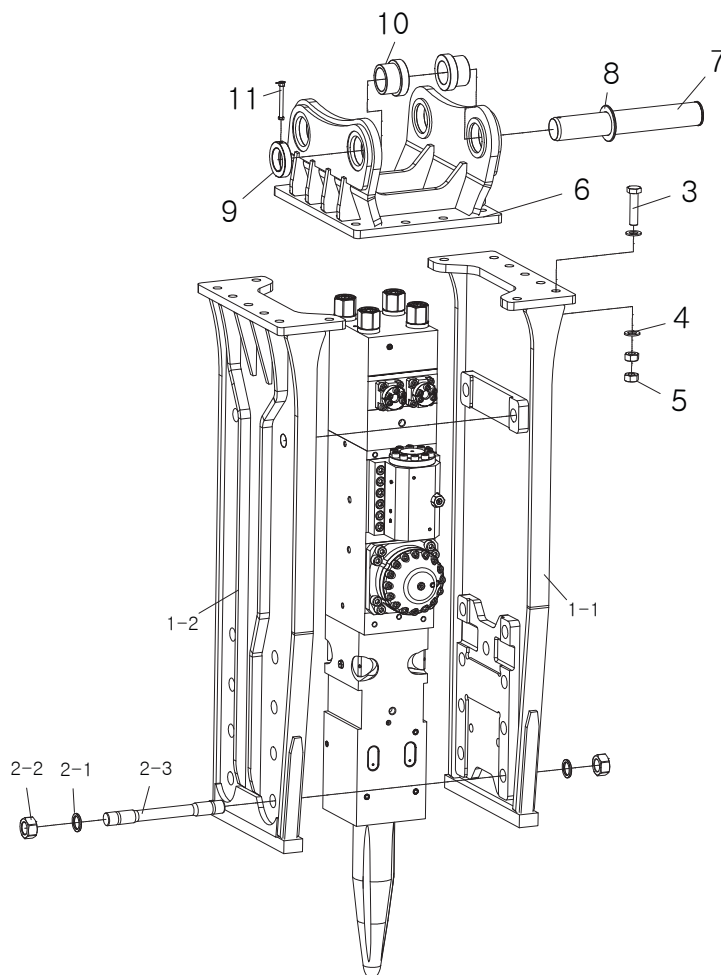


NO.	PORTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	E258F-T	Telaio	1	
2	E258SB-AY	Bullone laterale-AY	10	2-1/2-2/2-3
3	HBM48200	Bullone esagonale	14	
4	W48	Rondella	28	
5	HNM48	Dado esagonale	28	
6	E258MC-T	Cappello di montaggio	1	
7	E258MP	Perno di montaggio	2	
8	E258MPR	Anello del perno di montaggio	2	
9	E258MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
10	E258MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
11	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

EDDIE258Lato

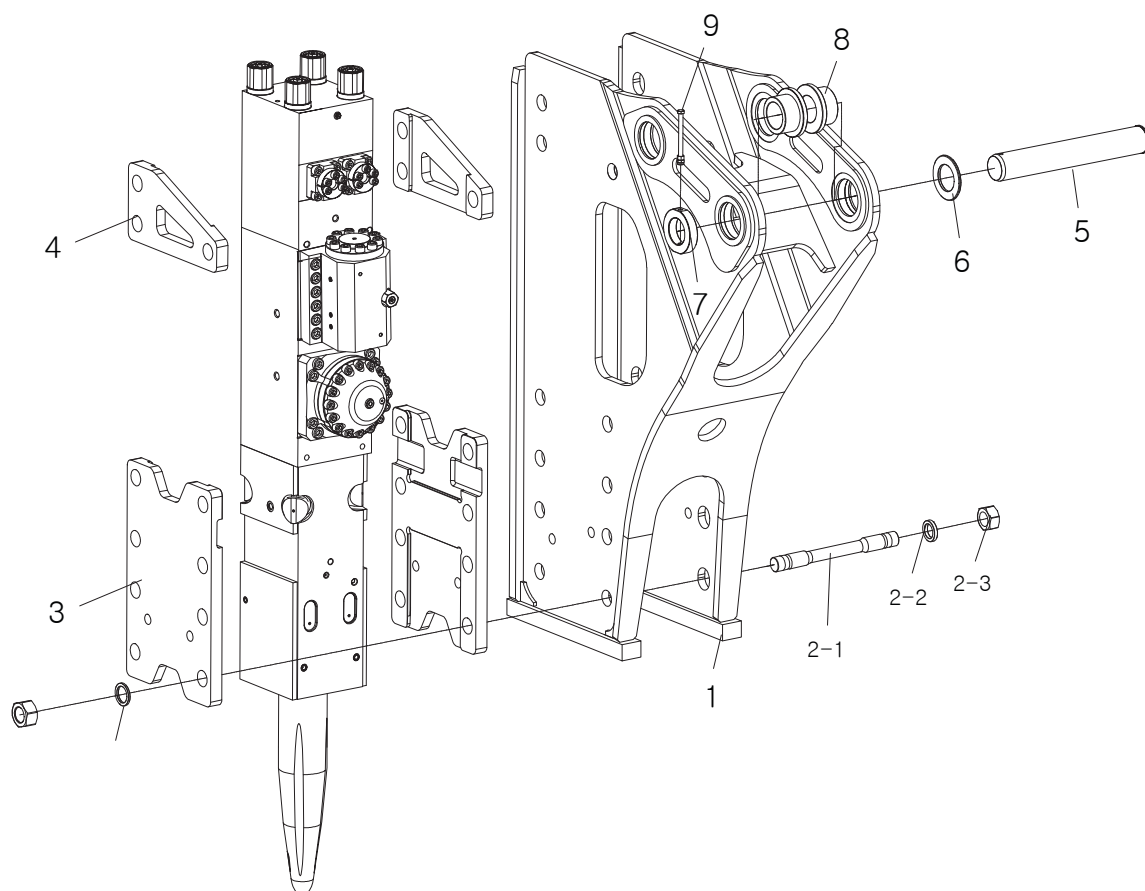


NO.	PORTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	E258F-S	Telaio	1	
2	E258SB-AY	Bullone laterale-AY	11	2-1/2-2/2-3
3	E258CPL	Piastra di bloccaggio	2	
4	E258GP	Piastra guida	2	
5	E258MP	Perno di montaggio	2	
6	E258MPR	Anello del perno di montaggio	2	
7	E258MPS	Fermo del perno di montaggio	2	
8	E258MPB	Bussola del perno di montaggio	4	
9	HBWH-AY	Bullone esagonale con foro - Assieme	2	

AGD-Z5

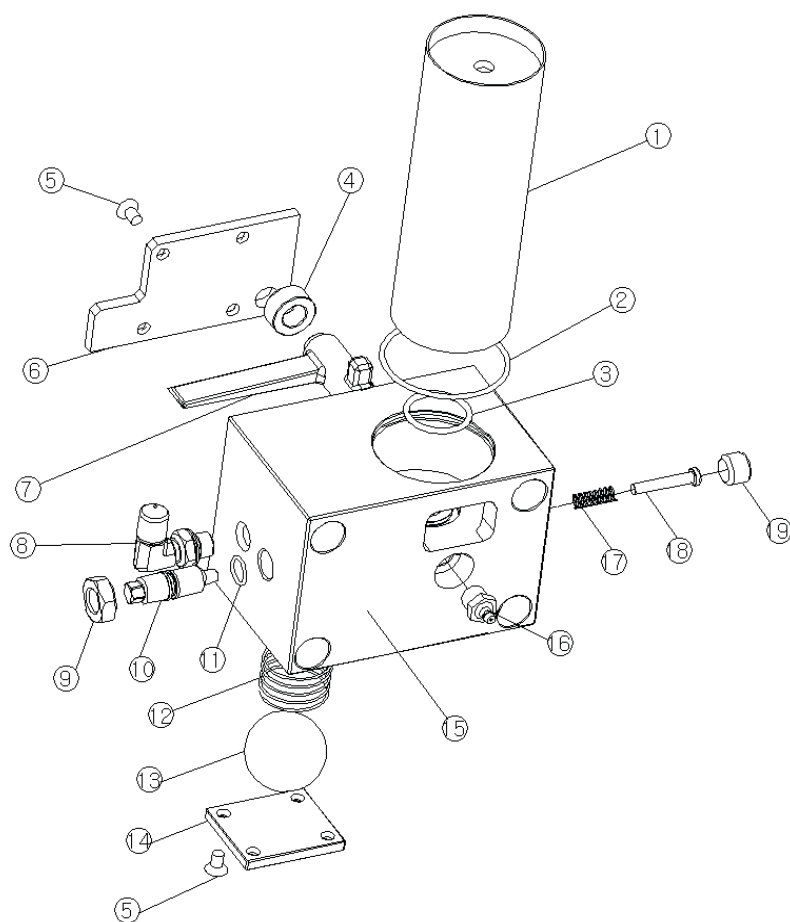


NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	QTY	OSSERVAZIONI
1	Z5001	Cartuccia	1	
2	Z5002	O-Ring	1	
3	Z5003	O-Ring	1	
4	Z5004	Anello di fissaggio	1	
5	Z5005	Bullone	8	
6	Z5006	Coperchio	1	
7	Z5007	Forchetta del cambio	1	
8	Z5008	Raccordo di uscita	1	
9	Z5009	Controdado	1	
10	Z5010	Regolatore	1	
11	Z5011	O-Ring	1	
12	Z5012	Molla	1	
13	Z5013	Sfera d'acciaio	1	
14	Z5014	Coperchio	1	
15	Z5015	Blocco principale	1	
16	Z5016	Raccordo per grasso	1	
17	Z5017	Molla	1	
18	Z5018	Pistone	1	
19	Z5019	Tappo	1	

AGD-HP500

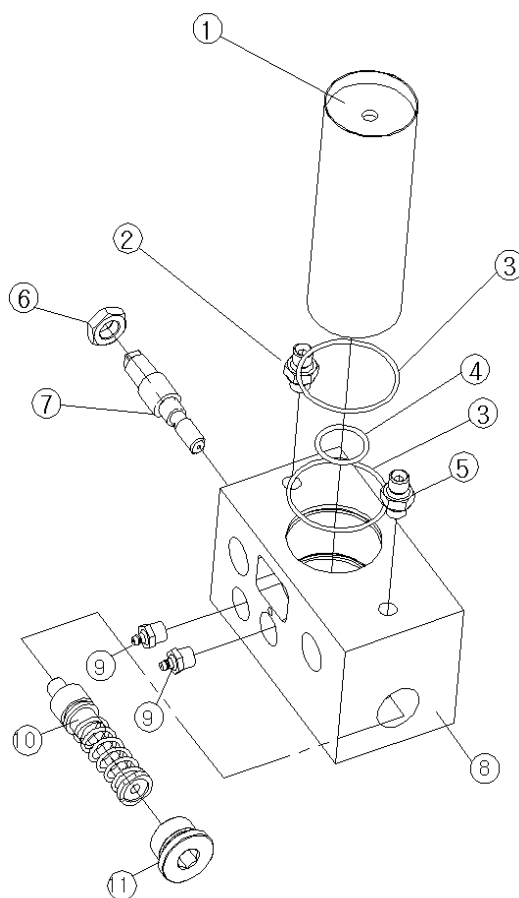

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	HP5001	Cartuccia	1	
2	HP5002	Raccordo di uscita	1	
3	HP5003	O-Ring	2	
4	HP5004	O-Ring	1	
5	HP5005	Raccordo di uscita	1	
6	HP5006	Controdado	1	
7	HP5007	Regolatore	1	
8	HP5008	Blocco principale	1	
9	HP5009	Raccordo per grasso	2	
10	HP5010	Assieme del pistone	1	
11	HP5011	Tappo	1	


Kit per la carica gas dell'accumulatore

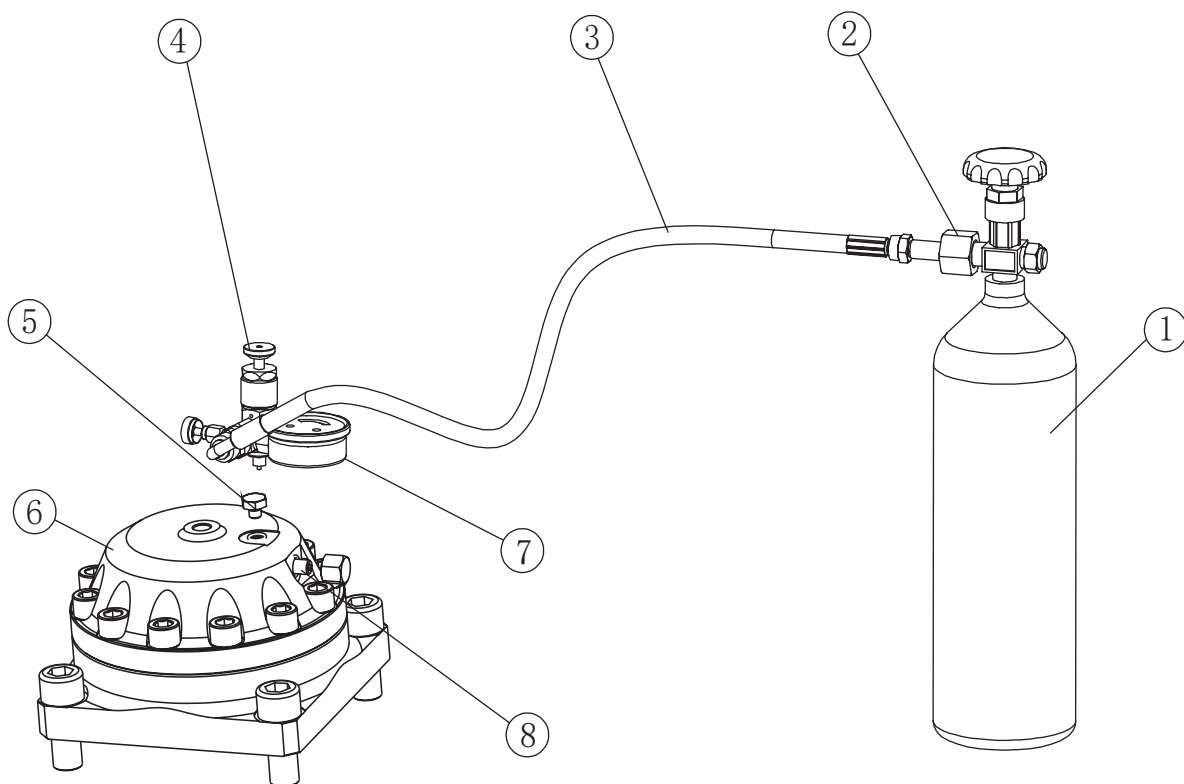

Lista del kit per la carica gas dell'accumulatore

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	NG201	Cilindro di gas N ₂	1	
2	NG202	Raccordo del tubo flessibile	1	
3	NG203	Tubo flessibile	1	1/4"
4	NG204	Regolatore di pressione	1	
5	20049	Tappo esagonale dell'accumulatore	1	
6	20042	Coperchio dell'accumulatore	1	
7	NG207	Manometro	1	100kg/cm ²
8	20047	Valvola di carico dell'accumulatore	1	

Kit per la carica del gas azoto

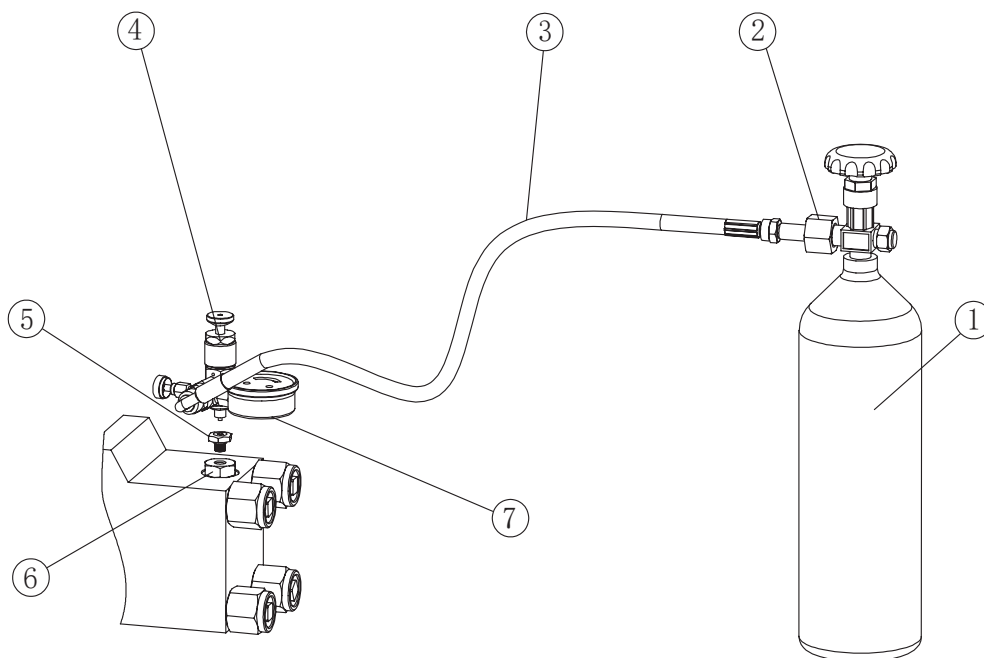

Lista del kit per la carica del gas azoto

NO.	PARTE NO.	NOME DI PARTE	Q'TY	OSSERVAZIONI
1	NG201	Cilindro di gas N ₂	1	
2	NG202	Raccordo del tubo flessibile	1	
3	NG203	Tubo flessibile	1	1/4"
4	NG204	Regolatore di pressione	1	
5	NG205	Gas Valvola Tappo	1	
6	NG206	Valvola di carico testa posteriore	1	
7	NG207	Manometro	1	100kg/cm ²

ta il tappo del tubo flessibile è installato sul lato in cui il tubo flessibile del martello si collega all'escavatore. Se l'ordine include un tubo flessibile del martello, è necessario includere il tappo del tubo flessibile del martello, la sassetta degli attrezzi non include il tappo del tubo flessibile. Se l'ordine non include un tubo flessibile del martello, la sassetta degli attrezzi non include il tappo del tubo flessibile.

[illegible]

